СТО МИ пользователя «Интеграция информационной модели здания Revit»

Описание

Расширение предназначено для интеграции проекта Revit с сайтом инвестиционных проектов.

Расширение позволяет связать элементы проекта: экземпляры семейств, материалы элементов с Единичным ресурсом, связать проект Revit с проектом на сайте ИСП и в СЭД Папир и создать калькуляцию по проекту.

Запуск

После установки расширения на ленте появится новая вкладка «ИВК» (рисунок 1).

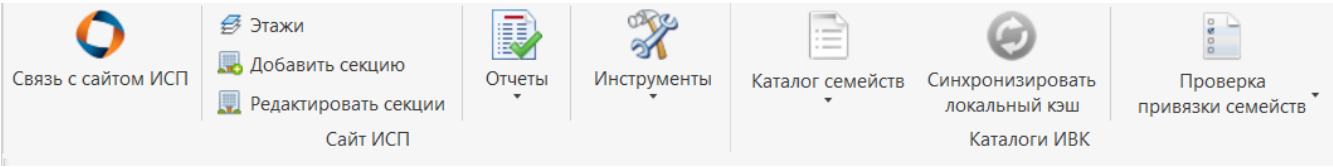

Запуск расширения осуществляется при нажатии на кнопку «Связь с сайтом ИСП». После этого будет произведен поиск и формирование модели видимых в проекте элементов.

Важно!

При большом количестве элементов формирование модели может занимать продолжительное время.

Использование расширения

Главное окно

Главное окно расширения представлено на рисунке 2.

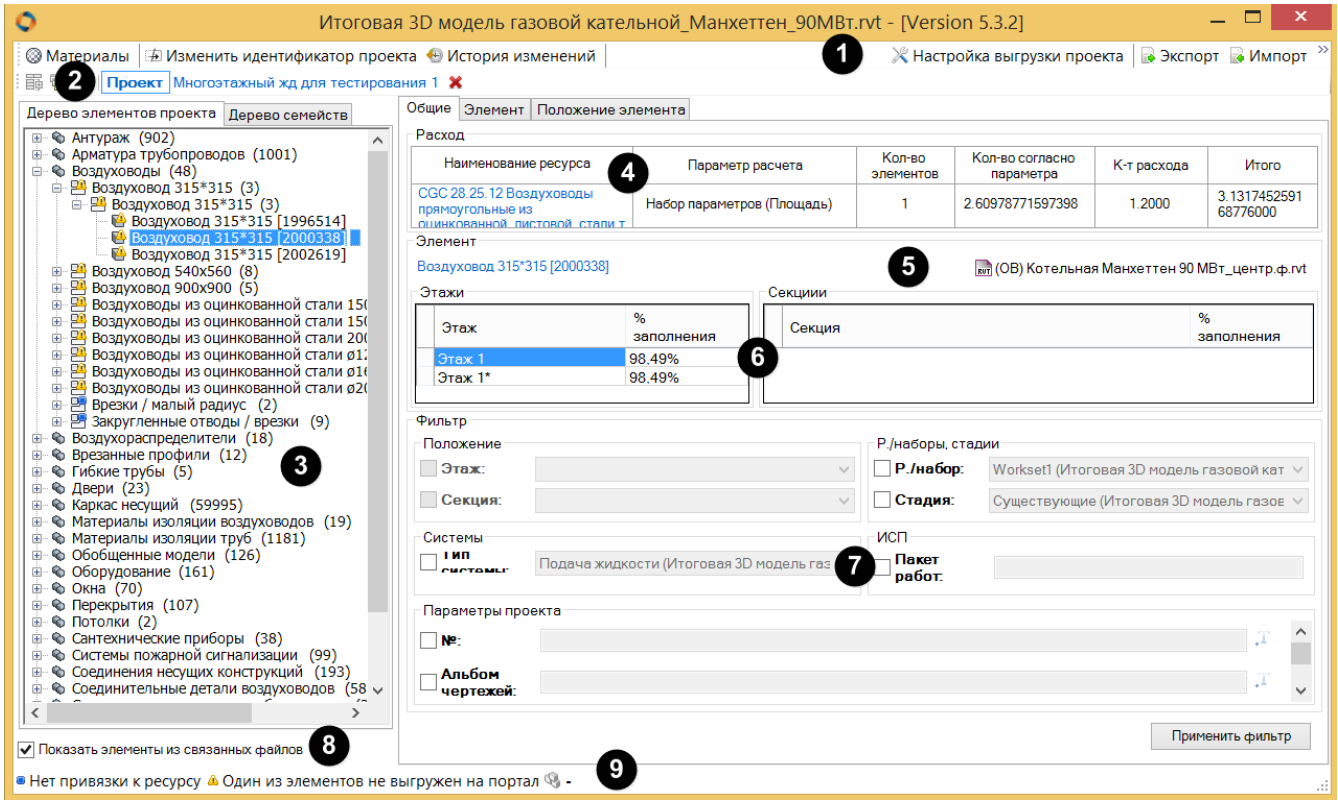

Главное окно состоит из следующих частей:

1. Панель инструментов с командами: формирование модели материалов, изменение идентификатора файла проекта, отображение истории изменения привязки файла к ИСП, настройка выгрузки дополнительных параметров в ресурсную ведомость, настройка параметров выгрузки проекта, экспорт и импорт привязки семейств и материалов.
2. Кнопки быстрого доступа: позволяют привязать ресурс к элементу, выгрузить выделенные элементы в ресурсную ведомость, выгрузить невыгруженные элементы, выбрать, сменить или удалить инвестиционный строительный проект (связь проекта Revit с ИСП).
3. Вкладки деревьев элементов проекта. На вкладке «Дерево элементов проекта» отображается модель проекта в виде иерархичной структуры. Верхним уровнем иерархии является Категория (на рисунке – Воздуховоды), затем Семейство, которому принадлежит элемент, Типоразмер в семействе и на самом последнем уровне – непосредственно элемент, который можно увидеть в проекте. В скобках указывается количество видимых в проекте элементов, содержащихся в ветке иерархии. Например, в категории Воздуховоды содержится 48 элементов. Для элемента в квадратных скобках указывается уникальный числовой идентификатор элемента, по которому можно найти этот элемент в проекте. На вкладке «Дерево семейств» показываются элементы проекта согласно их структуре подчиненности, подробнее см. в разделе «Дерево семейств». Данный элемент управления также позволяет активировать Дополнительные группировки элементов проекта, подробнее см. в разделе «Дополнительные группировки элементов проекта».
4. Расход ресурса выделенных элементов, см. раздел «Элемент управления «Расход материала».
5. Панель информации, отображающая наименование, идентификатор, проект выделенного элемента.
6. Список секций и этажей на которых располагается выделенный элемент. Если элемент располагается сразу на нескольких секциях или этажах, то

отображается объем, занимаемой элементом в каждой секции или этаже.

7. Панель с параметрами фильтрации дерева элементов, подробнее см. раздел «Фильтрация элементов».
8. Элемент управления, позволяющий включить отображение элементов из связанных файлов.
9. Легенда с обозначениями веток дерева модели. Также отображает пакет работ выделенного выгруженного элемента.

На рисунке 3 показан вид вкладки «Элемент» главного окна.

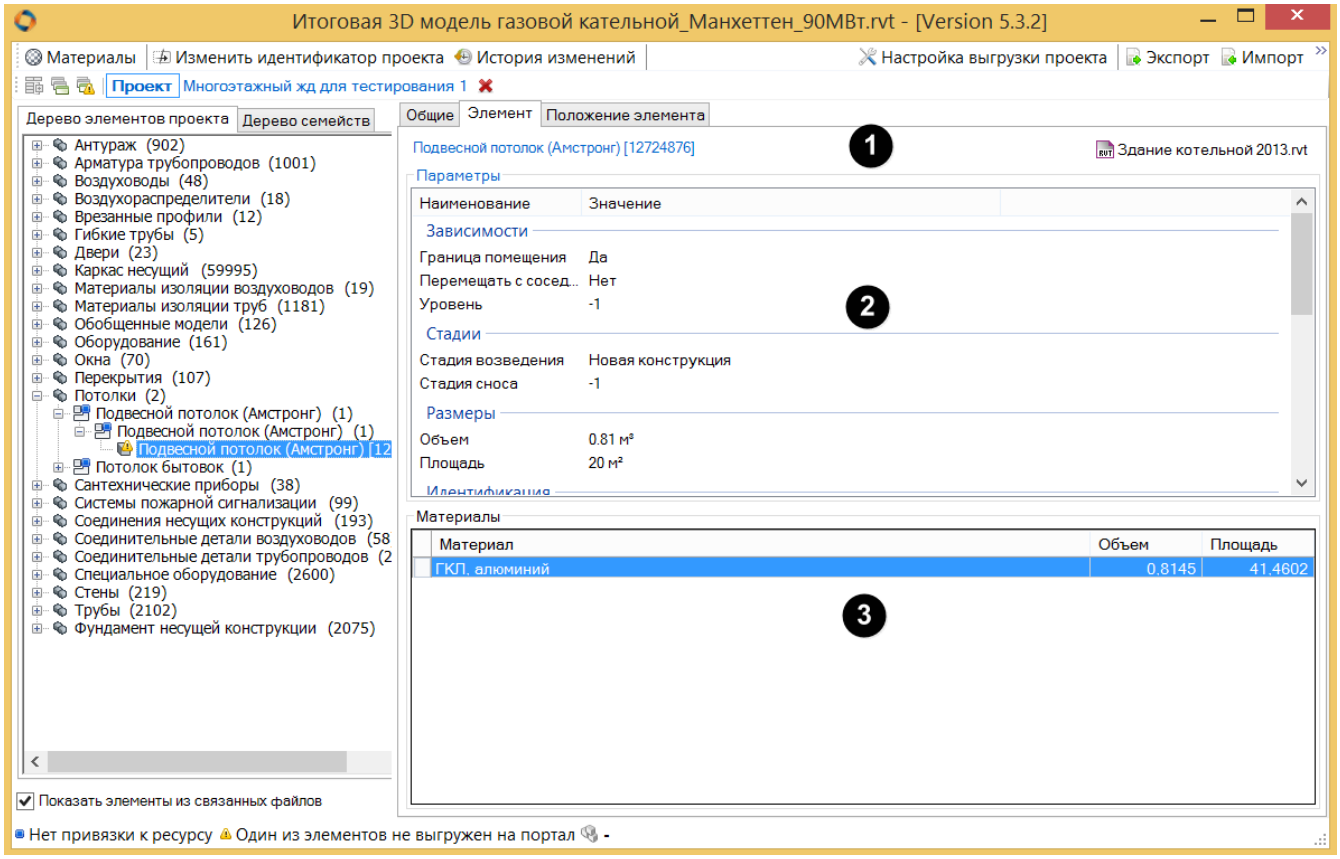

Цифрами на рисунке показаны:

- Панель информации, отображающая наименование, идентификатор, проект выделенного элемента.
- Параметры выделенного элемента.
- Материалы, содержащиеся в выделенном элементе, объем, занимаемый материалом в элементе, площадь покрытия материалом на элементе.

На рисунке 4 показан вид вкладки «Положение элемента» главного окна.

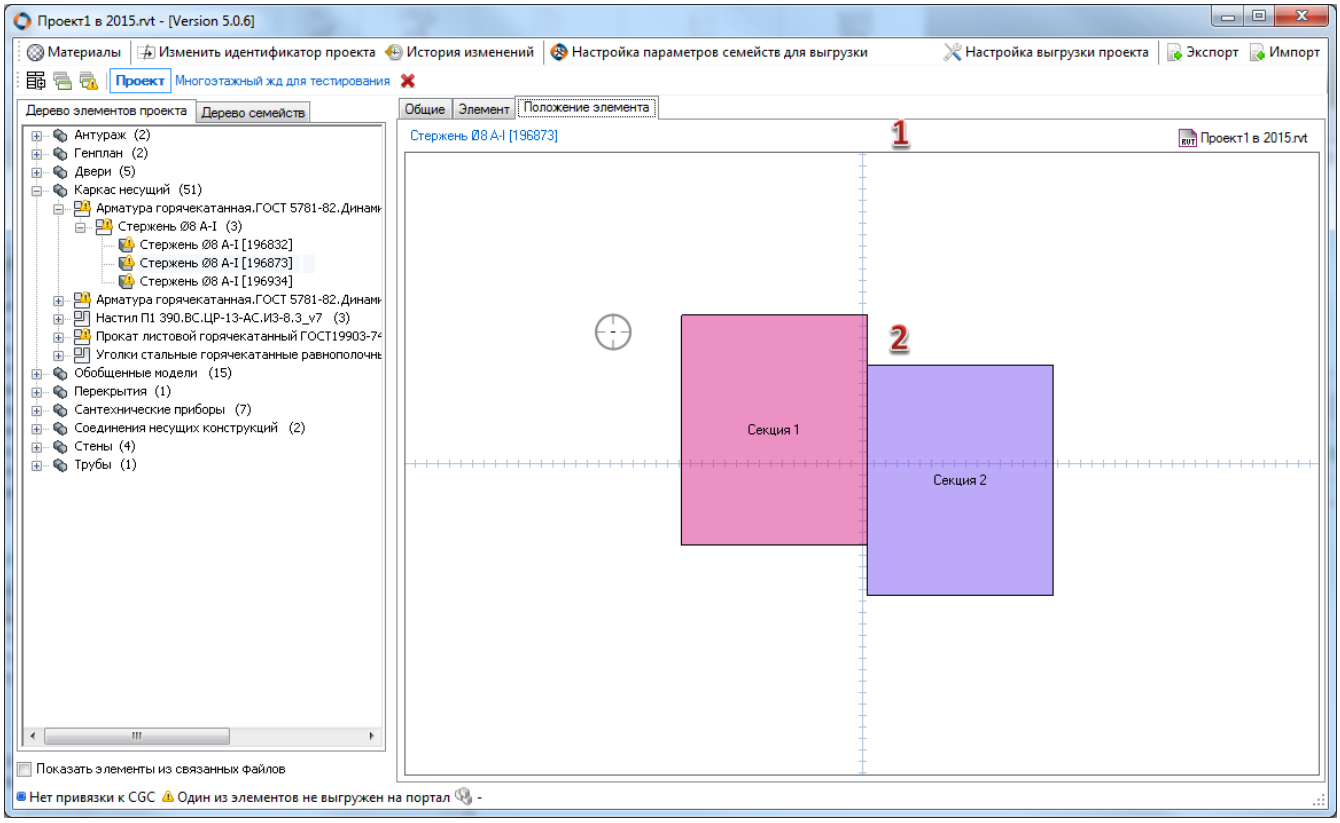

Цифрами рисунке показаны:

- Панель информации, отображающая наименование, идентификатор, проект выделенного элемента.
- Графическое отображение секций здания, расположение выделенного элемента относительно секций. Если размеры выделенного элемента слишком малы, то для лучшего визуального восприятия элемент помечен «мишенью».

Дерево семейств

Дерево семейств показывает подчиненность элементов проекта. К примеру, в проект добавлено несколько элементов закладных деталей (категория семейства – «соединения несущих конструкций»), содержащих в себе элементы семейства «стержень1» (категория семейства – «Обобщенные модели»), а также несколько элементов стержней, отдельно от закладных деталей как показано рисунке 5.

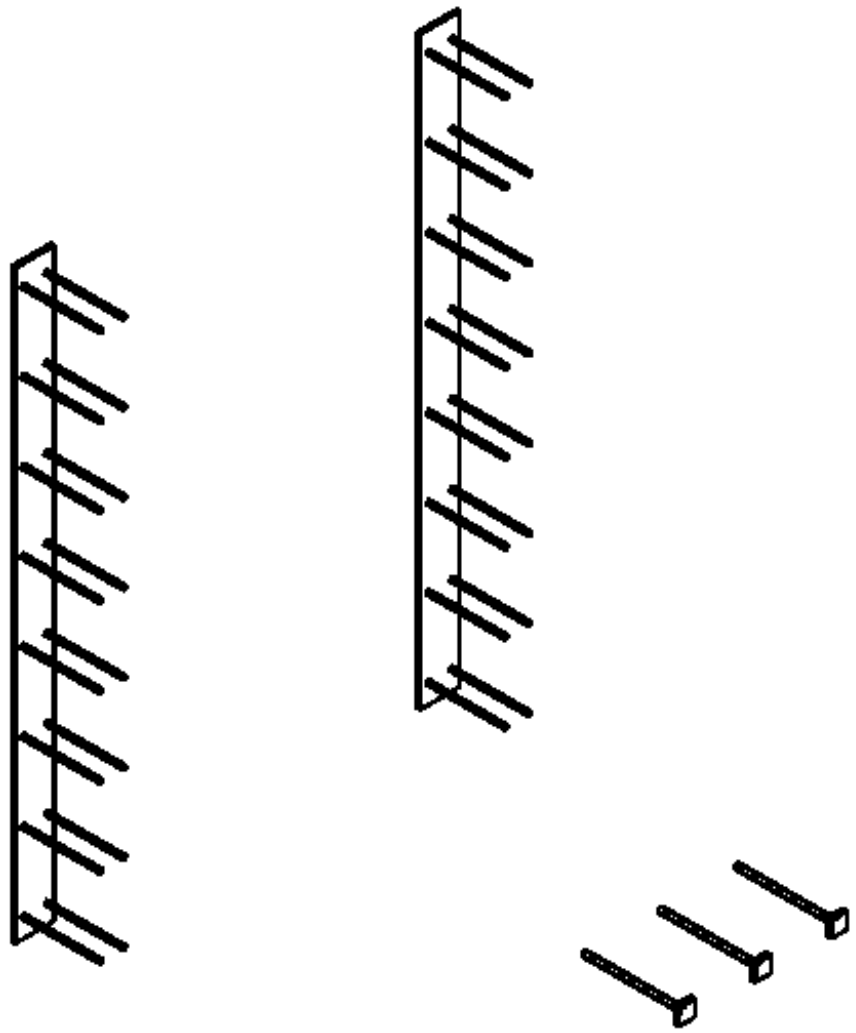

В этом случае дерево элементов проекта покажет все элементы типа «стержень1» в категории «Обобщенных моделей», а все закладные детали в категории «Соединения несущих конструкций», то есть в данном случае понять, какие из стержней относятся к закладным деталям, а какие существуют отдельно невозможно. На рисунке 6 показано дерево семейств данного проекта, в котором 3 стержня, существующие в проекте отдельно от деталей, показываются в категории «Обобщенные модели», а стержни закладного изделия показываются именно в закладной детали, причем именно в том типоразмере, к элементам которого они принадлежат. Глубина вложенности дерева семейств определяется исключительно составом сложных семейств, то есть, если «стержень1» будет иметь некоторое общее вложенное семейство, оно также будет отражено в дереве.

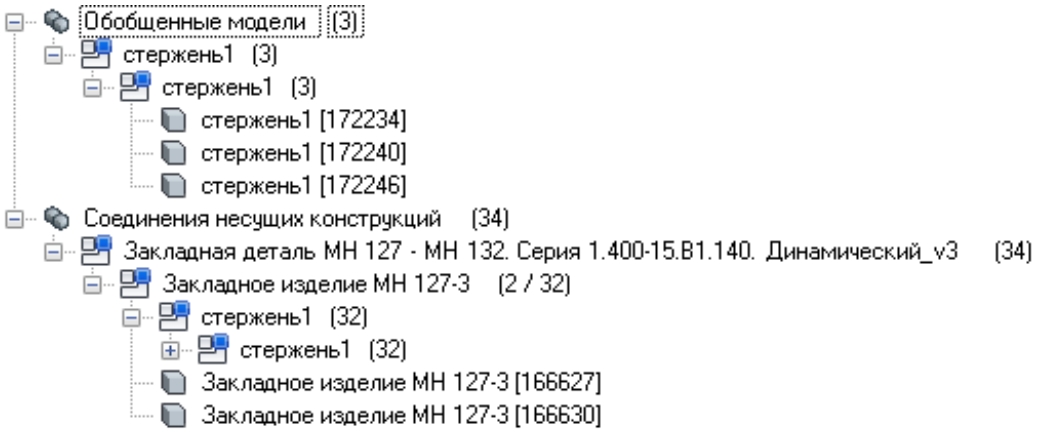

Дополнительные группировки элементов проекта

Элемент управления, помеченный цифрой 3 на рисунке «Общий вид главного окна» представляет собой набор вкладок, в каждой из которых содержится отображение подмножества элементов 3D-модели Revit, которые могут быть выгружены в ресурсную ведомость. По умолчанию в этом элементе управления отображаются дерево элементов проекта и дерева семейств.

Дополнительно существует возможность отобразить:

- Дерево по этажам,
- Дерево по секциям,
- Дерево по рабочим наборам,
- Дерево по стадиям (используются стадии возведения),
- Дерево по типам систем (MEP).

В данных вкладках верхний уровень соответствует названию вкладки, следующие уровни вложенности совпадают с деревом элементов проекта, т.е. следующим уровнем иерархии является Категория, затем Семейство, которому принадлежит элемент, Типоразмер в семействе и на самом последнем уровне – непосредственно элемент, который можно увидеть в проекте.

Возможность показа дополнительных группировок доступна по правой кнопке мышью на заголовке любой из вкладок (рисунок 7).

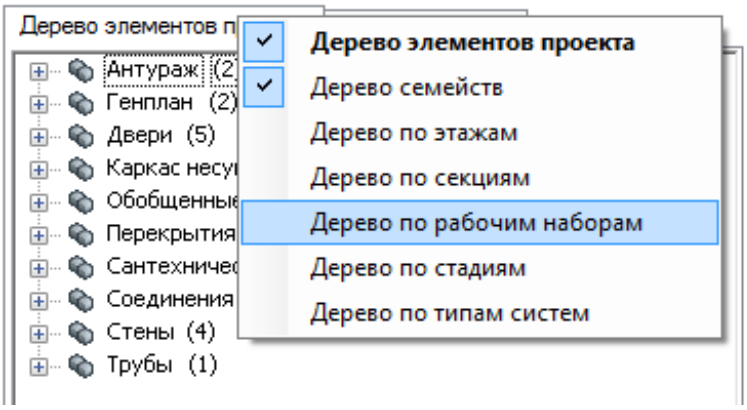

С помощью данного контекстного меню также можно переключаться между группировками, галками отмечены созданные группировки, жирным – текущая группировку (активная вкладка).

Важно!

Статусы группировок для увеличения производительности (скорости работы модуля) отображаются из дерева элементов проекта. Например, слева на рисунке 8 в дереве по этажам единственный элемент «Лист Б-ПН-...» отображается выгруженным, при этом статус типоразмера и семейства показывается как содержащий невыгруженные элементы. Справа показана часть вида Дерева элементов проекта, в которой видно, что действительно существует множество невыгруженных элементов этого типоразмера.

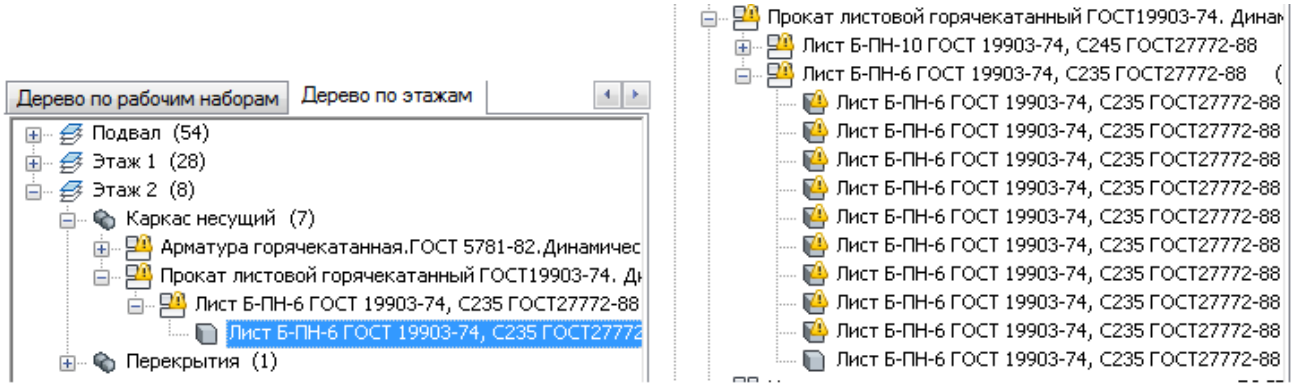

Элемент управления «Расход»

Элемент управления «Расход» показан на рисунке 8.

Расход

Наименование ресурса	Параметр расчета	Кол-во элементов	Кол-во согласно параметра	К-т расхода	Итого
CGC 24.10.61 Сталь нелегированная горячекатаная для армирования гладкого профиля диаметр 6 мм	Набор параметров (Масса)	7	1.7094	1.04	1.777776

В этом элементе управления показывается ресурс выделенных в дереве элементов (Двойное нажатие мышью на наименование ресурса скопирует его в буфер обмена), параметр(ы) расчета, количество выделенных элементов (на уровне типоразмеров, например, показывается количество элементов этого типоразмера в активном дереве), количество согласно параметра – расчетное количество ресурса с учетом параметров расчета и количества выделенных элементов, коэффициент расхода ресурса и итоговое количество ресурса для выделенных элементов (количество согласно параметра умноженное на коэффициент расхода).

В элементе управления «Расход» доступно контекстное меню, показанное на рисунке 9, позволяющее скопировать в буфер обмена название, ссылку на ресурс или все содержимое элемента управления «Расход» как таблицу (можно вставить в MS Word или MS Excel), а также открытие страницы ресурса на is-mt.pro.

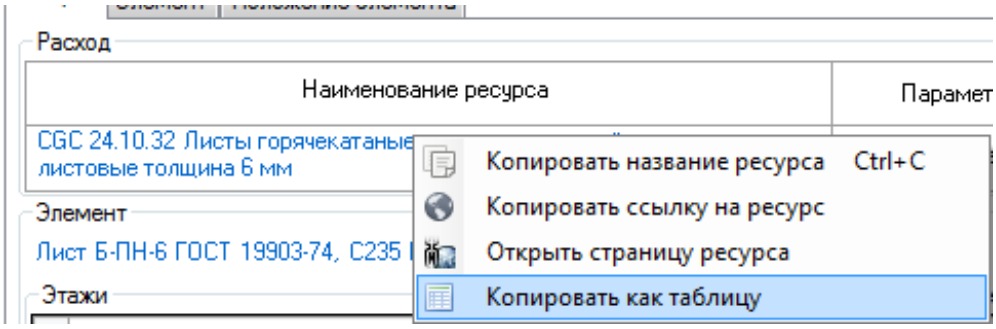

Привязка проекта Revit к ИСП

Для дальнейшего формирования калькуляции проекта на портале из проекта Revit их необходимо связать. Чтобы выбрать проект на портале, нужно нажать кнопку «Проект» и выбрать систему для построения ресурсной ведомости: сервер MS Project (подробнее о работе с ресурсной ведомостью см. СТО МИ пользователя "Управление инвестиционными проектами в строительстве. Работа с сайтами проектов MS Project") или СЭД Папир (подробнее о работе с ресурсной ведомостью см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление

проектами») (рисунок 10).

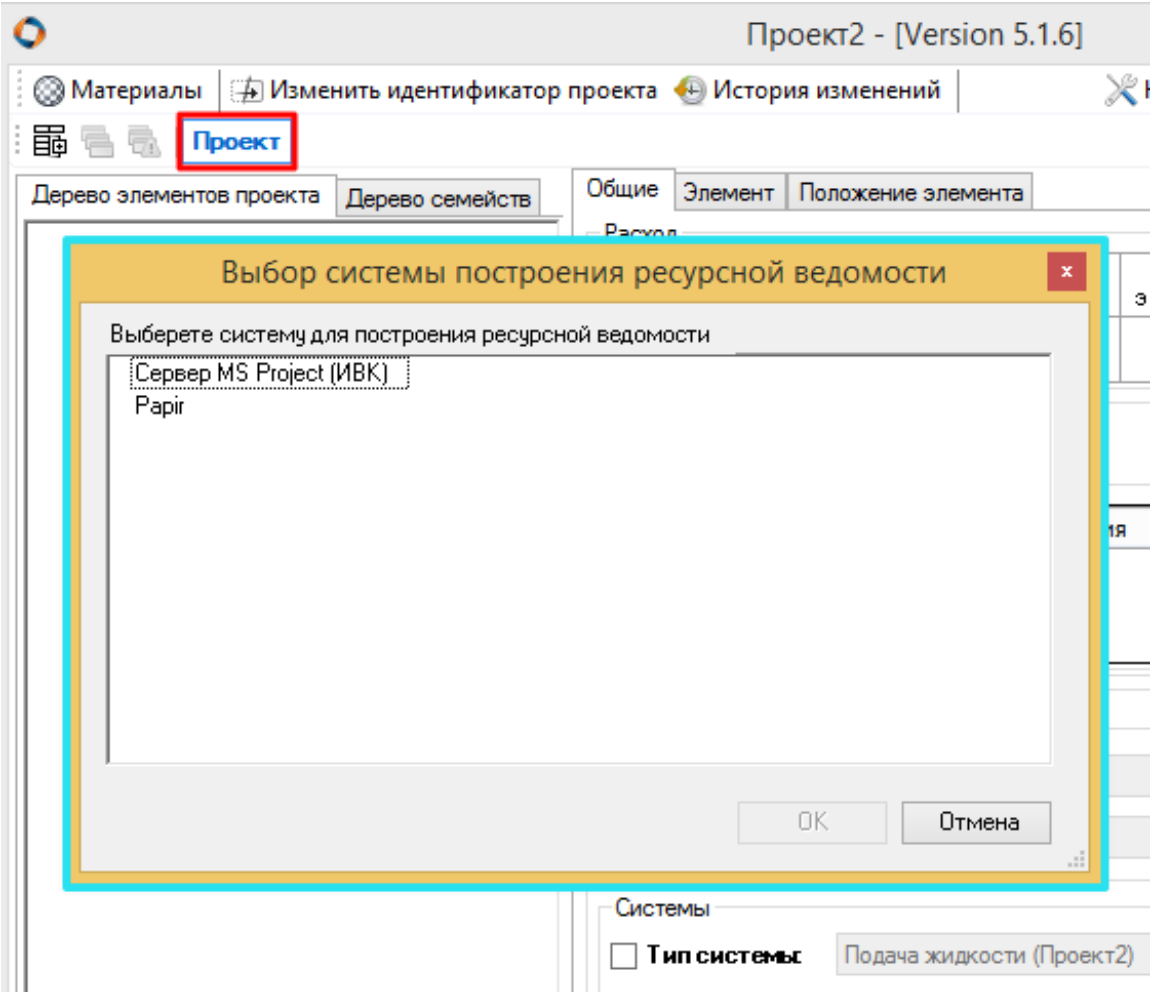

При выборе Papir откроется окно с авторизацией.

В открывшемся окне с деревом проектов необходимо выбрать проект, к которому необходимо привязать проект Revit (рисунок 11).

Важно!

При выборе СЭД Папир отображаются лишь те проекты, в которых пользователь (или группа с пользователем) входит в группу доступа «Редактор ресурсной ведомости» (подробнее о доступе см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами»).

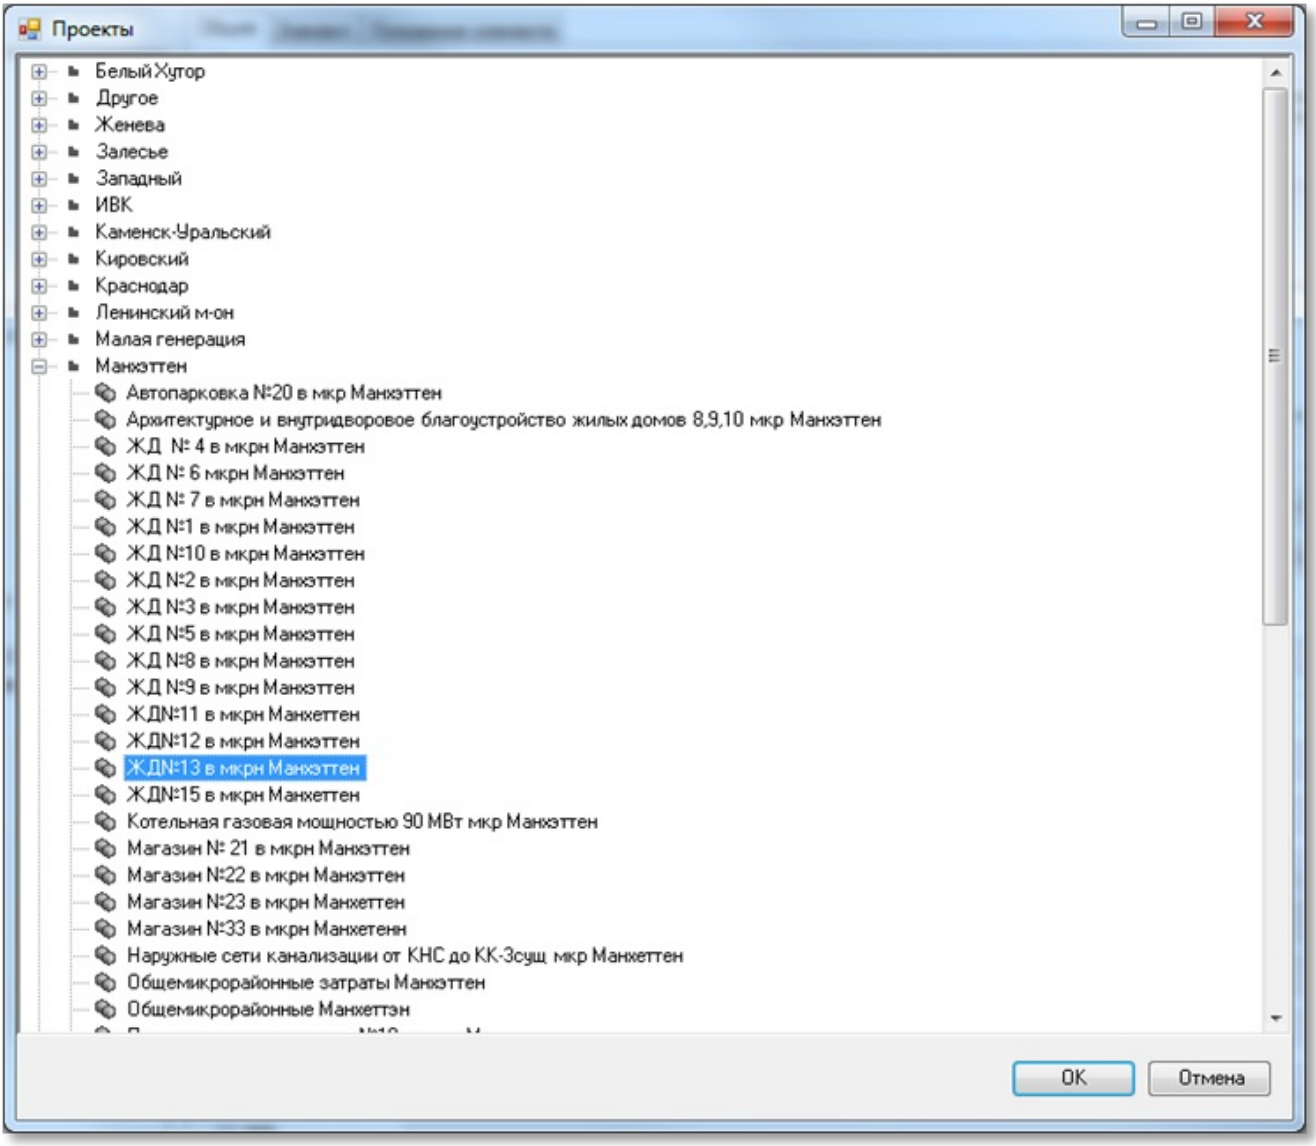

После выбора проекта в информацию о проекте будет добавлен параметр, в который будет записан идентификатор проекта на портале. Таким образом, если после привязки файл не будет сохранен, то необходимо будет заново привязать проект Revit к проекту на портале.

Если проект Revit уже был привязан к проекту на портале и в окне выбора проекта выбрать другой проект, то будет выдано предупреждение (рисунок 12).

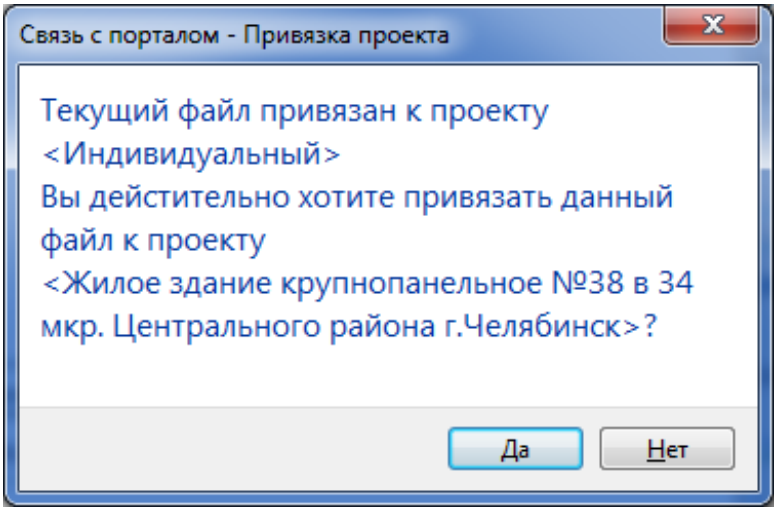

При согласии проект Revit будет привязан к другому проекту на портале.

После успешной привязки в главном окне расширения появится название проекта на портале.

Также после смены инвестиционного проекта изменится уникальный идентификатор проекта и будет произведено сохранение файла.

Идентификаторы файлов проекта

Проект Revit, связанный с сайтом ИСП или системой Папир, имеет собственный идентификатор – признак, который однозначно идентифицирует файл проекта 3D-модели, использующийся для определения и удаления (при необходимости) выгруженных элементов. Он необходим для корректной работы расширения при выгрузке элементов на портал и удаления элементов с портала. Уникальный идентификатор формируется при первом запуске расширения в новом файле.

Важно!

Если работа с файлом происходит в режиме совместной работы, то для корректной обработки поиска удаленных элементов необходимо сначала одному человеку открыть расширение, затем закрыть и синхронизировать свою локальную копию с хранилищем. Данные действия нужны для присвоения уникального идентификатора файла проекта и создания соответствующего параметра. В случае, если два или более человека откроют расширение до присвоения уникального идентификатора, то возникнут ошибки при синхронизации с хранилищем. Такое поведение обусловлено возможностями самого Revit’а и его режима совместной работы.

Часто возникают случаи, когда для моделирования части здания (секции) берется копия другой части здания и затем немного модифицируются. При этом обе части принадлежат одному инвестиционному проекту. С точки зрения системы эти два файла являются совершенно одинаковыми и нельзя определить, что это две разные секции, хотя и очень похожие, и при выгрузке на портал надо суммировать количество ресурсов. Для того чтобы система различала два файла как две разные секции одного и того же здания, необходимо, чтобы они имели разные уникальные идентификаторы.

Важно!

В случае если за основу модели берется копия другой модели (например, одна секция здания берется за основу другой секции) необходимо изменить уникальный идентификатор проекта у нового файла.

Например, была смоделирована секция здания РС1-1. Секция связана с определенным инвестиционным проектом и элементы данный секции выгружены на портал. Затем файл с секцией РС1-1 сохранили под именем РС7-1, являющейся уже другой секцией одного и того же здания. Если открыть расширение «Связь с ИСП» в файле РС7-1, то можно увидеть, что элементы из новой секции уже выгружены на портал, хотя секция новая и еще никто ничего из нее не выгружал. Для того чтобы указать системе, что это новая секция, а не просто копия файла, нужно изменить уникальный идентификатор проекта, нажав кнопку

Изменить идентификатор проекта

в главном окне расширения.

Идентификатор проекта изменяется также при изменении или удалении ИСП.

Если идентификатор проекта изменяется (вручную, либо при изменении или удалении проекта на сайте ИСП или в системе Папир) и проект Revit содержит выгруженные элементы, то будет предложено окно выбора возможных действий (рисунок 13).

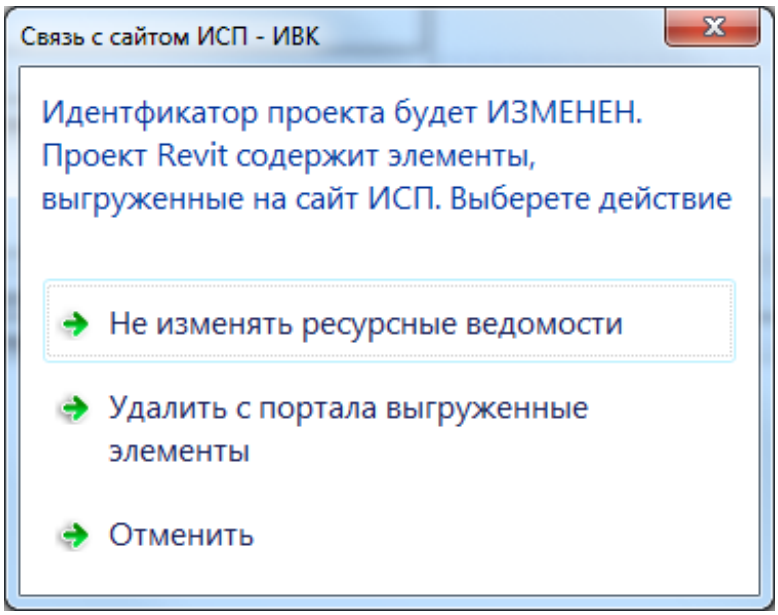

История изменений идентификаторов доступна по кнопке «История изменений» главного окна (рисунок 14).

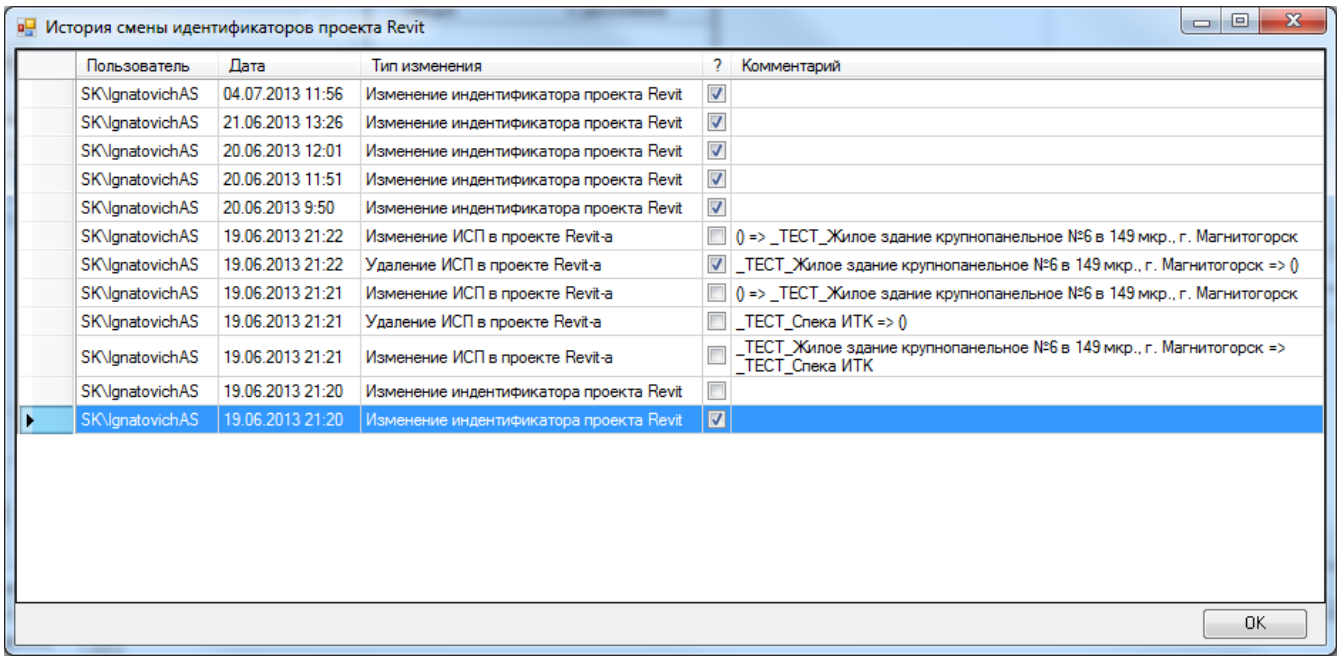

Пользователь	Дата	Тип изменения	?	Комментарий
SK\IgnatovichAS	04.07.2013 11:56	Изменение индентификатора проекта Revit	☑	
SK\IgnatovichAS	21.06.2013 13:26	Изменение индентификатора проекта Revit	☑	
SK\IgnatovichAS	20.06.2013 12:01	Изменение индентификатора проекта Revit	☑	
SK\IgnatovichAS	20.06.2013 11:51	Изменение индентификатора проекта Revit	☑	
SK\IgnatovichAS	20.06.2013 9:50	Изменение индентификатора проекта Revit	☑	
SK\IgnatovichAS	19.06.2013 21:22	Изменение ИСП в проекте Revit-а	☐	() => _ТЕСТ_Жилое здание крупнопанельное №6 в 149 мкр., г. Магнитогорск
SK\IgnatovichAS	19.06.2013 21:22	Удаление ИСП в проекте Revit-а	☑	_ТЕСТ_Жилое здание крупнопанельное №6 в 149 мкр., г. Магнитогорск => ()
SK\IgnatovichAS	19.06.2013 21:21	Изменение ИСП в проекте Revit-а	☐	() => _ТЕСТ_Жилое здание крупнопанельное №6 в 149 мкр., г. Магнитогорск
SK\IgnatovichAS	19.06.2013 21:21	Удаление ИСП в проекте Revit-а	☐	_ТЕСТ_Спека ИТК => ()
SK\IgnatovichAS	19.06.2013 21:21	Изменение ИСП в проекте Revit-а	☐	_ТЕСТ_Жилое здание крупнопанельное №6 в 149 мкр., г. Магнитогорск => _ТЕСТ_Спека ИТК
SK\IgnatovichAS	19.06.2013 21:20	Изменение индентификатора проекта Revit	☐	
SK\IgnatovichAS	19.06.2013 21:20	Изменение индентификатора проекта Revit	☑	

В случае, если при смене идентификатора с портала удалялись выгруженные элементы, в истории привязок привязки сохраняются. На рисунке 8 признак, что привязка сохранена, отображается в колонке «?».

Привязка элементов к единичным ресурсам

Важно!

Добавление, удаление привязки, а также установка расхода и параметров для расчета количества возможно только для семейств, не находящихся в каталоге, семейств, удаленных из каталога, семейств, переименованных в каталоге (см. СТО МИ пользователя «Каталог семейств»). Для семейств из каталога, соответствующие команды будут недоступны.

Важно!

В проекте доступна только привязка семейства только к единичному ресурсу. Привязка семейства к продукции осуществляется через каталог семейств (см. СТО МИ пользователя «Каталог семейств»).

Калькуляция проекта на портале хранится в виде единичных ресурсов. Поэтому чтобы из проекта Revit получить калькуляцию на портале нужно сопоставить элементы с единичными ресурсами.

Сопоставление элемента с единичным ресурсом происходит на уровне типоразмера. То есть каждый типоразмер в одном или нескольких семействах может быть привязан к одному или к разным ресурсам.

Для того чтобы сопоставить типоразмер(ы) семейства с ресурсом нужно в дереве модели проекта выбрать необходимое семейство или типоразмер (семейство обозначено знаком «», а типоразмер знаком «») и на панели инструментов, либо в контекстном меню выбрать пункт «*Связать элемент(ы) с ресурсом(ами)*» (рисунок 15).

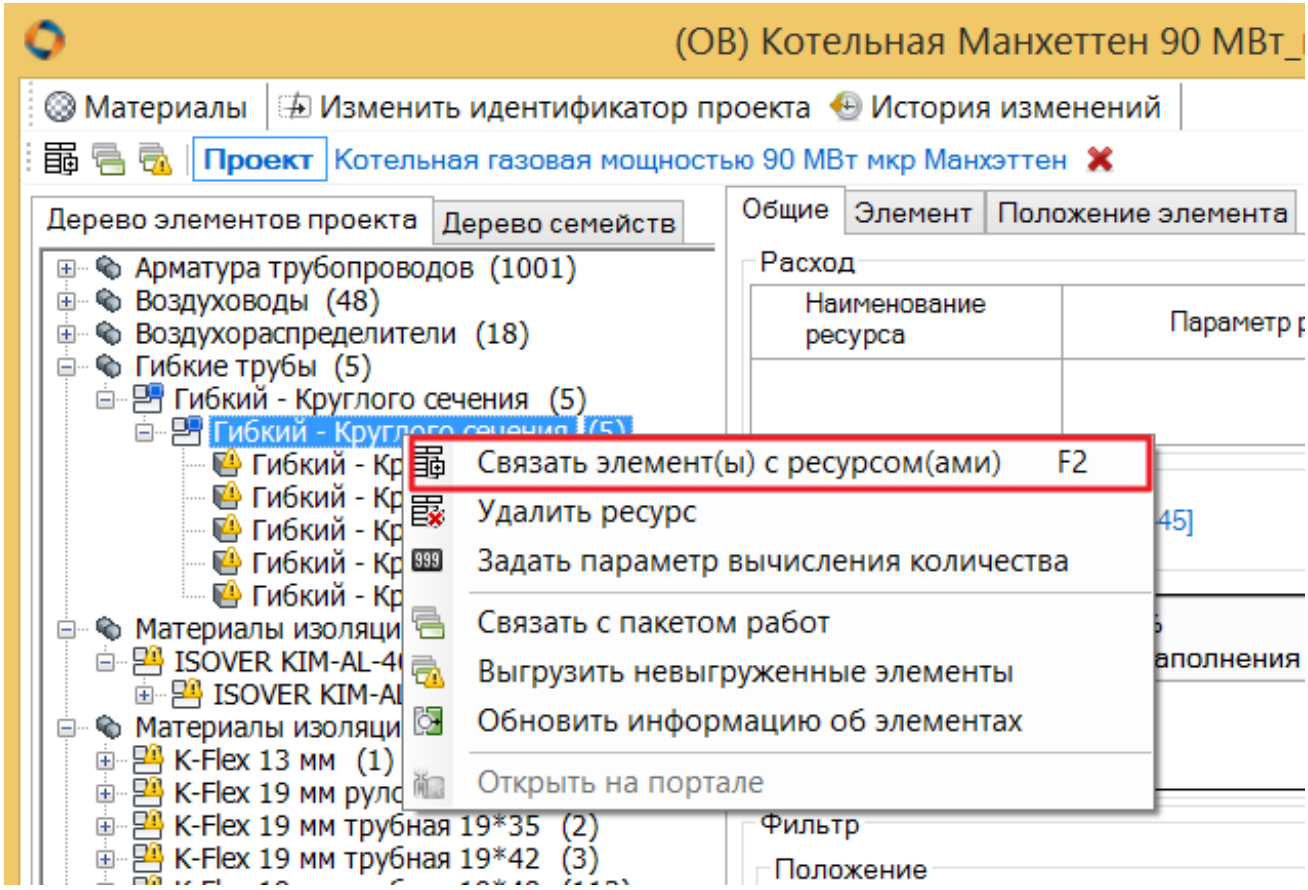

Откроется окно с каталогом единичных ресурсов (рисунок 16).

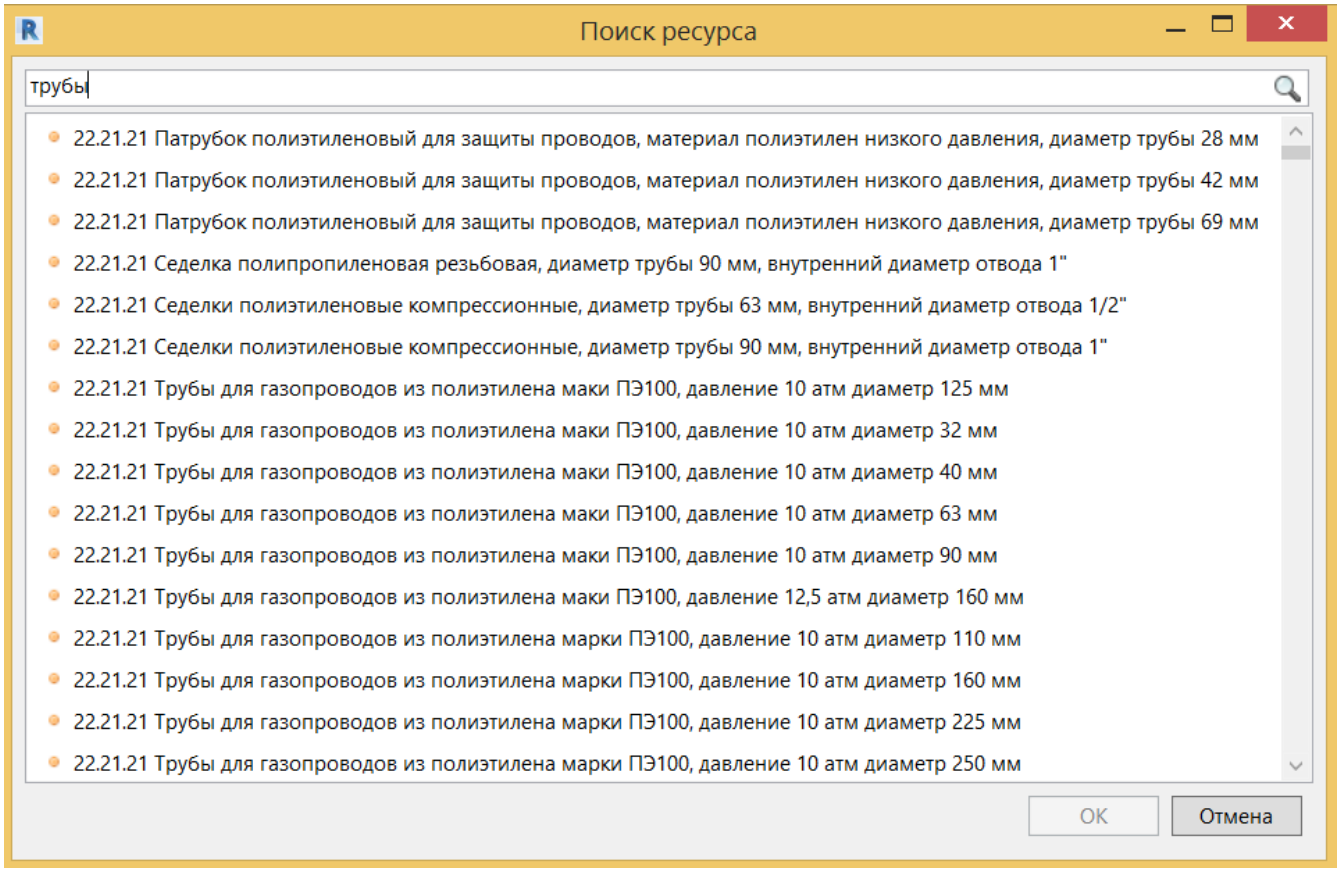

В каталоге необходимо выбрать ресурс, который будет связан с семейством или типоразмером. Для этого следует воспользоваться поиском ресурса по его названию.

Если выбранный ресурс не является группой и не удален, то кнопка «OK» станет активной. Выбор можно также осуществить двойным нажатием на ресурс.

После выбора ресурса отобразится информационное окно с сообщением, сколько элементов (типоразмеров) было привязано к ресурсу (рисунок 17).

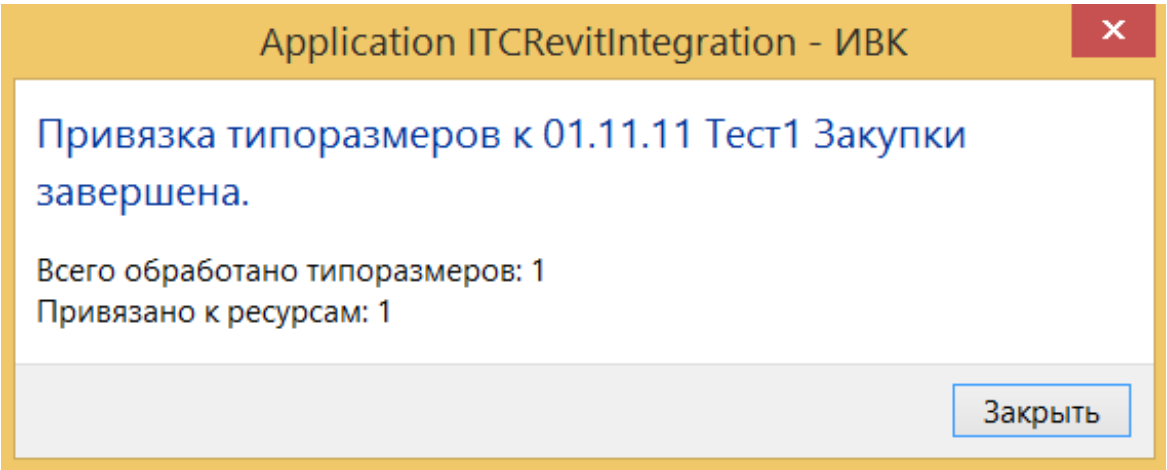

Если для сопоставления был выбран типоразмер семейства, то к ресурсу будет привязан лишь выделенный типоразмер. Если же выделено семейство, то к ресурсу будут привязаны все типы, находящиеся в данном семействе.

Типоразмеры, у которых отсутствует сопоставление с ресурсами, помечаются в дереве модели знаком «■» (рисунок 18).

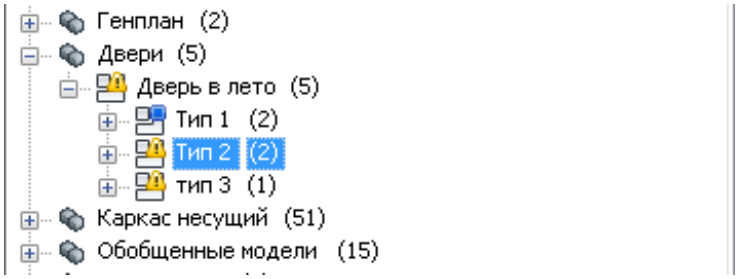

Важно!

Нельзя привязывать к ресурсам объекты, находящиеся в связанном файле.

Привязку элементов к ресурсу необходимо производить из того файла, где этот элемент находится. Привязать к единичным ресурсам элементы, которые находятся в связанном файле – невозможно. Если в различных файлах используются одинаковые семейства и типоразмеры с одинаковой привязкой к ресурсам, необходимо воспользоваться обменом данных (см. раздел «Обмен данных о привязке к ресурсу, расхода, материалов»).

Просмотр привязки ресурсов выделенных элементов и типоразмеров

Существует возможность просмотра привязанных ресурсов. Для этого следует выбрать элемент в проекте, либо типоразмер в диспетчере проектов и в кнопке с выпадающим списком «Инструменты» на вкладке «ИВК» выбрать «Открыть карточку привязанного ресурса» (рисунок 19).

Важно!

Ограничения инструмента, обусловленные ограничениями API Autodesk Revit:

1. Выбранный элемент должен принадлежать текущему проекту,

2.В диспетчере проектов следует выбирать типоразмер, а не семейство.

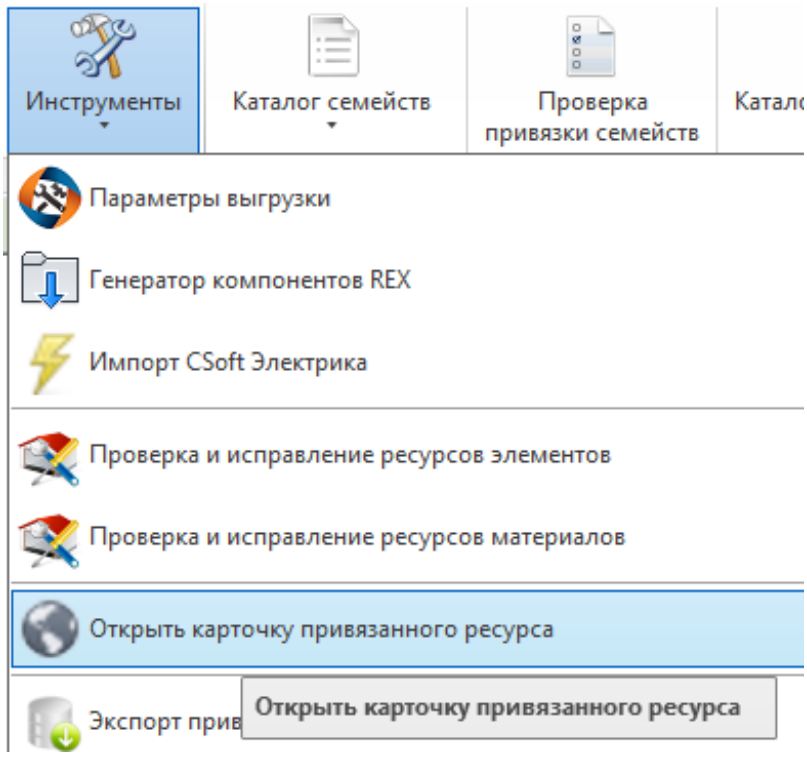

Параметр для подсчета количества ресурса

По умолчанию, количество ресурса, при выгрузке элемента на портал, равно единице. То есть одна единица ресурса равна одному элементу. Существуют элементы, которые не соответствуют одной единице ресурса, не имеют материала, которому можно задать ресурс и расход, то есть их нельзя выгрузить способом, описанным в главе «Работа с материалами». Примером такого элемента может служить труба (водопроводная, канализационная и т.п.), количество которой необходимо измерять в метрах. В проекте может содержаться большое количество труб различной длины, следовательно, вариант одна труба, одна единица ресурса в таком случае не подходит.

Для корректной выгрузки количества ресурса на портал, необходимо определить «Параметр вычисления количества». По умолчанию система подбирает параметры, которые можно использовать для расчета количества при выгрузке в РВ, в зависимости от указанных в привязке данных и используемых в проекте версиях семейства. Если в различных версиях семейства в проекте используются различные параметры, то берутся параметры для текущей версии семейства.

Если для текущей версии семейства проекта в привязке семейства параметр не указан, то необходимо задать его, выбрав соответствующий пункт в контекстном меню дерева модели (рисунок 20). Параметр задается для каждого типоразмера.

Важно!

Если система подобрала параметр, указанный при выгрузке семейства в каталог для этой версии семейства или более ранней, то данный пункт меню недоступен.

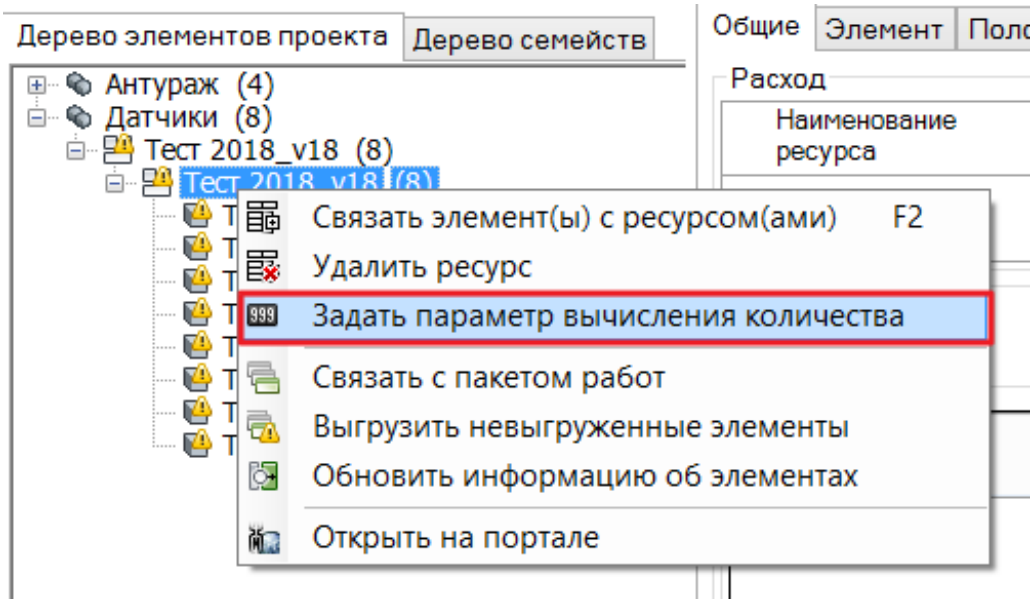

В окне выбора параметра для подсчета количества (рисунок 21), необходимо выбрать из списка какой параметр использовать при подсчете количества ресурса, при выгрузке на портал: Единица – в этом случае один элемент соответствует одной единице ресурса, или Длина – в этом случае количеством будет являться длина элемента. По умолчанию таковым параметром является «Единица» (ее можно не задавать).

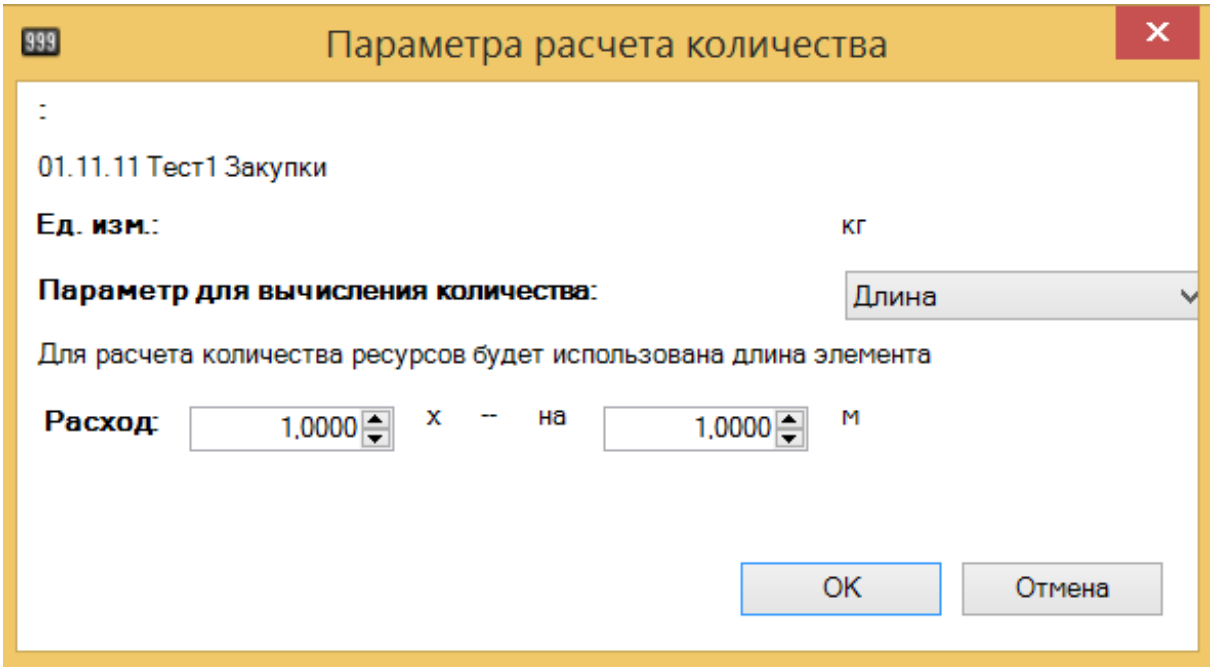

Пример выгрузки элемента на портал с параметром подсчета количества Длина, представлен на рисунках 22 и 23.

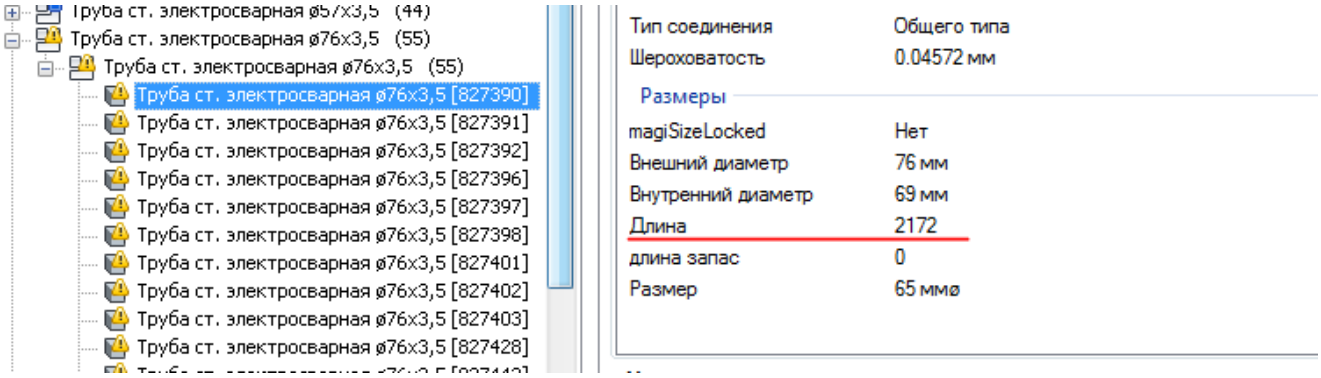

Пакет работ	CGC	Ед. изм.	Кол-во по РВ	Рек. цена CGC	Сумма по РВ	Источник данных для РВ	Дата изменения	Автор изменений
ХГВС	CGC 24.20.33 Трубы стальные электросварные прямошовные 76x3,5 мм	п/м	2.61	167.25	435.83	3D	06.10.2014	Игнатович Александр Сергеевич

Набор параметров для вычисления количества

Возможны случаи, когда при вычислении количества ресурса нужно использовать значение не одного параметра, а нескольких, либо в качестве количества необходимо взять отличное от Длины или Единицы. В этом случае, в качестве параметра для вычисления количества необходимо указать «Набор параметров» (рисунок 24).

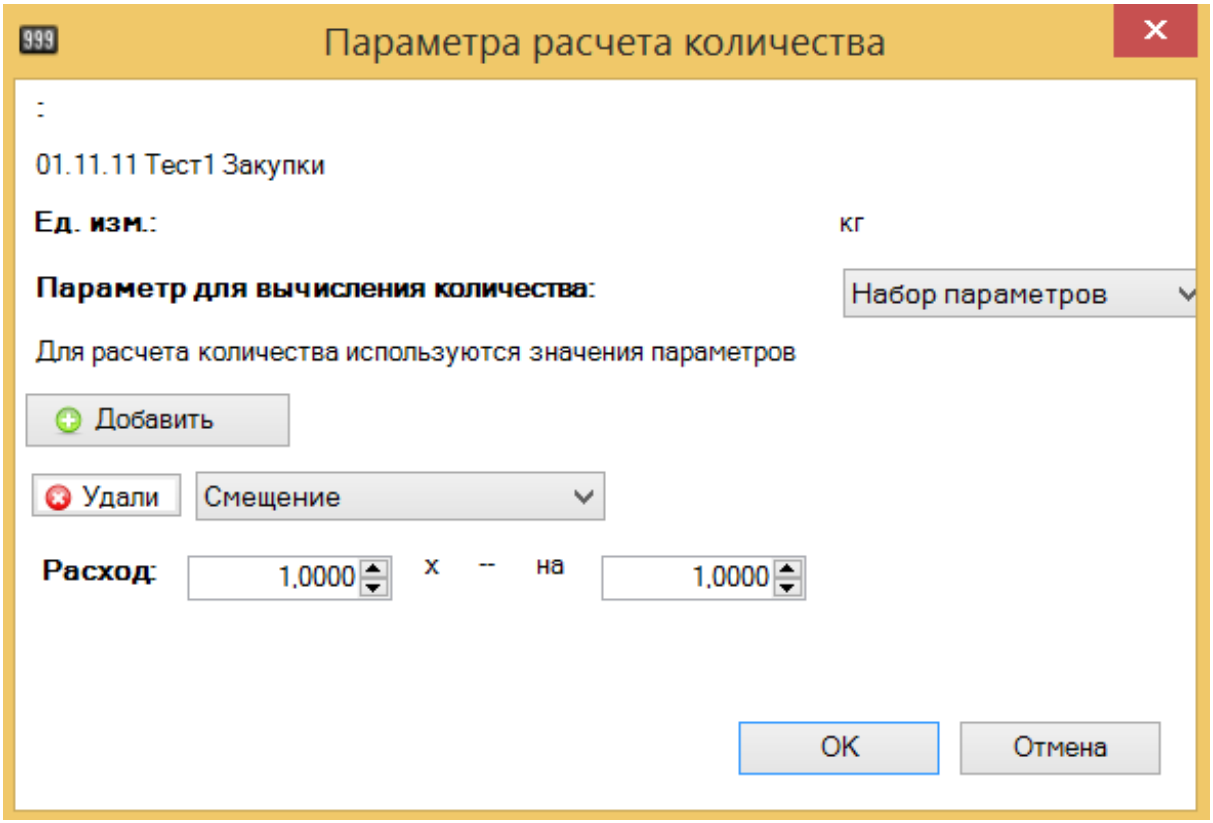

Выбрав «Набор параметров», появится кнопка «Добавить», с помощью которой можно добавить параметры, которые будут учитываться при расчете количества. Если выбрано несколько параметров, то при расчете количества значения этих параметров будет суммироваться. Так в примере, указанном на рисунке, при расчете количества будет использован параметр элемента *Смещение.*

Важно!

В списке параметров доступных для вычисления количества будут отображены параметры элемента, принадлежащего выбранному типоразмеру и имеющие тип Длина, Объем или Площадь.

Важно!

В ряде случаев можно использовать набор параметров для указания конкретного параметра, который следует использовать для расчета количества. Например, у элемента может быть несколько параметров обозначающих его длину: Длина и Фактическая длина. В параметре расчета количества указать Длина, то будет использовано значение параметра Длина. Однако использовать нужно Фактическую длину. В этом случае нужно задать набор параметров и в качестве параметра выбрать Фактическая длина.

В случае если хотя бы для одного параметра не удастся получить значение при выгрузке, то будет выдано предупреждение, что не для всех элементов удалось посчитать количество.

Важно!

Для элементов, разделенных на детали с помощью инструмента Revit – создание деталей выгрузка по элементам доступна только с параметром «Единица».

Расход ресурса

В некоторых случаях для расчета количества необходимо использовать не точное значение параметра элемента, а с некоторым коэффициентом. В этом случае необходимо задать расход единичного ресурса на каждом типоразмере семейства. Задать расход можно в окне редактирования параметра для расчёта количества.

Если расход не указывать, то по умолчанию расход равен 1 к 1.

Более подробно о расходе описано в главе Указание расхода ресурса для материала.

Особенности привязки ресурсов к семействам из каталога

Для семейств из каталога семейств действуют свои правила привязки ресурсов.

Выгрузка элементов проекта в ресурсную ведомость пакета работ ИСП доступна только в случае, если привязка семейства к продукции или ресурсам находится не на проверке. Если типоразмер из каталога и не привязан, то в наименовании ресурса указывается, что нет привязки (рисунок 25). Аналогичное сообщение выводится, если привязанный ресурс/продукция помечены на удаление. В этом случае выгрузка в ресурсную ведомость запрещена.

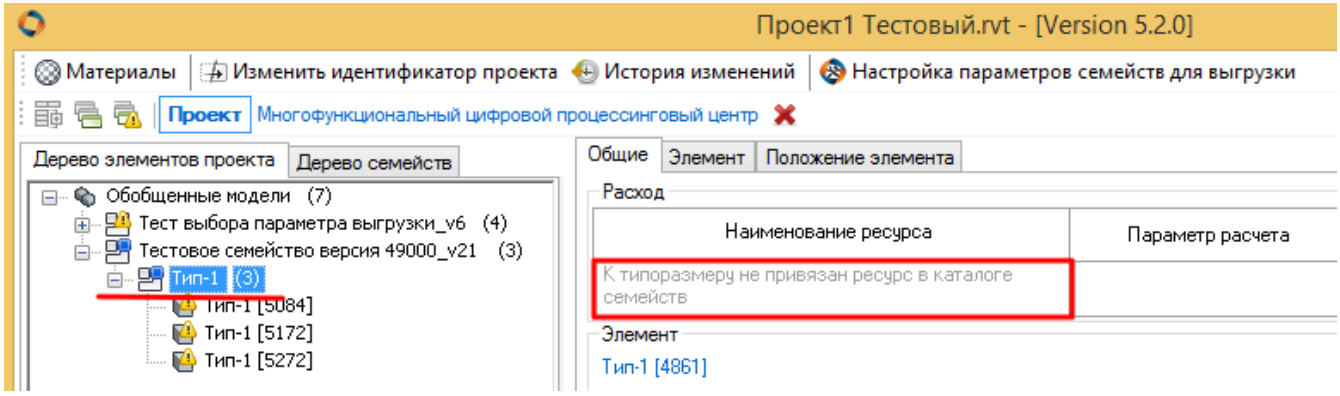

Для семейств из каталога и их типоразмеров должны использоваться ресурсы и параметры расчета, указанные непосредственно в каталоге. Но, в случае, если ресурсы в семействе привязаны по типоразмерам, то разрешается в проекте создать новый типоразмер и воспользоваться функционалом привязки элементов к единичным ресурсам, задания параметров количества т.д., при этом если создать типоразмер с именем, совпадающим с именем типоразмера, который когда-то был в системе и был привязан, то привязка подтянется автоматически.

Важно!

Отдельно рассмотрения требует ситуация отсутствия в текущей версии семейства типоразмера, использованного в проекте в случае его удаления. В этом случае типоразмер будет считаться «из каталога», если ранее существовала прошедшая проверку привязка ресурсов или продукции, в которой такой типоразмер существует. Ресурс и параметры расчета количества в этом случае будут браться из каталога.

Добавление информации о текущей привязке ресурсов в параметр проекта

В случае необходимости вывода в спецификацию Revit-а информации о привязанных ресурсах можно воспользоваться соответствующим механизмом. Для этого в кнопке с выпадающим списком «Инструменты» на вкладке «ИВК» следует выбрать пункт «Записать привязку ресурсов в параметр проекта» как показано на рисунке 26.

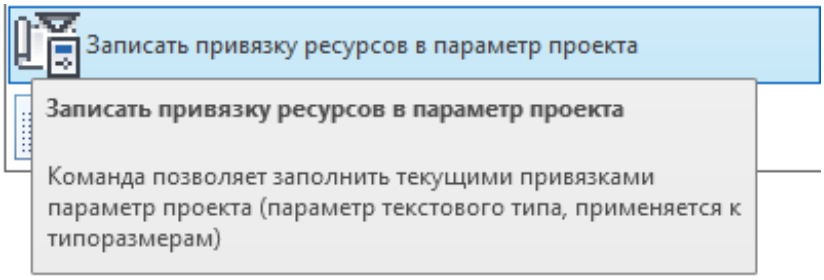

Затем будет показано окно выбора параметра проекта, в параметрах проекта обязательно должен быть представлен текстовый параметр, применяемый к типоразмеру (рисунок 27).

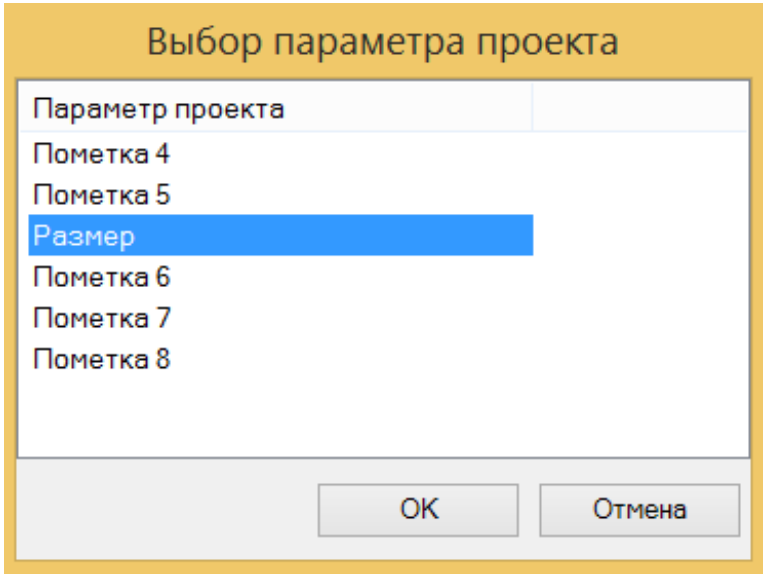

Важно!

Следует помнить о том, что значение параметра проекта не связано непосредственно с привязкой ресурса, для актуализации данных следует повторить действие.

Добавление элементов проекта Revit в ресурсную ведомость ИСП

После привязки проекта Revit к ИСП становится доступна функция привязки элемента проекта Revit к пакету работ для формирования ресурсной ведомости.

Добавление элементов в ресурсную ведомость происходит на уровне элементов. То есть в калькуляцию можно добавить, как один, так и несколько элементов 3D-модели. Для связи элементов с пакетом работ нужно выделить один или несколько объектов в модели. Это может быть, как отдельный элемент, так типоразмер или семейство. При этом если выбрано, например,

семейство, то в пакет работ на портал будут добавлены все элементы, принадлежащие данному семейству. Можно выделить несколько семейств или типоразмеров сразу. Выделение нескольких объектов производится с помощью клавиш *Ctrl* или *Shift*.

На портал можно выгружать как элементы, находящиеся в текущем проекте, так и элементы, находящиеся в связанном файле.

Выбрав нужные объекты, нажимаем на панели инструментов или в контекстном меню команду «» *Связать с пакетом работ* (рисунок 28).

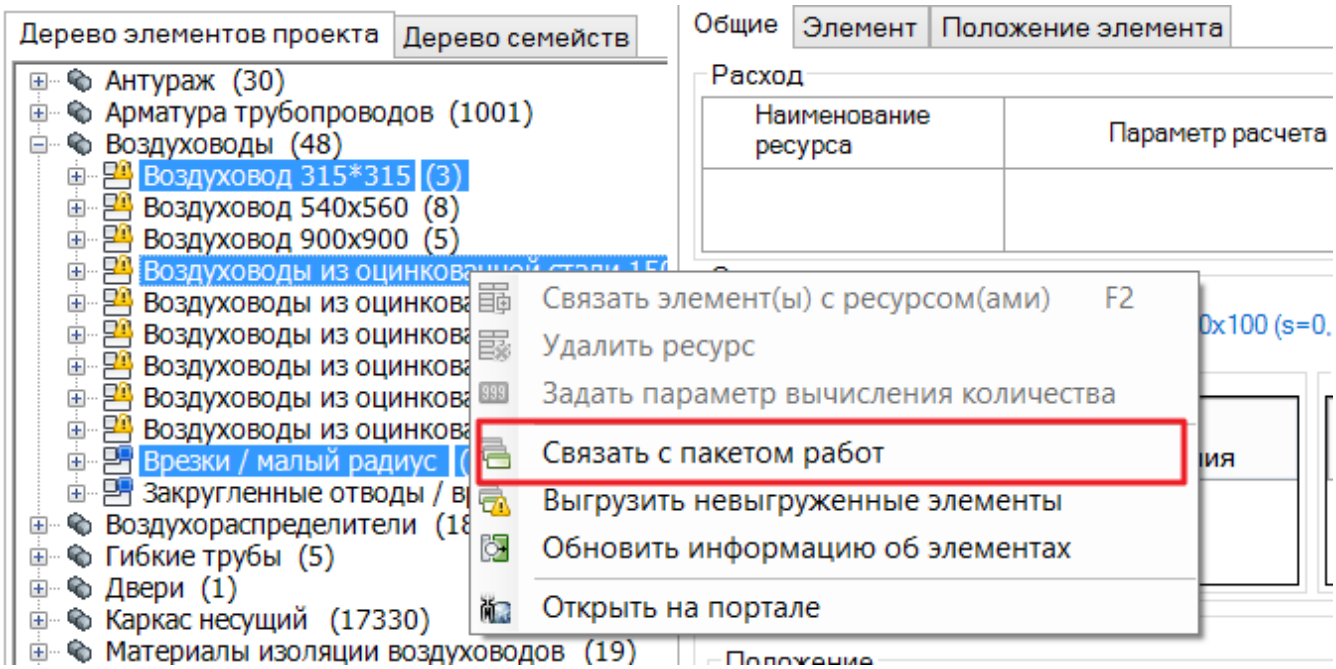

В дереве структуры (рисунок 29) портала необходимо выбрать пакет работ «». Система предлагает выбирать пакеты работ для каждого типоразмера в случае, если выбранных в рамках текущей выгрузки типоразмеров более одного. Можно установить галку «Использовать для всех оставшихся типоразмеров текущей выгрузки». В этом случае выбранный пакет работ будет использоваться для выгрузки элементов оставшихся выбранных типоразмеров элементов.

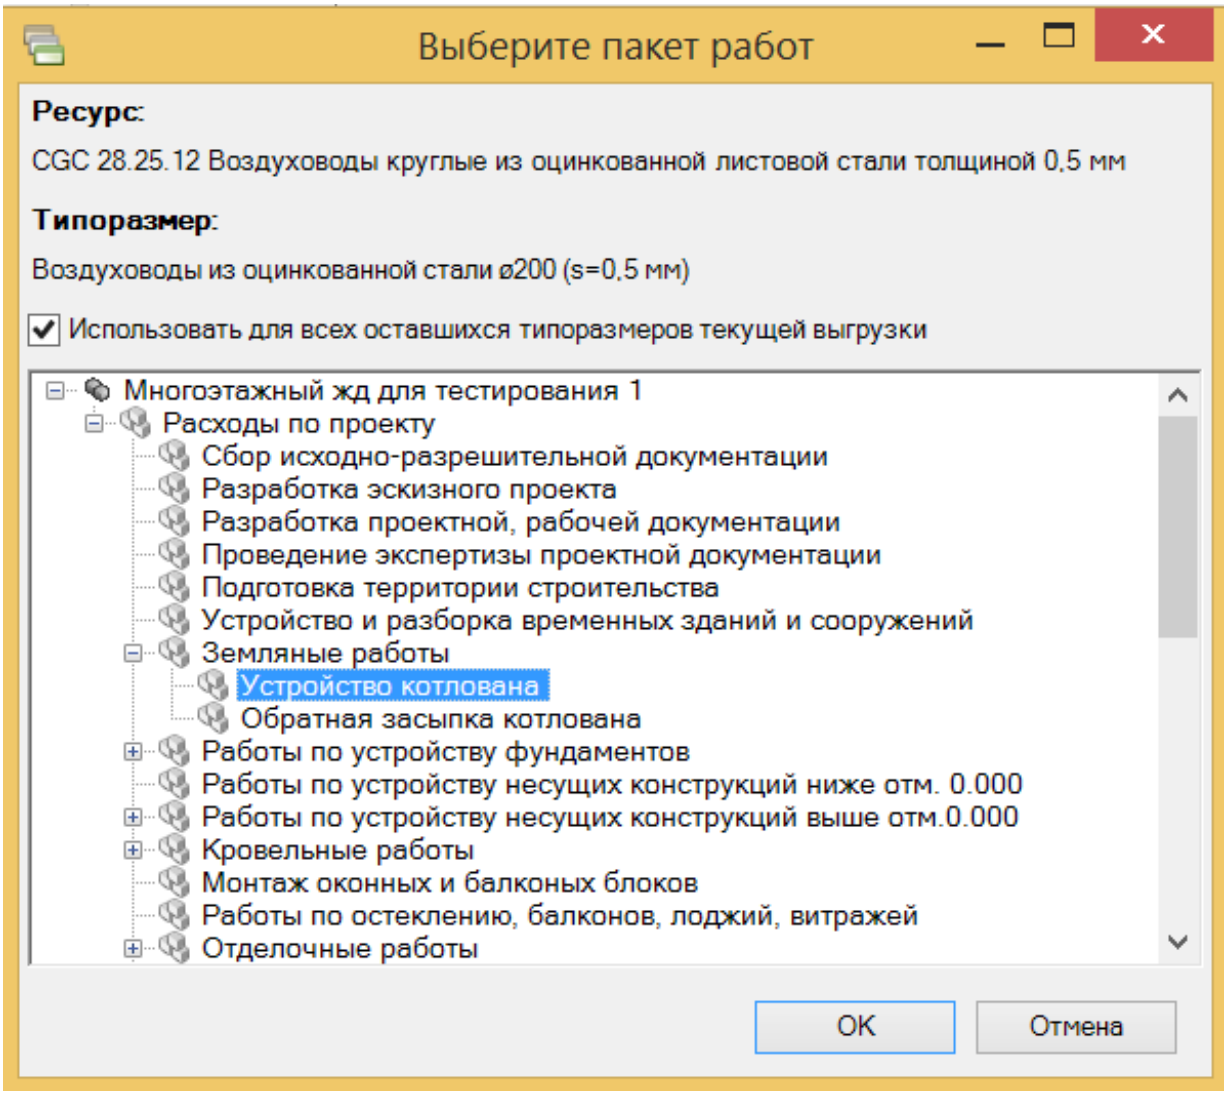

Важно!

Пакеты работ могут быть закрыты для редактирования, в этом случае будет показано сообщение о запрете выгрузки элементов в данный пакет работ.

Сообщение о запрете выгрузки представлено на рисунке 30.

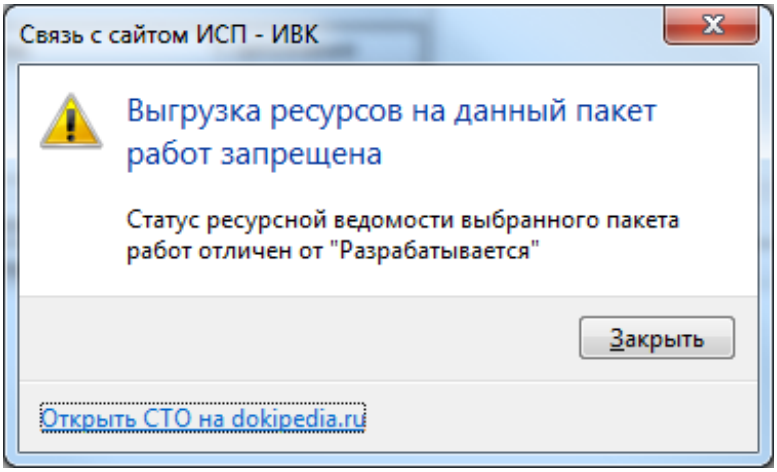

Важно!

При выгрузке элемента в ресурсную ведомость ИСП в СЭД Папир авторизованный пользователь должен обладать правами доступа роли «Редактор ресурсной ведомости», в противном случае появится служебное

сообщение об отсутствии доступа к проекту.

Очевидно, что для добавления элемента 3D-модели в калькуляцию, элемент должен быть привязан к ресурсу непосредственно через Единичный ресурс или Продукцию. Если же среди выделенных элементов есть элементы, которые не сопоставлены, то появится предупреждение с возможностью выбора дальнейшего действия (рисунок 31).

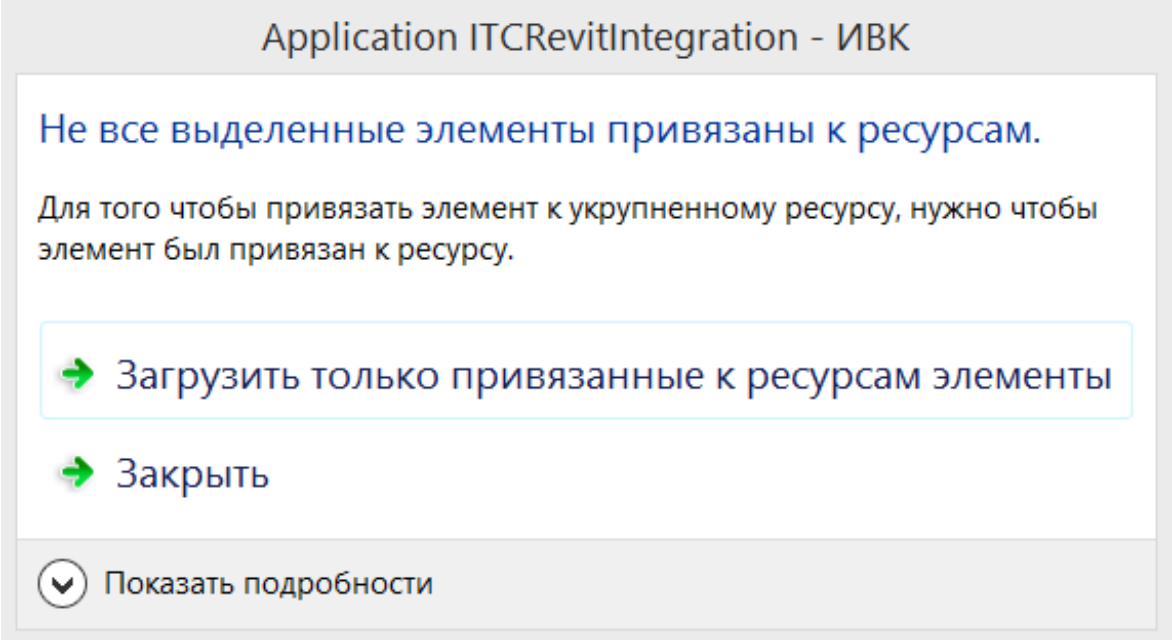

Также элемент может быть не загружен на портал, если не удалось получить количество ресурса, в случае, если параметр подсчета количества не равен *Единица*. Например, для типоразмера, задан параметр подсчета *Длина*, но элементы этого типоразмера не имеют длину. В этом случае отобразится сообщение, представленное рисунке 32. В данном примере, для *Пены монтажной* параметр подсчета количества задан как *Длина*. Но параметра *Длина* у монтажной пены нет. Аналогично, в случае, если рассчитанное количество ресурса для элемента нулевое (например, параметр, на основании которого рассчитывается количество равен нулю), такой элемент не может быть выгружен ресурсную ведомость.

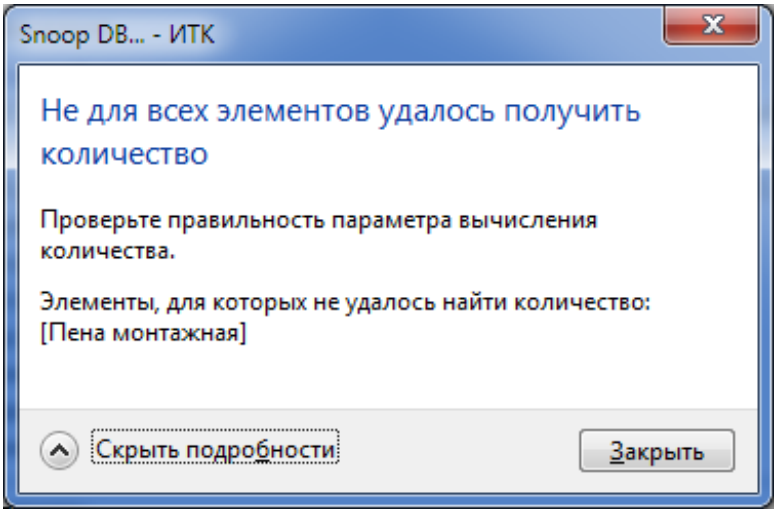

Также возможен случай, что ресурс, привязанный к семейству, оказался удален в справочнике. В этом случае выгрузка не произойдет и отобразится сообщение (рисунок 33).

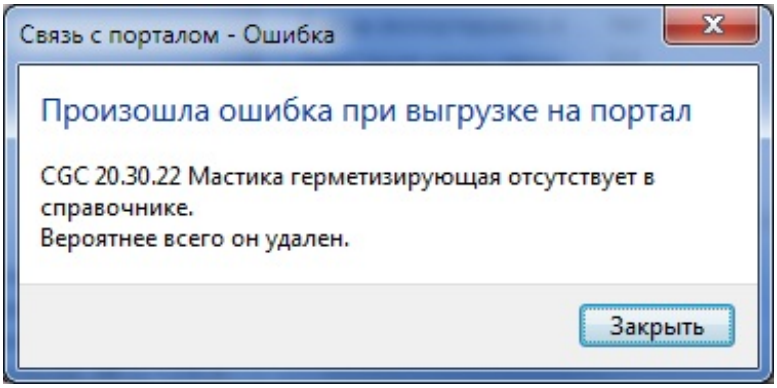

Если элемент не загружен в калькуляцию, то элемент, типоразмер и семейство, принадлежащее этому элементу, помечается знаком « » (рисунок 34).

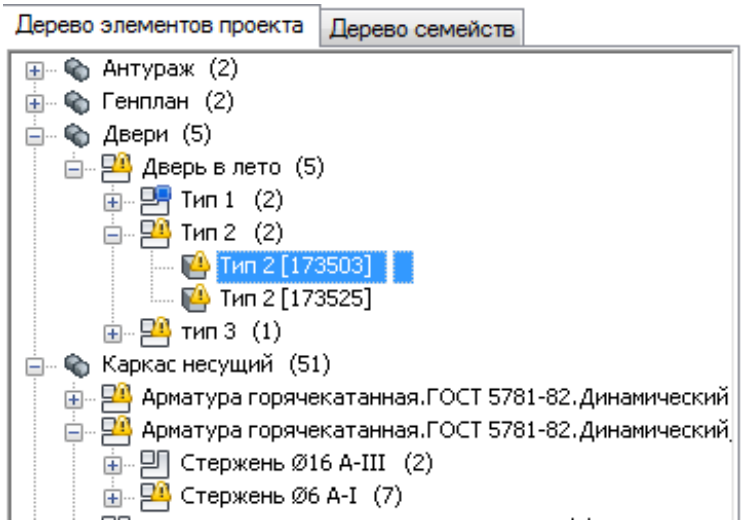

Команда «Связать с пакетом работ» выбирает для выгрузки на портал все выделенные элементы. Часто возникает ситуация, когда не следует выгружать все выделенные элементы, а только те, которые еще не выгружены на портал. Например, когда из сотен элементов в семействе находятся лишь несколько невыгруженных, то нерационально заново выгружать все элементы заново.

Чтобы выгрузить только невыгруженные элементы, предусмотрена команда «Выгрузить невыгруженные элементы» (рисунок 35). Действие команды аналогично команде «Связать с пакетом работ», за исключением того, что для выгрузки будут выбраны элементы, которые еще не находятся на портале, т.е. элементы, помеченные знаком « ».

Выгрузка этажей элемента описана в главе Выгрузка элементов с принадлежностью к этажу .

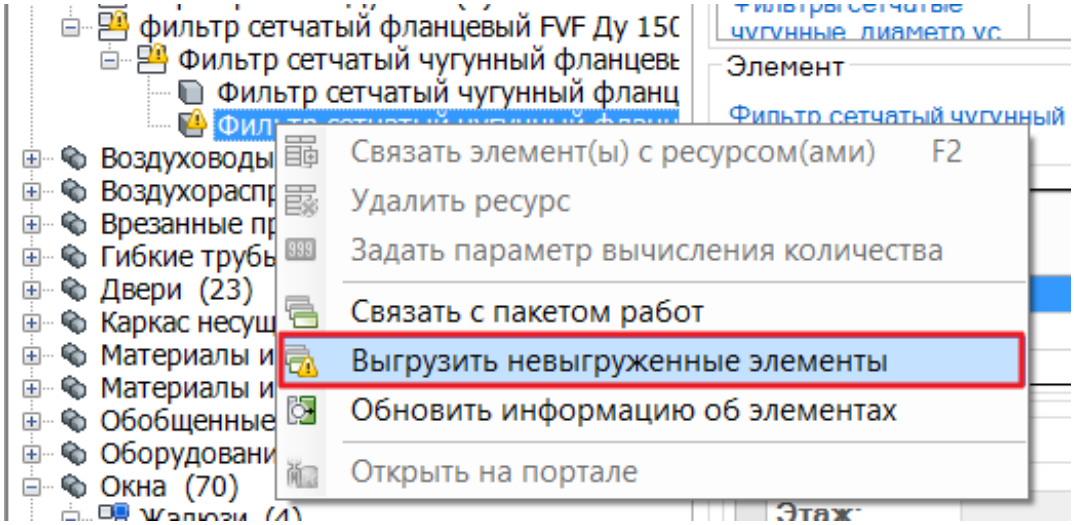

Ограничения выгрузки элементов в ресурсную ведомость проекта

Для файлов Revit, созданных после 01.02.2014 установлено ограничение по выгрузке экземпляров семейств в ресурсные ведомости ИСП (дата создания определяется по дате центрального файла, если такой существует). Ограничение не распространяется на системные семейства, контекстные семейства и семейства, удаленные из каталога.

На рисунке 36 показано уведомление о семействах не из каталога.

Важно!

Данная проверка для Revit 2017 и 2018 по умолчанию отключена. Для того чтобы включить проверку обратитесь к администратору.

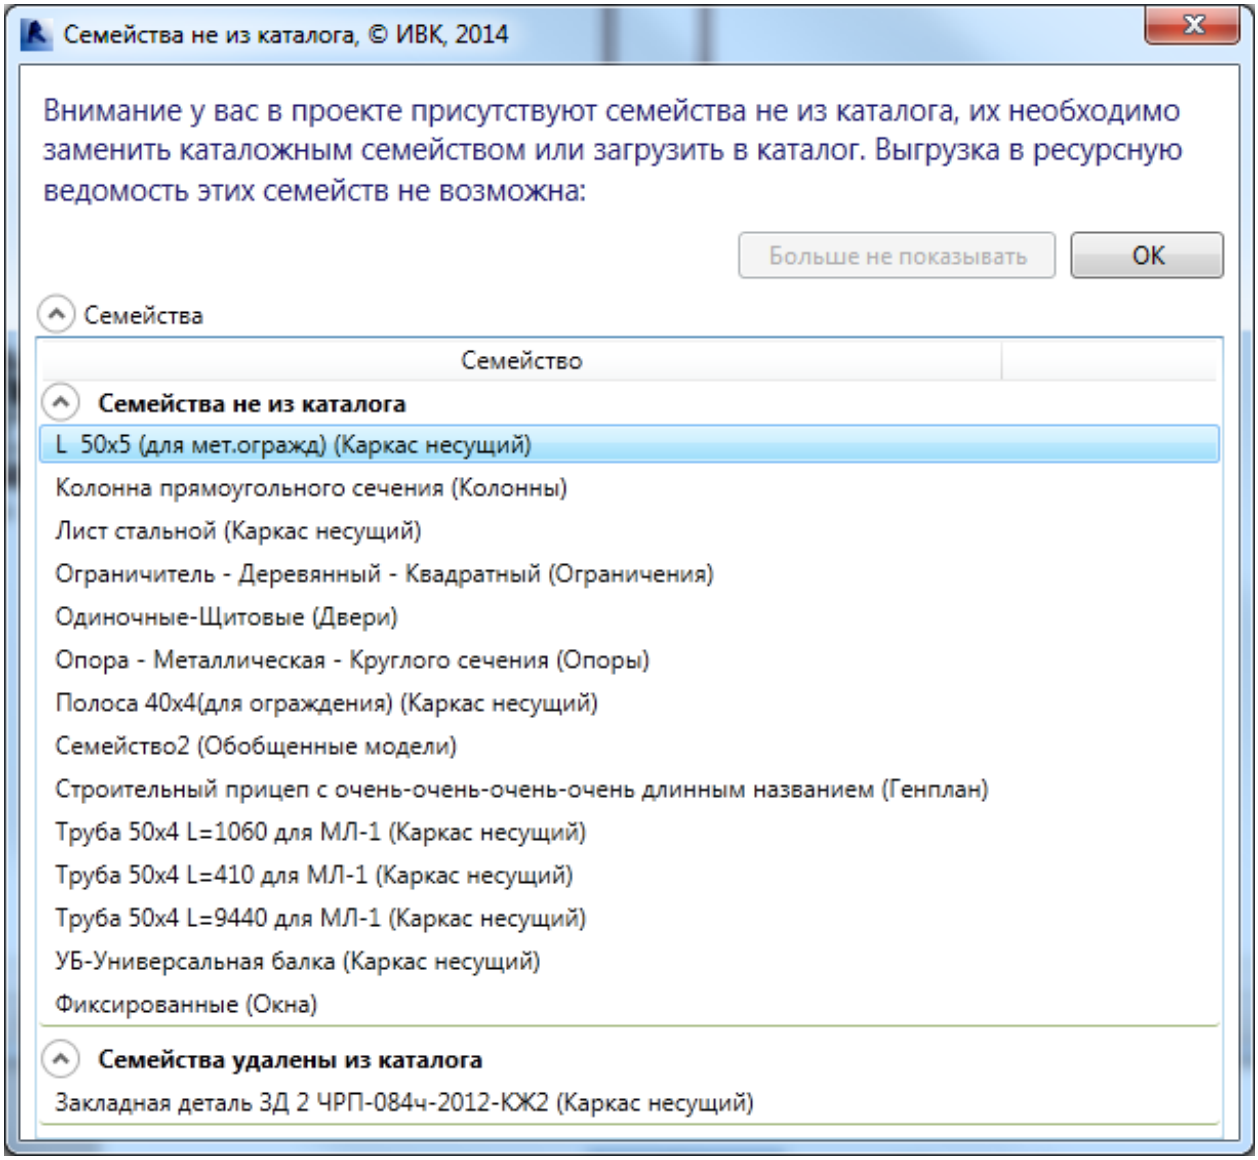

Уведомление показывается только для активного проекта. Возможны два типа уведомлений: в случае, если в проекте есть семейства не из каталога показывается уведомление, интервал повтора – 20 минут, после второго появления становится активной кнопка «Больше не показывать». Второй тип уведомления показывается в случае, если в каталоге нет семейств не из каталога, но есть семейства, удаленные из каталога (для таких семейств невозможна загрузка в проект). Кнопка «Больше не показывать активна сразу.

Отчет о наличии семейств проекта в каталоге

Для отслеживания наличия семейств и типоразмеров из открытого проекта в каталоге семейств существует возможность построить отчет. Для этого в кнопке с выпадающим списком «Инструменты» на вкладке «ИВК» следует выбрать пункт «Проверка наличия семейств проекта в каталоге» как показано на рисунке 37.

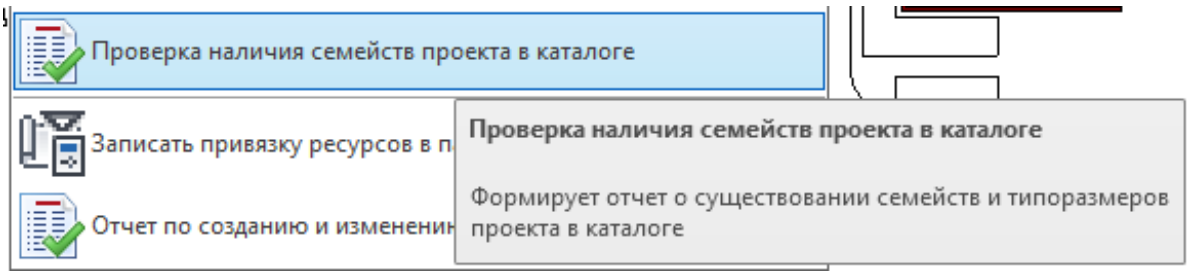

В отчете все семейства (с типоразмерами) проекта будут представлены по группам: в каталоге, не в каталоге, удалены из каталога (любой из категорий в отчете может и не быть). По каждой группе вычисляется процент от общего количества семейств с типоразмерами.

Столбцы отчета:

- Статус – «в каталоге», «не в каталоге», «удалено из каталога»,
- Проект – имя файла Revit, связанного файла,
- Семейство – имя семейства,
- Типоразмер – имя типоразмера,
- Примечание – для семейств из каталога может автоматически заполняться следующими значениями: «Типоразмер семейства не в каталоге, семейство из каталога», «Вложенное общее семейство не из каталога. Родительское семейство в каталоге».

Настройка параметров семейств для выгрузки в ресурсную ведомость

При выгрузке элементов в ресурсную ведомость может быть добавлена дополнительная информация о выгружаемых элементах: значения параметров и тип конструкции/инженерной системы.

В качестве параметров могут быть: параметры проекта, общие параметры и параметры семейств.

Тип параметра проекта может быть как «Параметр проекта», так и «Общий параметр», тип данных параметра также может быть как «Тип» (параметр типоразмера), так и «Экземпляр» (параметр экземпляра), набор категорий определяется проектировщиком.

Далее, требуется указать, какие из параметров к каким семействам применять при выгрузке. Для этого в кнопке с выпадающим списком «Инструменты» на вкладке «ИВК» следует выбрать пункт «Параметры выгрузки» (рисунок 38).

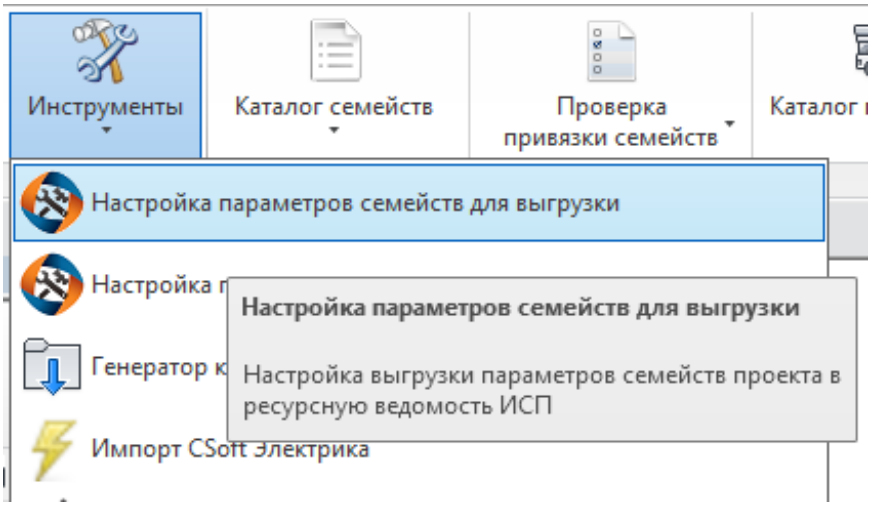

Второй способ запуска настроек выгрузки параметров семейств – из окна панели инструментов главного окна расширения (рисунок 39).

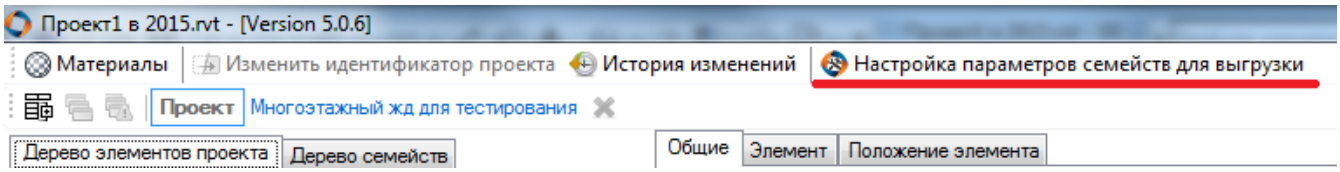

При запуске инструмента будет считан список параметров открытого проекта Revit, сформирован список семейств, к которым могут быть применены параметры проекта (по категориям, которые задаются в настройках параметра) и показано окно настроек выгрузки параметров семейств (рисунок 40).

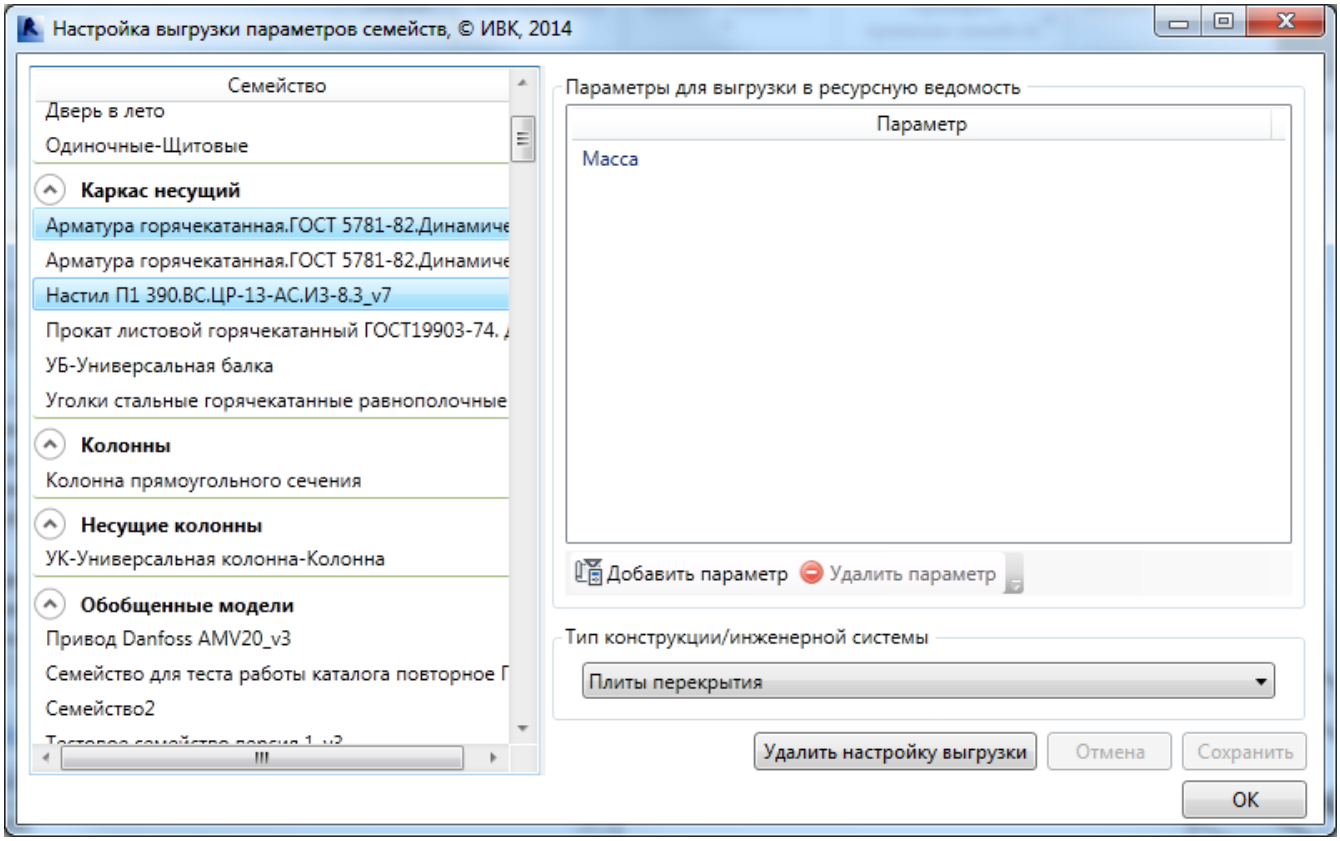

Семейства, к которым могут быть применены параметры сгруппированы по категориям. Параметры и тип конструкции/инженерной системы можно назначать как одному выделенному элементу, так и нескольким (только если выделенные элементы имеют одинаковый набор присвоенных параметров и тип конструкции/инженерной системы).

При добавлении параметра будет выведено окно выбора параметров, как показано на рисунке 41. Список параметров определяется категорией выбранных семейств и настройкой параметров Revit. Если выбрано несколько семейств, то показываются только параметры, которые могут быть применены к каждому из выделенных семейств.

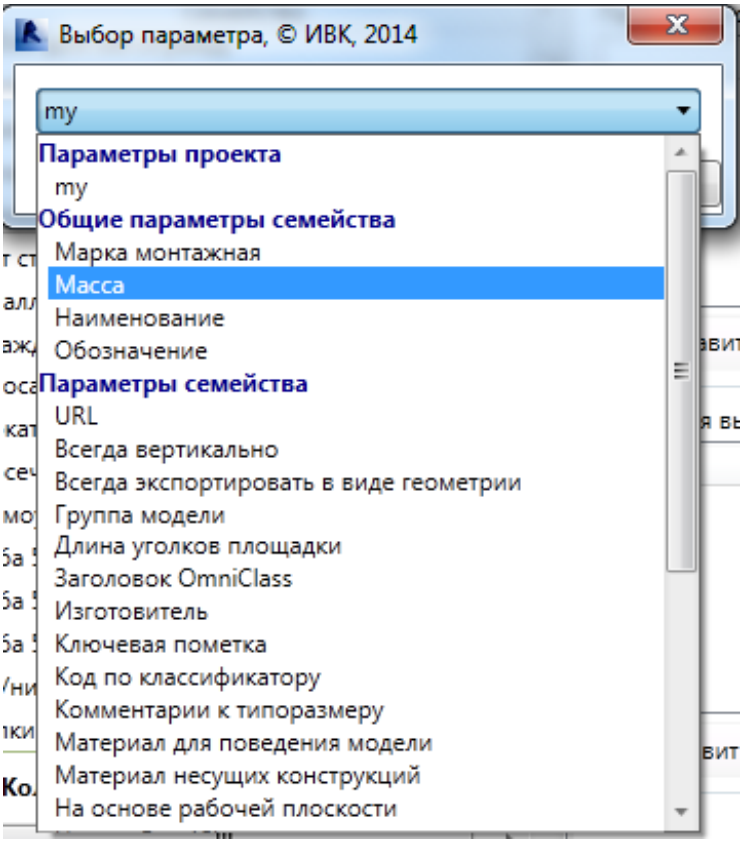

Доступные типы конструкций/инженерных систем:

- Плиты перекрытия,
- Колонны,
- Несущие стены,
- Кровля,
- Стены подвала,
- Перегородки и ограждающие конструкции,
- Лестницы,
- Фундамент,
- Индивидуальный тепловой пункт,
- Водоснабжение и канализация,
- Отопление, вентиляция и кондиционирование,
- Силовое электрооборудование,
- Электрическое освещение (внутреннее),
- Радиосвязь, радиовещание и телевидение,
- Пожарная сигнализация,
- Наружное электроосвещение,
- Электроснабжение.

После того, как заданы параметры и типы конструкции/инженерной системы семейств, требуется сохранить сделанные настройки (можно также отменить их сохранение). Если в дополнительные параметры выделенных семейств внесены изменения, то становятся активными кнопки сохранения и отмены внесенных изменений (рисунок 42). В случае, если изменяется выделение семейств, будет задан вопрос о сохранении изменений.

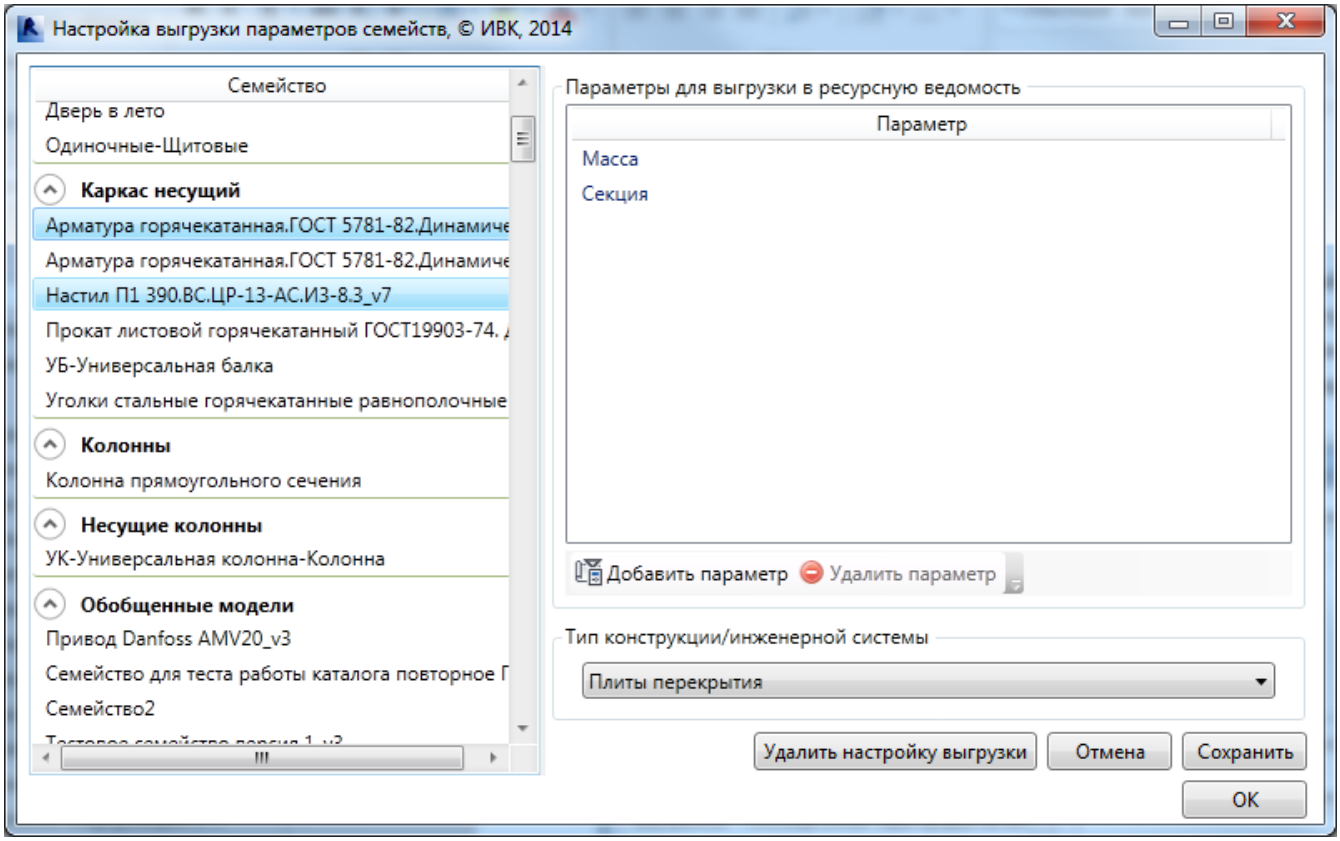

Настройки выгрузки параметров и типов конструкции/инженерной системы хранятся в проекте Revit, таким образом, их не требуется задавать каждый раз перед выгрузкой.

Если данные проекта Revit выгружаются в ресурсную ведомость с дополнительной информацией, то одна строка ресурса может оказаться разделенной на несколько с уникальными списками и значениями параметров, типом конструкции/инженерной системы.

Настройка параметров материалов для выгрузки в ресурсную ведомость

При выгрузке материалов в ресурсную ведомость может быть добавлена дополнительная информация о выгружаемых материалах и элементах, в которые данные материалы входят: значения параметров и тип конструкции/инженерной системы.

В качестве параметров могут быть: параметры семейства (где используется данный материал), параметры материала.

Важно!

Параметры семейства, где используется данный материал определяются согласно механизма, описанного в разделе Настройка параметров семейств для выгрузки в ресурсную ведомость: если материал М есть в семействах X и Y, то при добавлении параметров у семейства X может быть свой набор, у семейства Y – свой.

Параметры материала, доступные для выгрузки в ресурсную ведомость (рисунок 43) берутся из вкладок «Идентификатор», «Физические параметры», «Термальный».

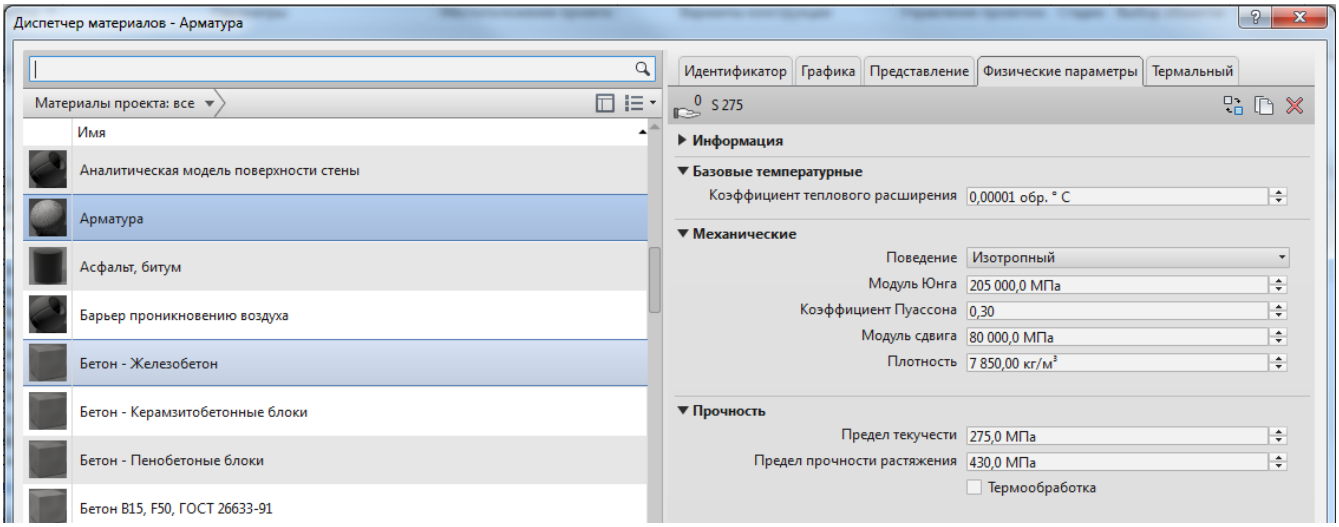

Для запуска инструмента настройки параметров материалов для выгрузки следует в кнопке с выпадающим списком «Инструменты» выбрать пункт «Настройка параметров материалов для выгрузки» как показано на рисунке 44.

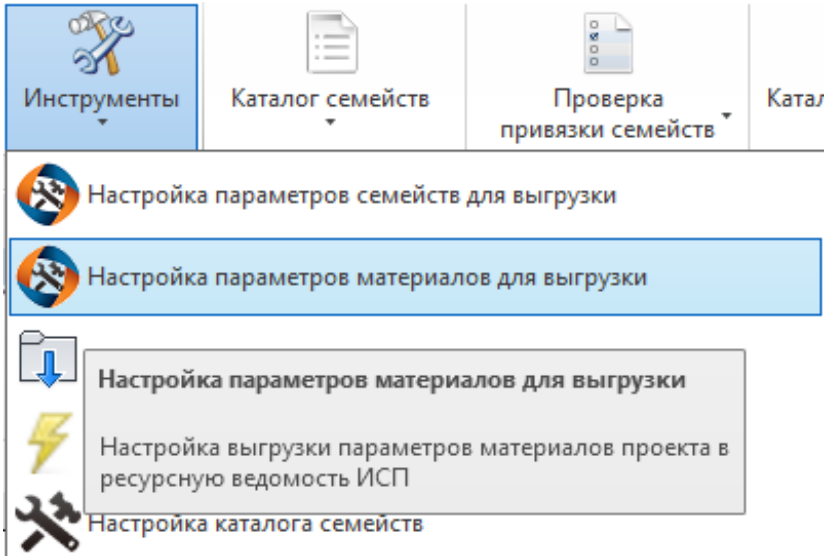

Второй способ запуска настроек параметров материалов – из панели инструментов окна материалов как показано на рисунке 45.

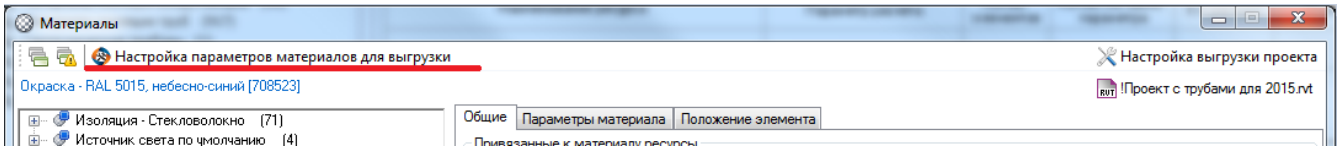

Окно инструмента «Настройка параметров материалов для выгрузки» показано на рисунке 46. Функционал данного инструмента сходен с описанным в разделе ***Настройка параметров семейств для выгрузки в ресурсную ведомость*** инструментом.

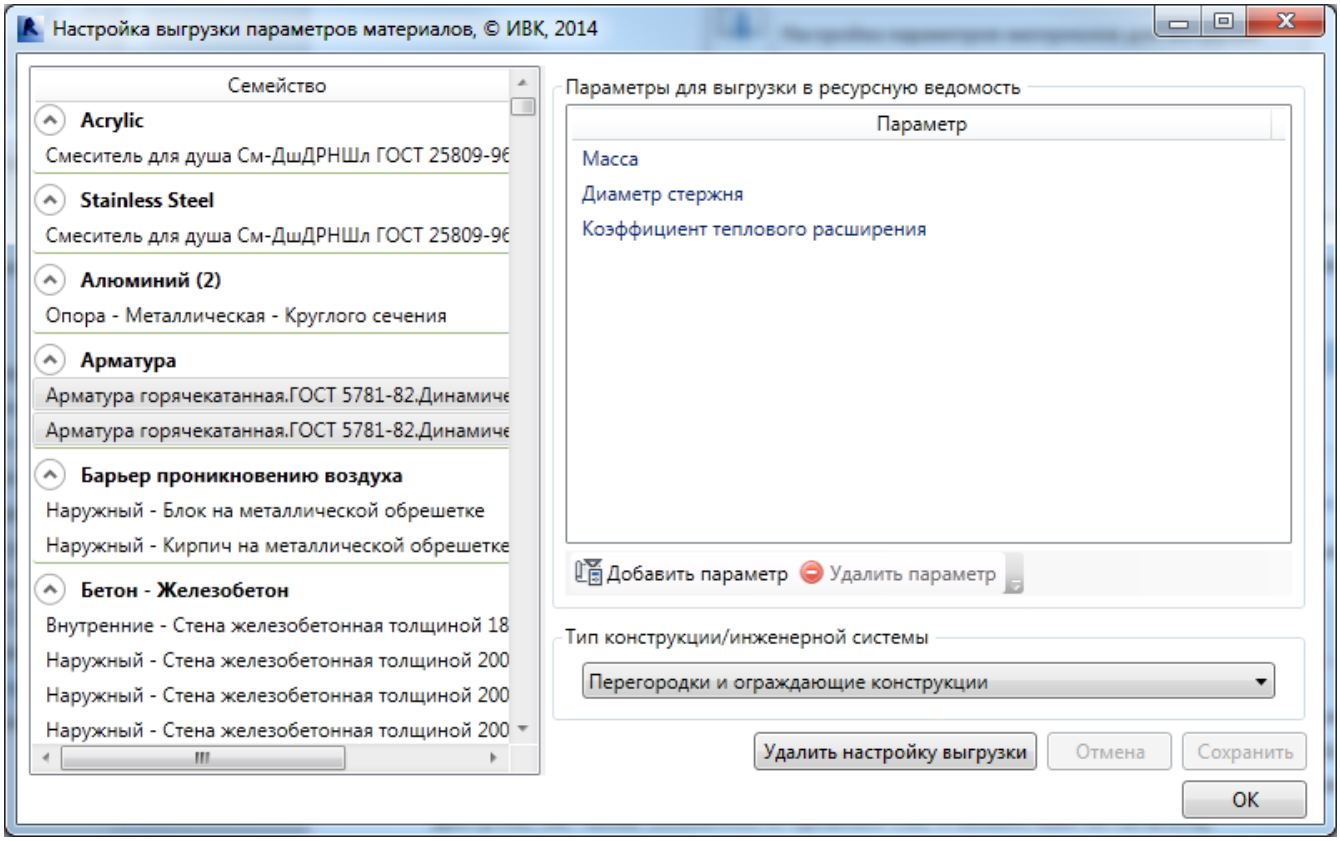

Семейства, к которым могут быть применены параметры сгруппированы по материалам. Параметры и тип конструкции/инженерной системы можно назначать как одному выделенному элементу, так и нескольким (только если выделенные элементы имеют одинаковый набор присвоенных параметров и тип конструкции/инженерной системы).

Удаление привязки к единичному ресурсу

Для удаления привязки единичных ресурсов типоразмера нужно правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать команду «Удалить ресурс» (рисунок 47). Данное действие недоступно для типоразмеров семейств из каталога (в случае, если типоразмер добавлен в проекте, действие так же доступно, см. также Особенности привязки ресурсов к семействам из каталога).

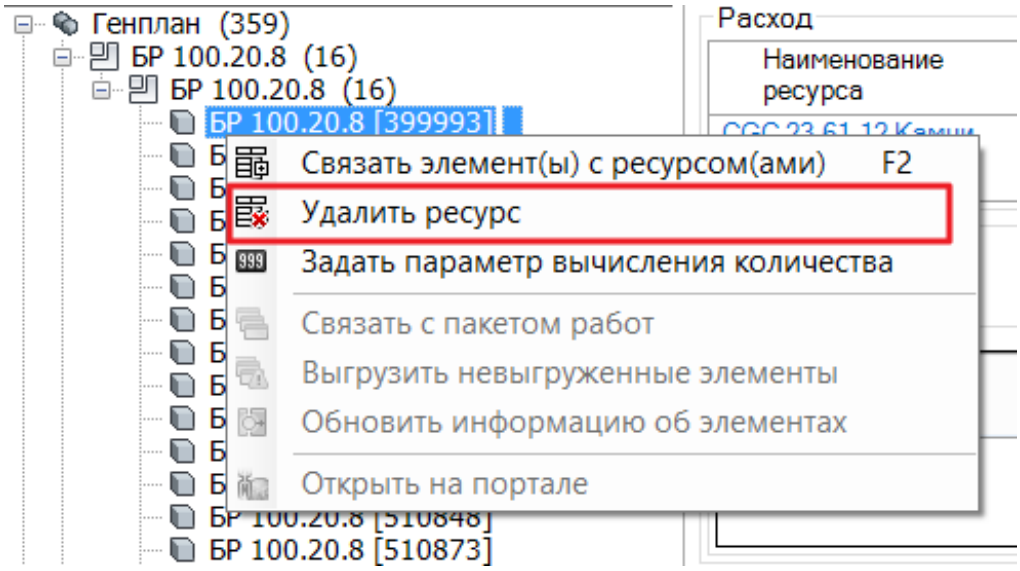

Если элементы выбранного типоразмера были загружены на портал, то они

будут удалены с портала. После подтверждения типоразмер будет отвязан от ресурса, элементы удалены с портала (рисунок 48).

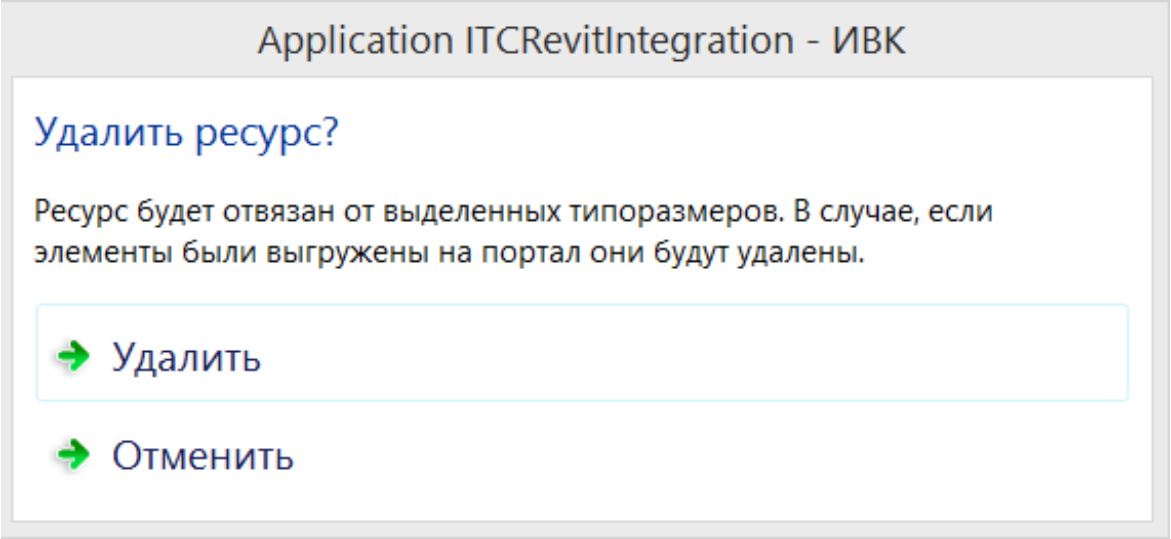

Детали

Важно!

В Revit многие элементы можно разделить на части с возможностью независимого планирования, маркирования, фильтрации и экспорта. Для этих целей применяется инструмент создание деталей .

Выгрузка элементов, на которых были созданы детали, в калькуляцию ИСП имеет ряд особенностей. Вместо элементов, на основании которых были созданы детали (далее «родительские элементы», модуль интеграции отображает в видах по элементам, по семействам созданные детали нижнего уровня: фактически, при разделении или объединении деталей, Revit формирует одно или несколько деревьев, на вершинах которых - родительские детали, на следующем уровне как минимум одна (зависит от структуры родительского элемента) деталь-потомок, которая может быть, например разделена на 3 детали, каждая из которых будет потомком родительской детали и т.д. Все созданные элементы дерева, а также родительские элементы могут быть доступны по ID, в 3D-видах или путем скрытия элементов, тем не менее, привязка ресурсов разрешена только к деталям нижнего уровня дерева.

В случае, если родительский элемент был привязан к ресурсу при создании деталей, выгрузка на сайт ИСП или в Папир родительского элемента будет удалена как поэлементная, так и по материалам.

В случае создания деталей путем разделения или объединения других деталей выгрузка в ресурсную ведомость ИСП деталей, из которых были созданы новые детали выгрузка будет удалена как по материалам, так и поэлементная.

В случае замены материала в детали будет удалена выгрузка детали по данному материалу.

Важно!

Текущие ограничения инструмента:

1. Создаваемые детали должны быть в том же проекте, что и элемент (не в связанном проекте). Модуль вводит ограничение на создание деталей на основе элементов связанных файлов.

2. Деталь, создаваемая путем объединения других деталей, не должна иметь родителей с разными типоразмерами / семействами. Модуль вводит запрет на такие действия, тем не менее, если родительские элементы относятся к одному типоразмеру одного семейства, то «объединенная» деталь может быть создана.

3. Поэлементная выгрузка деталей в настоящий момент допускается только по количеству элементов, выгрузка по материалам не отличается от существующей.

Синхронизация локального кэша

Один раз в сутки выполняется автоматическая синхронизация локального кэша:

- Запрос семейства,
- Запрос категории семейств,
- Запрос ресурсов,
- Запрос продукции.

В редакторе проекта и редакторе семейств пользователю доступна кнопка ручной синхронизации локального кэша Revit (рисунок 49).

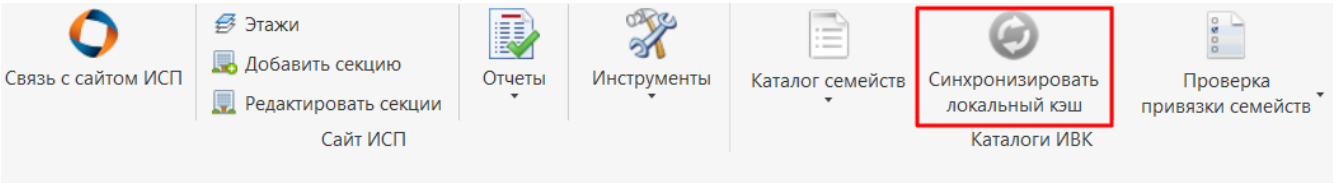

По завершению для пользователя появляется сообщение об успешности или ошибках синхронизации (рисунки 50 и 51).

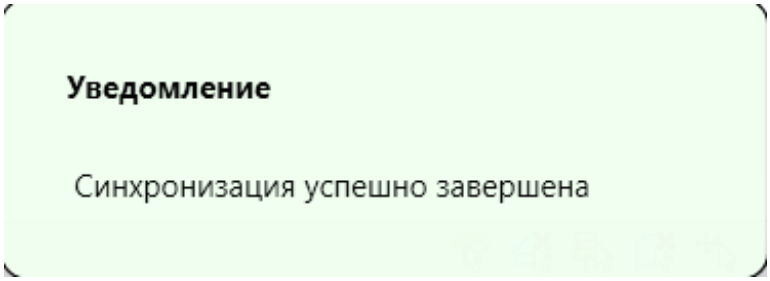

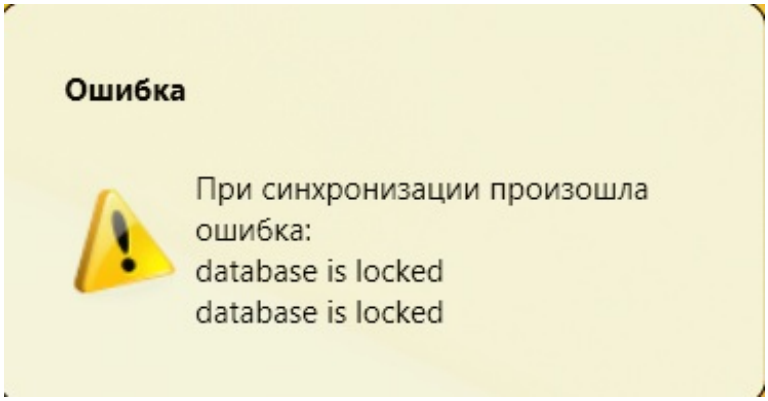

Работа с материалами

Помимо элементов 3D-модели связывать с ресурсами и выгружать на портал можно материалы, которые используются в элементах модели.

Материал элемента можно привязать как к одному, так и к нескольким ресурсам. Для материала нужно указать какое измерение использовать для расчета количества материала. Параметрами расчета могут быть площадь, объем или длина элемента. Площадь и объем материала в элементе рассчитывается Revit, в зависимости от размеров элемента, а также от толщины материала.

Для расчета количества ресурсов, для каждого ресурса, который привязан к материалу, нужно задать расход в единицах измерения ресурса на метр, метр квадратный или метр кубический, исходя из того, какое измерения используется для учета расхода материала. Так как расход одного и того же материала может быть различным для разных элементов, расход необходимо задать для каждого типоразмера, в котором используется материал.

Схематично привязка ресурса к материалам представлена на рисунке 52.

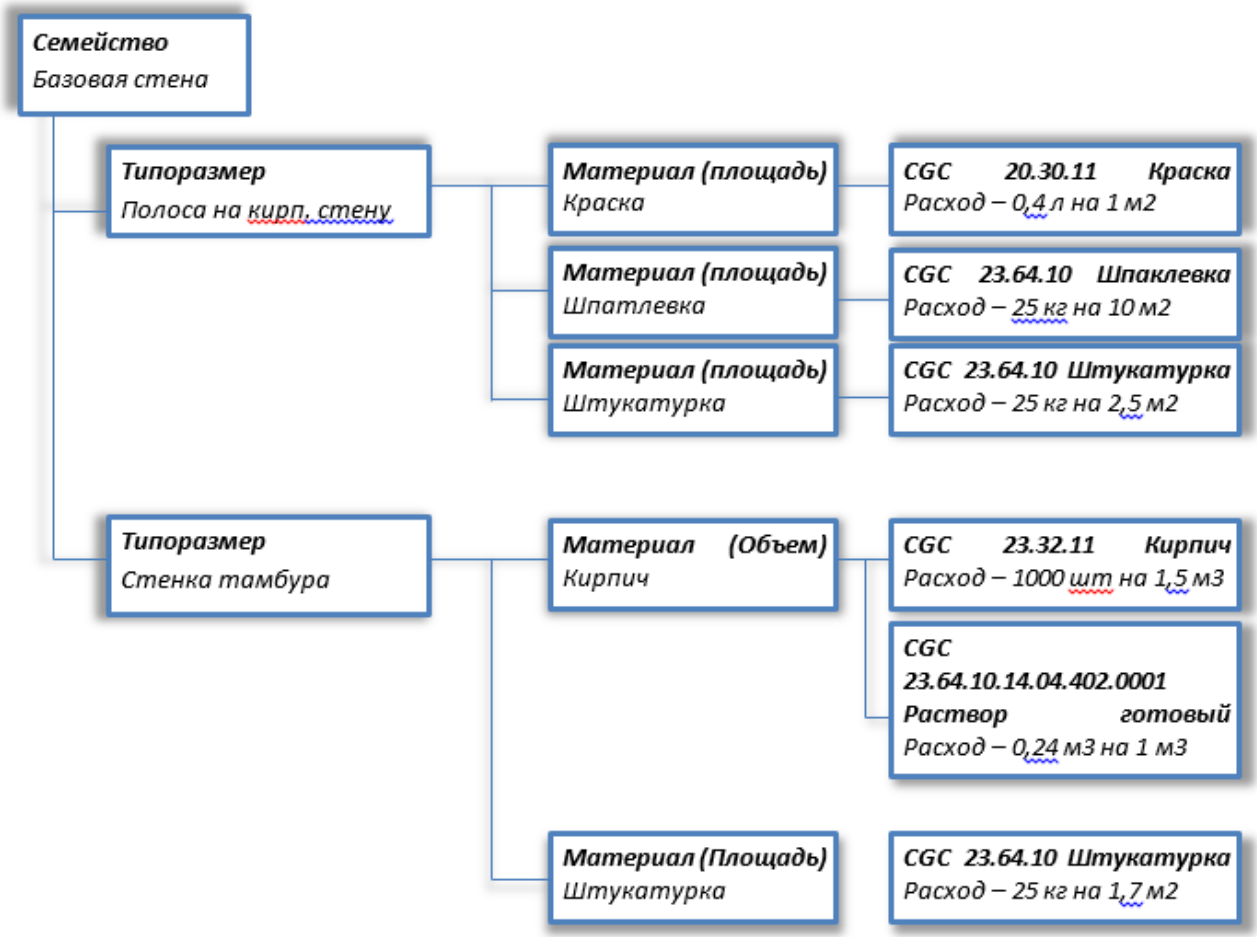

Рассмотрим для примера кирпичную стену. В кирпичной стене в качестве материала используется непосредственно Кирпич, а также строительный раствор. Однако, *Revit* не позволяет указать раствор, в качестве материала, но учитывать его нужно. Количество раствора напрямую зависит от кирпича. Поэтому материалу Кирпич нужно сопоставить 2 ресурсам: ***CGC 23.32.11 Кирпич*** и ***CGC 23.64.10.14.04.402.0001 Раствор готовый***. Расчет количества материала Кирпич необходимо производить исходя из объема. Для

каждого ресурса задаем расход. Единица измерения ***CGC 23.32.11 Кирпич*** – 1000 шт., ***CGC 23.64.10.14.04.402.0001 Раствор готовый*** – 1 м3. Значит, нужно указать, сколько **тысяч** штук кирпича потребуется на 1 м³ стены, а также, сколько кубометров раствора нужно на кубометр кирпичной стены. На 1м³ стены потребуется 400 штук кирпича размером 250х120х65 и 0,25 м³ готового раствора. Так как единица измерения кирпича – 1000 шт., то расход необходимо указать как 0,4х1000шт./м³.

Окно материалов

Работа с материалами осуществляется в отдельном окне «***Материалы***». Окно «***Материалы***» вызывается при нажатии на соответствующую кнопку в панели инструментов главного окна.

Окно «Материалы», представлено на рисунках 53, 54, 55. На рисунке цифрами показано:

1. Панель инструментов, быстрые кнопки для запуска команд выгрузки выбранных всех/невыгруженных элементов, настроек и т.д. Также показывается наименование выбранного материала (либо материала выбранного элемента, типоразмера или семейства), проект Revit-а, к которому принадлежит заданный материал.
2. Дерево материалов. В дереве отображены все материалы, которые используются в 3D-модели. Для каждого материала отображаются семейства, типоразмеры семейства, а также элементы, в которых используется этот материал.
3. Привязанные к материалу ресурсы, расход ресурса для выбранного материала. См. также раздел «Элемент управления «Расход материала».
4. Панель с информацией о выделенном элементе – показывает наименование, идентификатор и проект выбранного элемента.
5. Список секций и этажей, в которых находится выделенный элемент.
6. Панель с параметрами фильтрации.
7. Элемент управления, позволяющий включить отображение материалов из связанных файлов.
8. Легенда с обозначением веток дерева материалов.

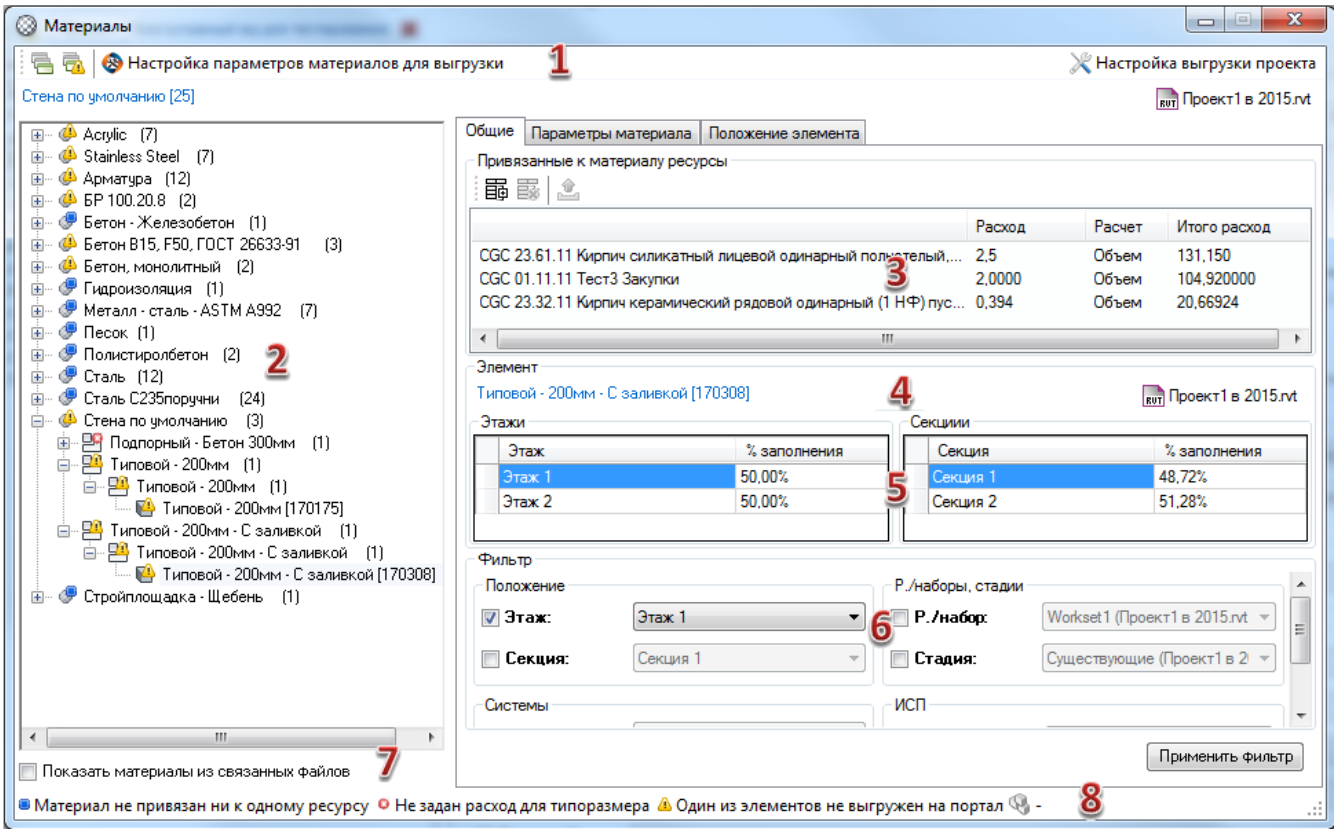

На рисунке показана вкладка «Параметры материала» окна материалов расширения.

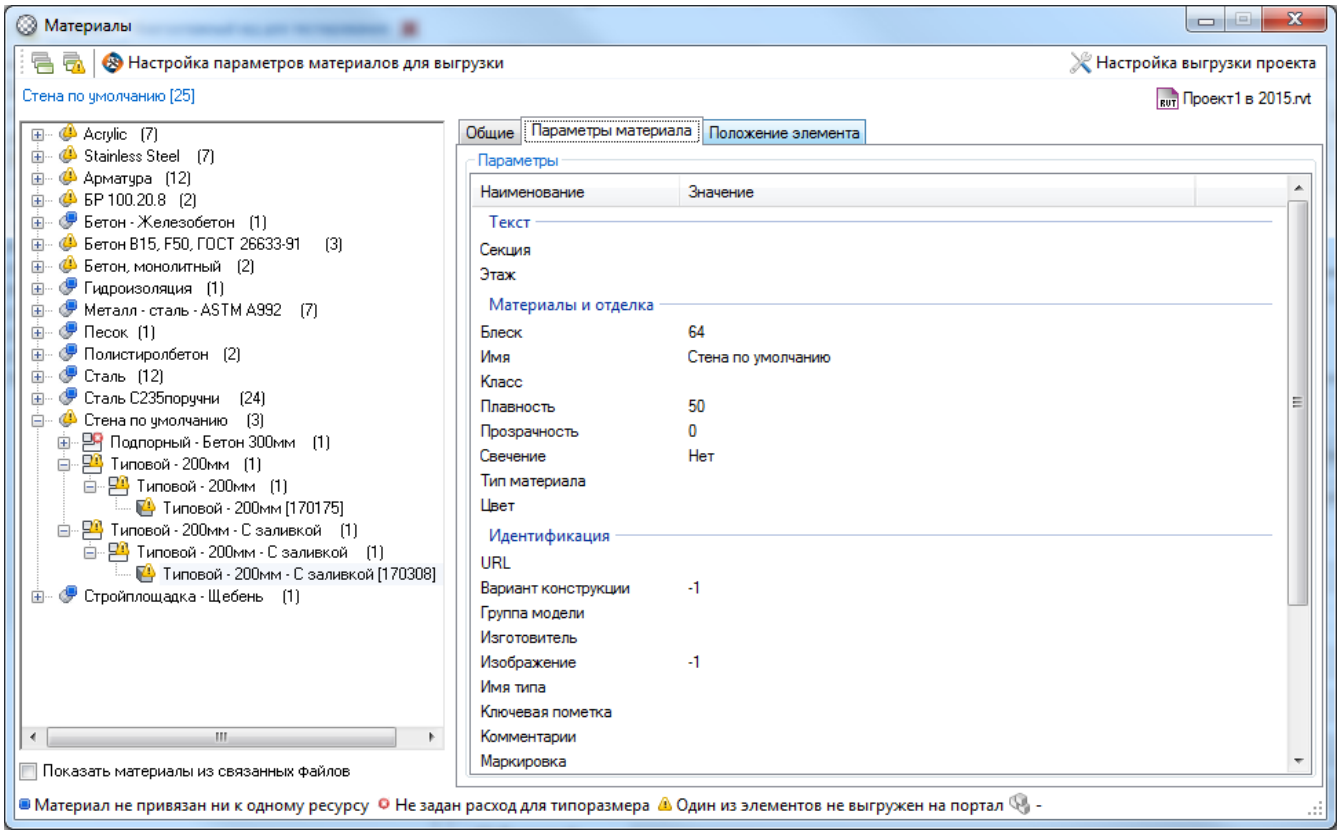

На рисунке показана вкладка «Положение элемента», представляющая собой графическое отображение секций здания, расположение выделенного элемента относительно секций. Если размеры выделенного элемента слишком малы, то для лучшего визуального восприятия элемент помечен «мишенью».

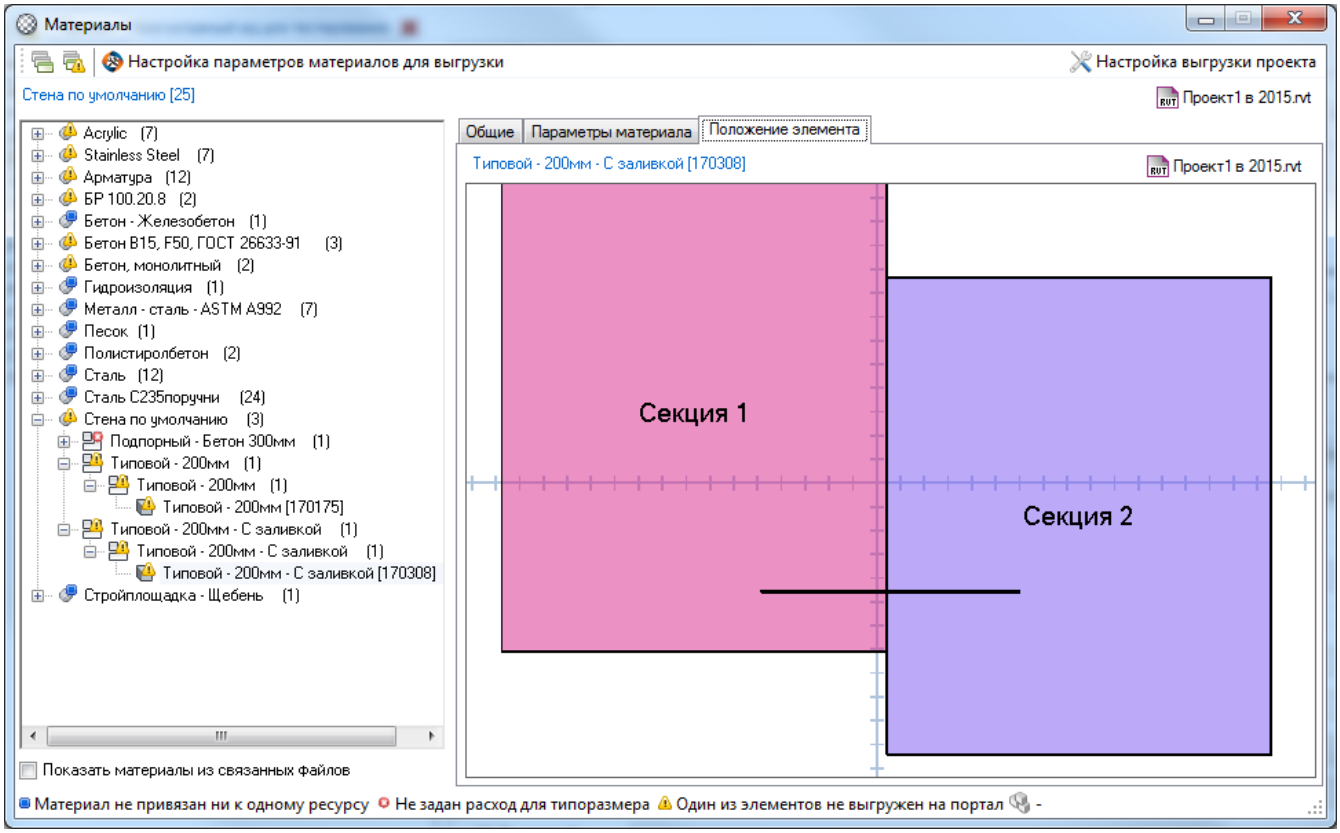

Элемент управления «Расход материала»

Элемент управления «Расход материала» предназначен для привязки материала к единичным ресурсам (см. раздел «Привязка материала к Единичным ресурсам»). Поскольку к материалу может быть привязано несколько ресурсов, элемент управления отображает привязанные ресурсы в виде таблицы, вид которой зависит от того, что именно выделено в дереве материалов (см. раздел «Окно материалов»). В таблице отображается расход ресурса для выделенного материала выделенного типоразмера. Расход отображается только в случае, если выделен типоразмер, либо один или несколько элементов проекта. Показывается также параметр для вычисления количества (задается для материала целиком), а также итоговый расчет – для выбранных типоразмеров или для выбранных элементов.

В контекстном меню элемента управления «Расход материала» доступны пункты, показанные на рисунке 56, позволяющие скопировать в буфер обмена название, ссылку на ресурс или все содержимое элемента управления «Расход материала» как таблицу (можно вставить в MS Word или MS Excel), а также открытие страницы ресурса на is-mt.pro.

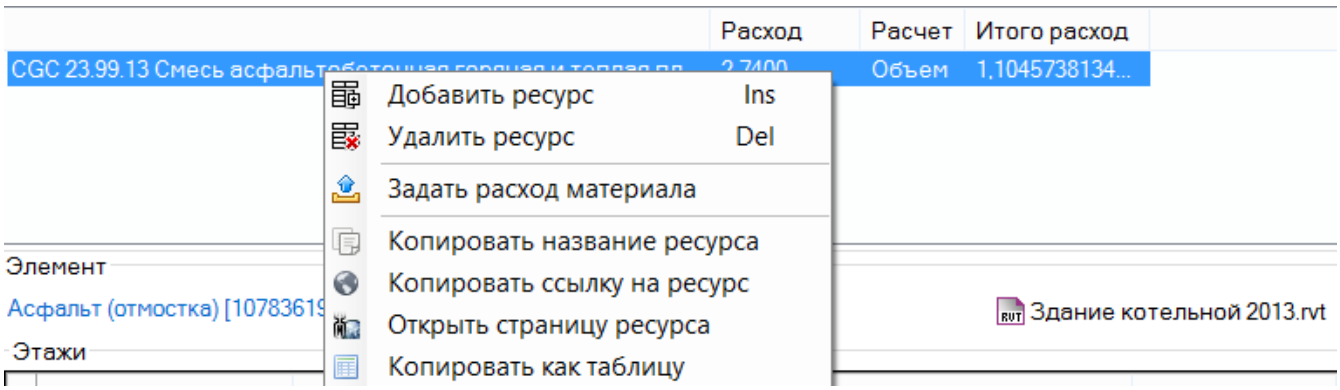

Привязка материала к Единичным ресурсам

Для привязки материала к ресурсу, необходимо выбрать требуемый материал в дереве. В случае если выбрано семейство, типоразмер или элемент, то за выделенный материал принимается тот материал, в ветке которого выбран элемент. В таблице «*Привязанные к материалу ресурсы*» в контекстном меню, либо на панели инструментов, выбрать команду «Добавить ресурс» (рисунок 57).

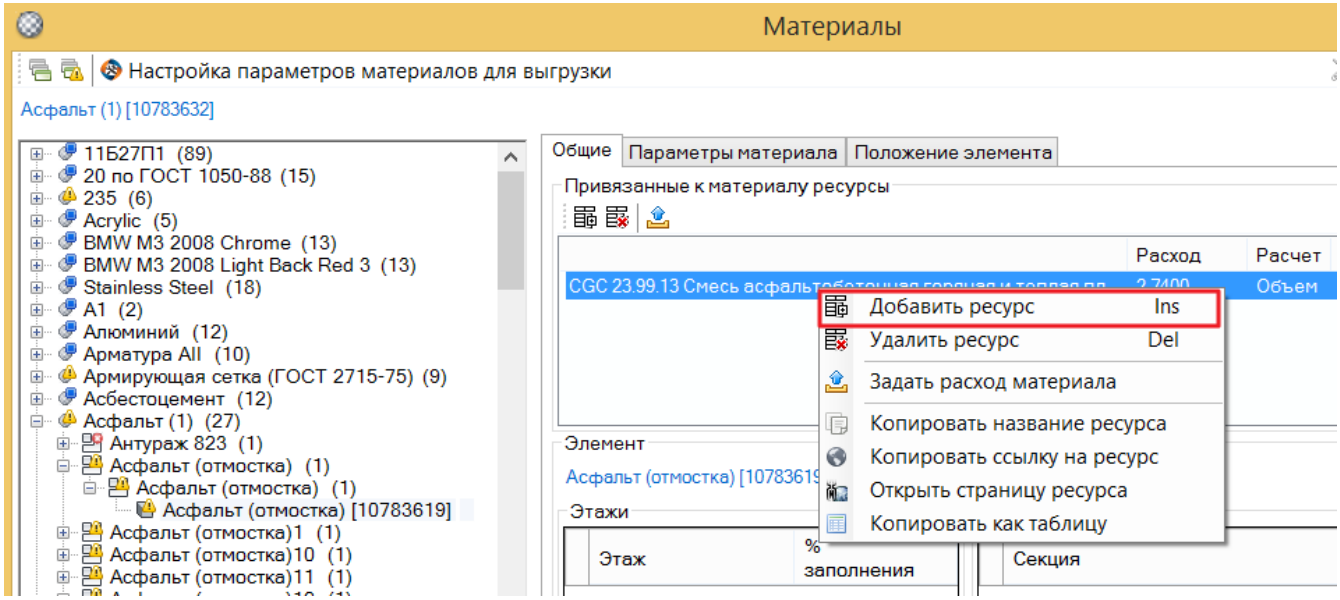

Выбранный материал отображается в заголовке окна.

Откроется окно выбора ресурса. Выбор ресурсов осуществляется аналогично привязке ресурса к элементу, описанному в разделе «Привязка элементов к единичным ресурсам».

Выбранный ресурс появится в таблице.

Для удаления ресурса из материала в контекстном меню, либо на панели инструментов выбрать пункт «Удалить ресурс». При этом если элементы использующие данный материал с удаляемым ресурсом были выгружены на портал, то с портала они будут также удалены.

Материалы, к которым не привязан ни один ресурс, помечаются знаком « ».

Важно!

Нельзя привязывать к ресурсам материалы, находящиеся в связанном файле.

Привязку материалов к ресурсам необходимо делать из того файла, где этот материал находится. При попытке изменить данные материала о привязке к ресурсу появится предупреждение (рисунок 58).

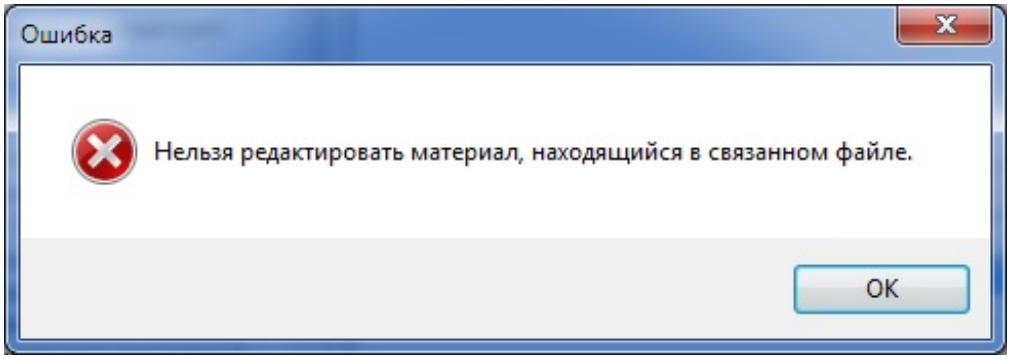

Указание расхода ресурса для материала

Без указания расхода ресурса для материала невозможно будет посчитать количество ресурса в конкретном элементе, а значит и нельзя выгрузить на портал.

Если к материалу привязаны ресурсы, но хотя бы для одного из типоразмеров, в которых используется материал, не указан расход, то семейство и типоразмер помечаются знаком «⭘ » (рисунок 59).

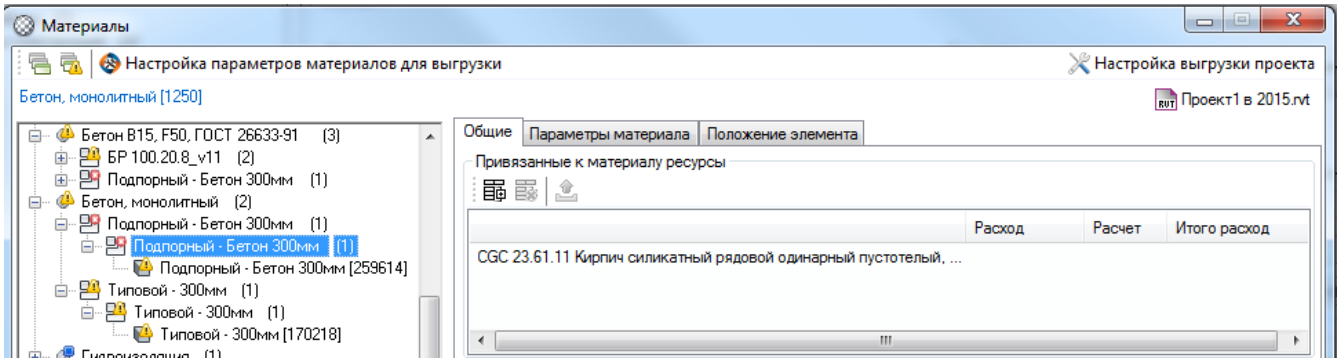

Расход может быть различным для одного и того же материала, в зависимости от того, где используется данный материал. Поэтому расход ресурсов материала задается для каждого типоразмера семейства.

Расход ресурса можно задать для одного или нескольких выделенных в дереве материалов типоразмеров, семейств или материала целиком, т.е., если нужно задать одинаковый расход для нескольких типоразмеров, либо целиком для всего материала. Для этого нужно в дереве материалов выделить материал, если расход материала одинаковый для всех типоразмеров, либо выделить несколько типоразмеров или семейств, которым требуется указать одинаковый расход. На рисунке 60 отображен пример выделения семейств для указания расхода CGC 23.63.10 Бетон мелкозернистый, класс В 10 (М150) привязанного к материалу Бетон класса В15, F50, ГОСТ 26633-91. При данном выделении семейств в дереве, возможно задать одинаковый расход для всех типоразмеров, принадлежащих семействам БР 100.28.8_v11, Подпорный – Бетон 300мм. Для выделения нескольких семейств и типоразмеров используются клавиши Ctrl или Shift.

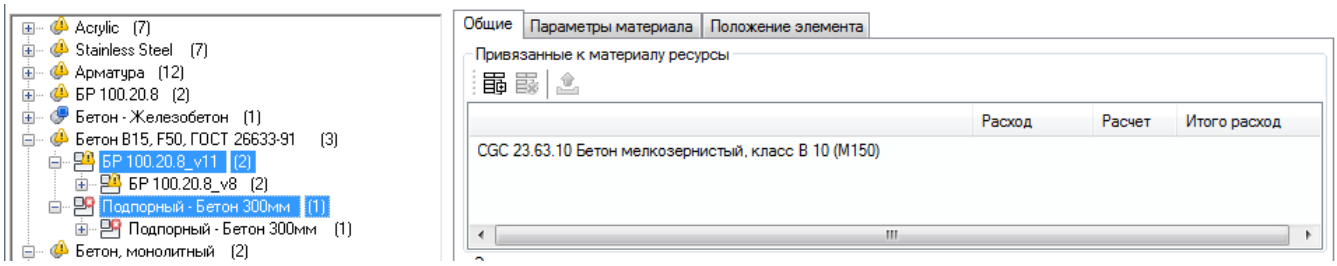

После выделения необходимых элементов, в контекстном меню либо на панели инструментов выбрать команду «*Задать расход*».

Будет осуществлен поиск возможных вариантов расхода ресурса в каталоге материалов, в случае, если найден хотя бы один вариант будет показано окно выбора расхода ресурса из каталога материалов как показано на рисунке 61.

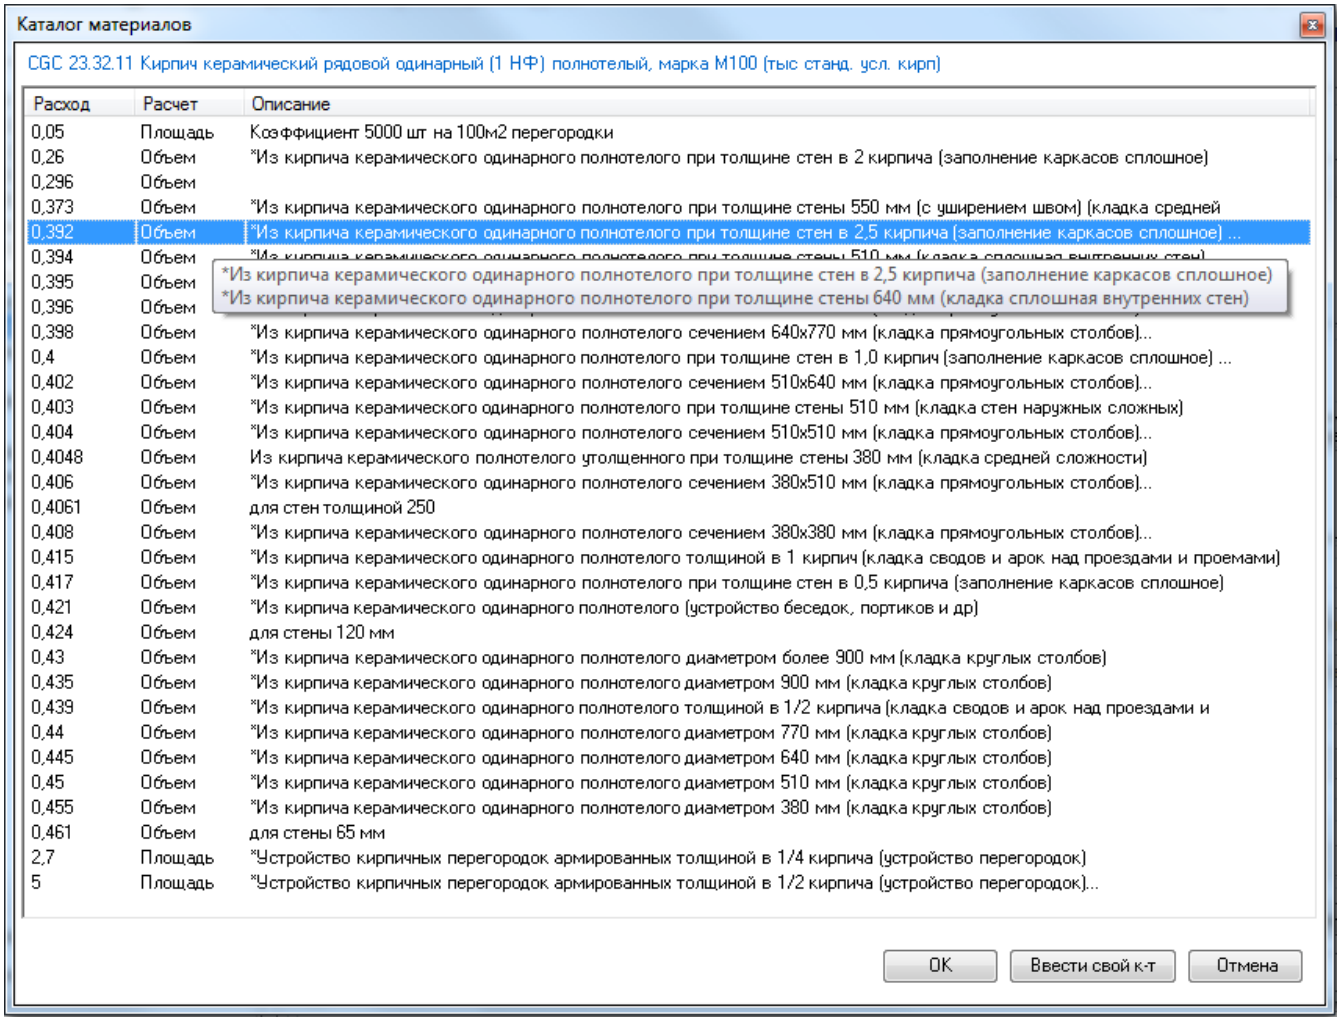

Можно выбрать существующий коэффициент расхода, либо ввести свой собственный (соответственно, кнопки «OK» или «Ввести свой к-т»). Если выбран второй вариант, либо в каталоге материалов отсутствует информация о расходе выбранного ресурса, то откроется окно с расходом материала, которое показано на рисунке 62.

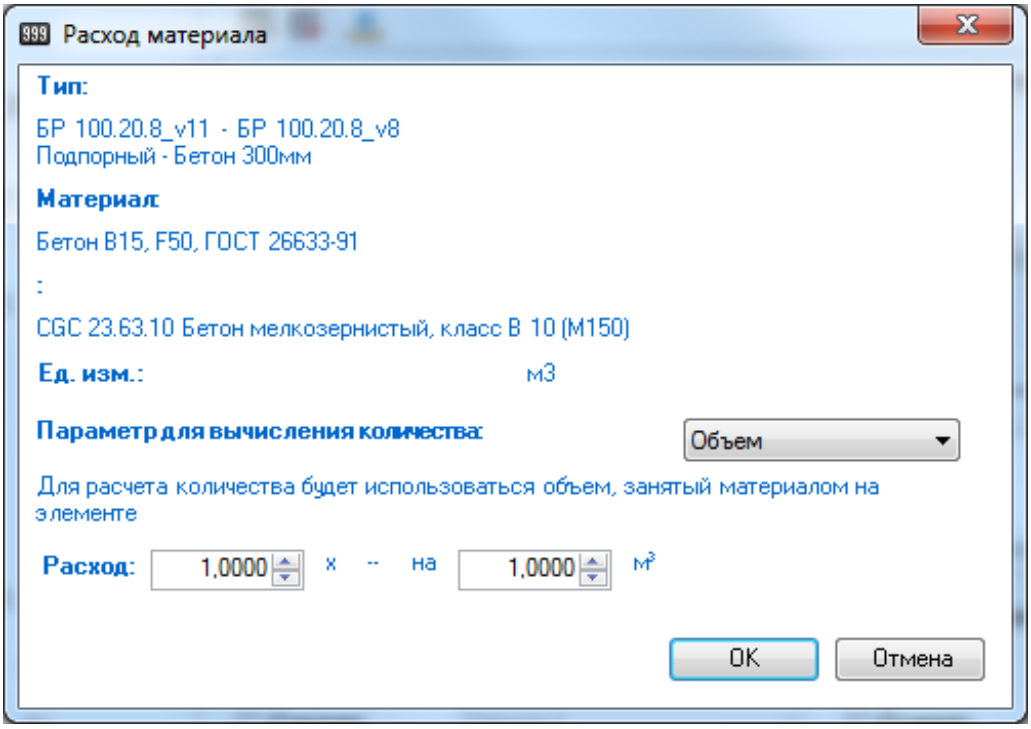

В окне видна справочная информация о том, какой выбран типоразмер, ресурс и материал, а также изменяемые поля для указания расхода.

Параметр вычисления расхода – измерение, которое будет учитываться при расчете количества используемого материала исходя из заданного расхода и габаритных размеров элемента. Параметр выбирается из раскрывающегося списка и может быть нескольких значений: Длина, Площадь или Объем.

Важно!

Параметр вычисления расхода задается для материала в целом. То есть для всех ресурсов, которые привязаны к материалу, параметр вычисления расхода один. Изменение данного параметра для любого ресурса материала повлияет на все ресурсы.

При попытке изменить параметр будет отображено предупреждение (рисунок 63).

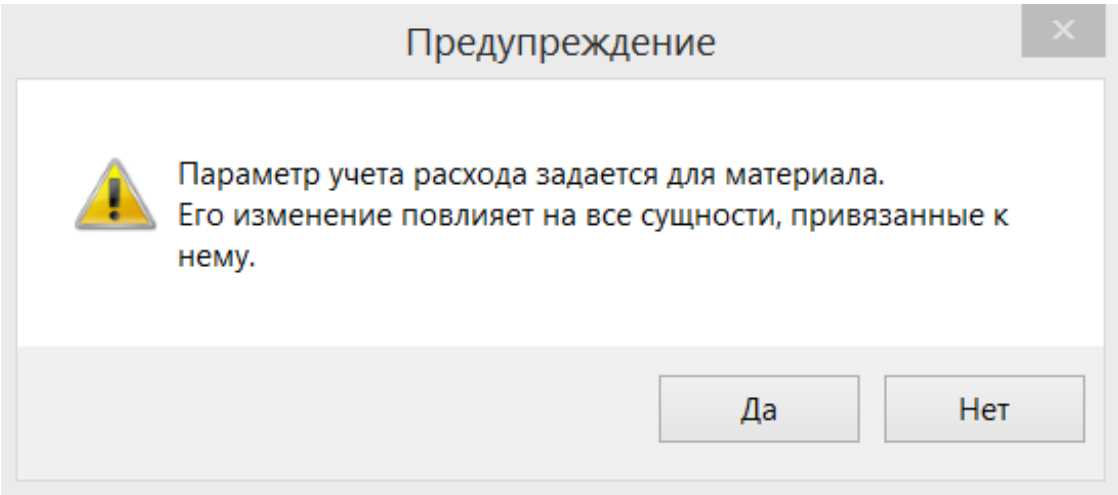

В окне необходимо указать расход в единицах измерения ресурса на 1м, 1м² или на 1м³ в зависимости от параметра вычисления расхода.

Расход можно задавать в обратных величинах. Например, если удобней указать какой объем займут 1000 кирпичей, то можно указать 1х1000шт на 2,475 м³. Или, к примеру, 1 мешок штукатурки на 15 м².

При сохранении расхода будет предложено также сохранить информацию о расходе в каталог материалов (рисунок 64), чтобы в дальнейшем данный коэффициент был доступен в списке выбора из каталога материалов.

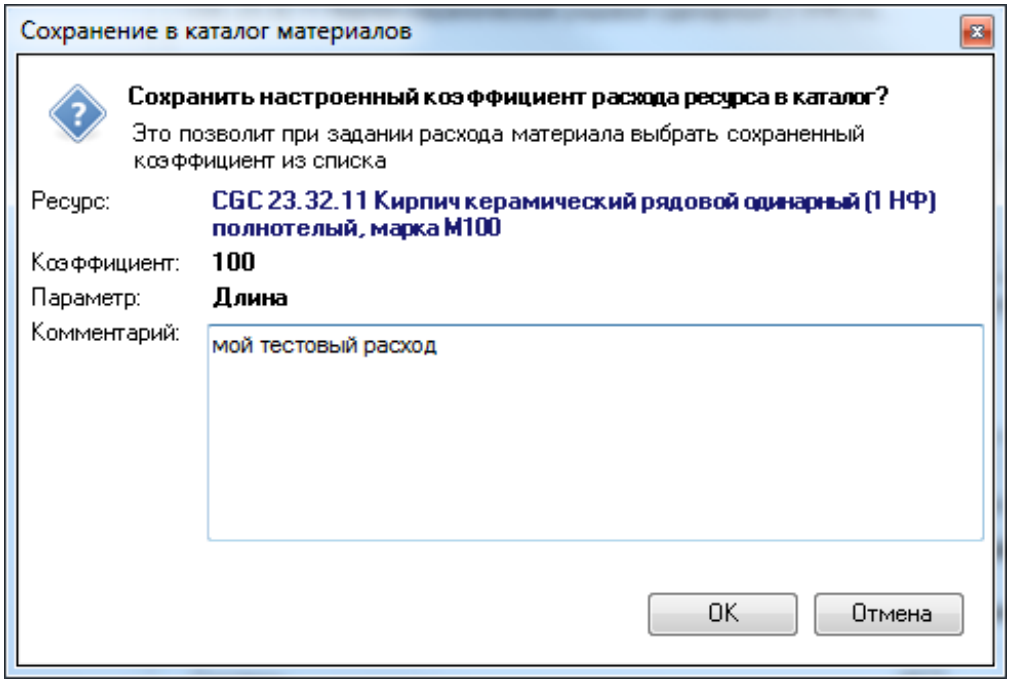

После сохранения расхода будет показано информационное окно, с указанием, сколько было выбрано типоразмеров, и скольким типоразмером задан расход (рисунок 65).

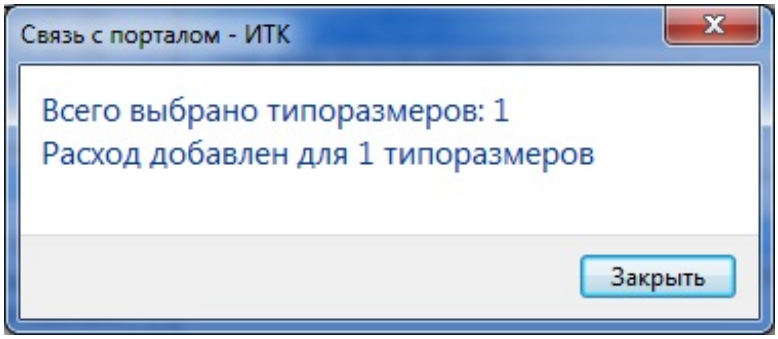

Расход можно также задать в таблице «Расход материала для выделенного типоразмера». Для этого необходимо чтобы в дереве был выбран типоразмер. Затем в контекстном меню выбрать команду « Расход», либо дважды щелкнуть мышкой на ресурс. Откроется то же самое окно, что и при выборе нескольких типоразмеров или семейств.

Выгрузка материалов в ресурсную ведомость ИСП

После того, как материалу сопоставлено один или несколько ресурсов и задан расход для всех ресурсов, материалы можно выгружать на портал.

Сначала нужно выделить один или несколько объектов, которые необходимо выгрузить на портал. Объектами могут быть как непосредственно элементы, так и типоразмеры, семейства или материалы. После выделения выбираем в

контекстном меню или на панели инструментов команду « *Связать с пакетом работ*».

После этого подсчитывается, сколько сочетаний Элемент-Материал-Ресурс выбрано, а также происходит расчет количества ресурса для каждого материала в каждом конкретном элементе.

Рассмотрим пример. Допустим, хотим выгрузить на портал материал ***Новый материал***, который используется в типоразмере ***Типовой – 200 мм*** семейства ***Базовая стена***. В 3D-модели содержится 8 элементов указанного типоразмера. Материал привязан к двум ресурсам (рисунок 66).

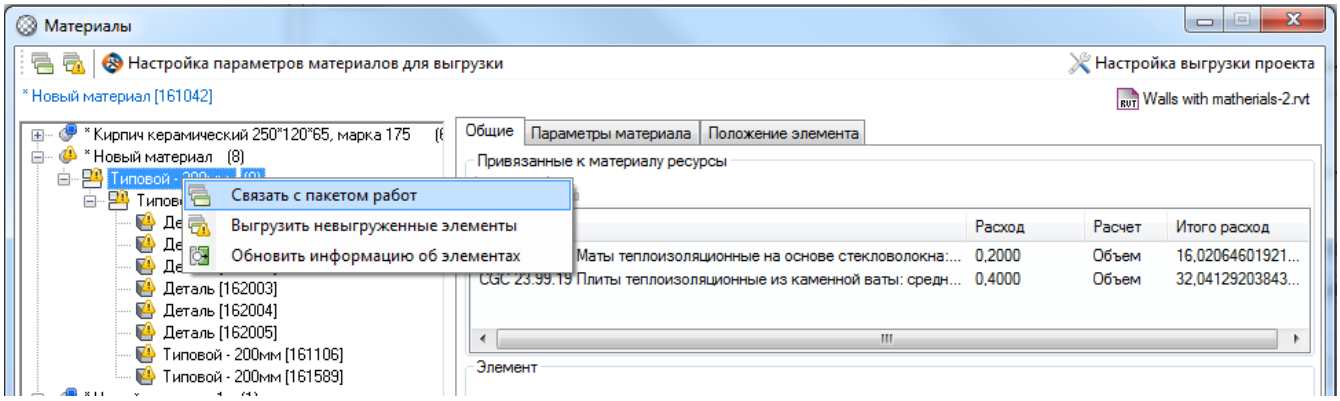

После нажатия на кнопку «*Связать с пактом работ*», будет выбрано 16 сочетаний Элемент–Материал–Ресурс, так как в типоразмере содержится 8 элементов, выбран 1 материал, в каждом материале 2 ресурса. Для каждого сочетания будет подсчитано количество ресурсов, исходя из размеров элемента, количества используемого материала в элементе (данная величина рассчитывается *Revit'ом*), расхода ресурса, а также параметра учета расхода материала. Если посчитать расход не удалось (не задан расход), то такое сочетание элемента и материала загружено не будет.

Очевидно, что загрузить на портал можно лишь те объекты, которые не помечены знаком « » или « ».

Если есть доступные для загрузки на портал сочетания, то откроется окно со структурой проекта. Необходимо выбрать Пакет работ, в который необходимо поместить выбранные материалы. В случае успешной загрузки материалов на портал будет показано сообщение (рисунок 67).

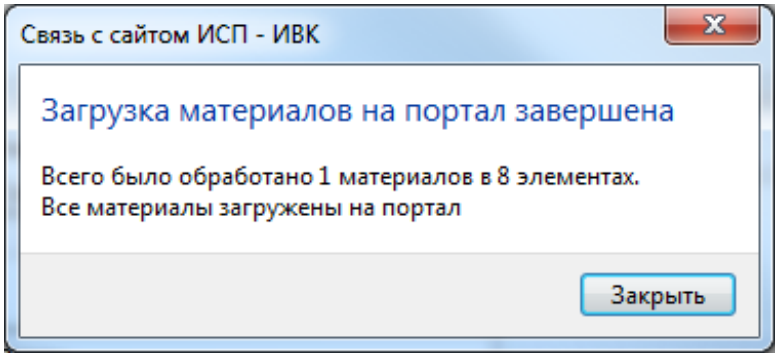

Выгружать на портал можно в том числе и материалы, находящиеся в связанных файлах.

Так же, как и при выгрузке элементов на портал, можно выгружать только невыгруженные на портал элементы. Для этого предназначена команда

«Выгрузить невыгруженные элементы» (рисунок 68).

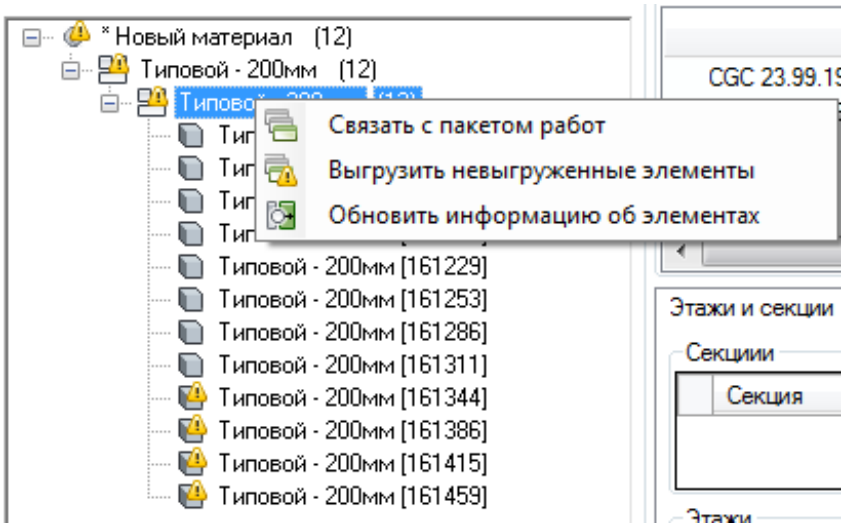

Обмен данных о привязке к ресурсу, расхода, материалов

Одни и те же семейства, типоразмеры и материалы используются в различных проектах. Для того чтобы не указывать ресурс и расход для одинаковых элементов в каждом проекте предусмотрен обмен данных о привязке типоразмеров и материалов к ресурсам, расхода материалов и самих материалов между различными проектами.

Экспорт данных

Экспорт данных представляет собой выгрузку информации о привязке к ресурсу, расхода и материалов во внешний XML-файл. Для экспорта данных необходимо выполнить команду «Экспорт», которая находится в правом верхнем углу главной формы расширения (рисунок 69). Затем выбрать путь и имя файла, в который нужно выгрузить данные.

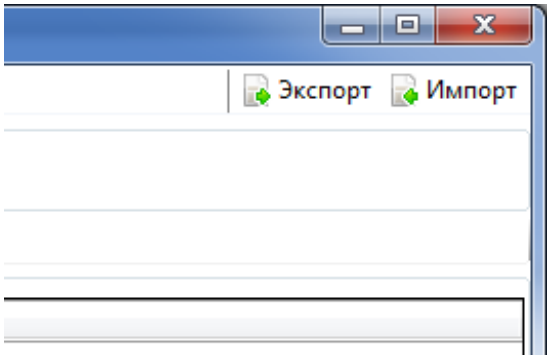

После завершения экспорта данных будет отображено информационное окно (рисунок 70).

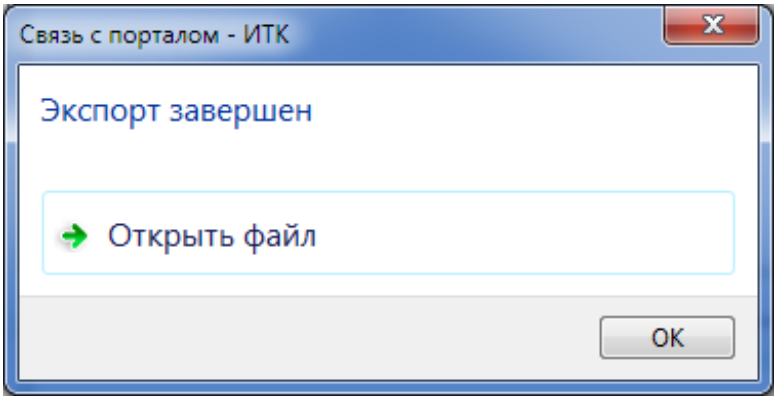

Импорт данных

Импорт данных позволяет загрузить информацию о привязке к ресурсу, расходе материала, а также новые материалы из внешнего XML-файла.

После выполнения команды «Импорт», откроется окно импорта данных (рисунок 71). Первоначально, в левой части таблицы отображены все семейства и типоразмеры, которые представлены в проекте. В нижней части отображается информация об общем количестве типоразмеров в текущем проекте и о количестве материалов.

Затем необходимо открыть файл с данными, которые были экспортированы из другого проекта. Выбор файла осуществляется после нажатия на кнопку «Открыть файл».

После выбора файла для каждого типоразмера в проекте будет произведен поиск соответствующего типоразмера в файле экспорта и определено, какие параметры могут быть импортированы из файла в текущий проект (Ничего, Только ресурсы, Только расход материала, Все). В нижней части окна появится статистика о количестве типоразмеров в файле экспорта, одинаковых типоразмеров и о количестве материалов в файле (рисунок 72). Сопоставленные типоразмеры будут отображены в правой части таблицы.

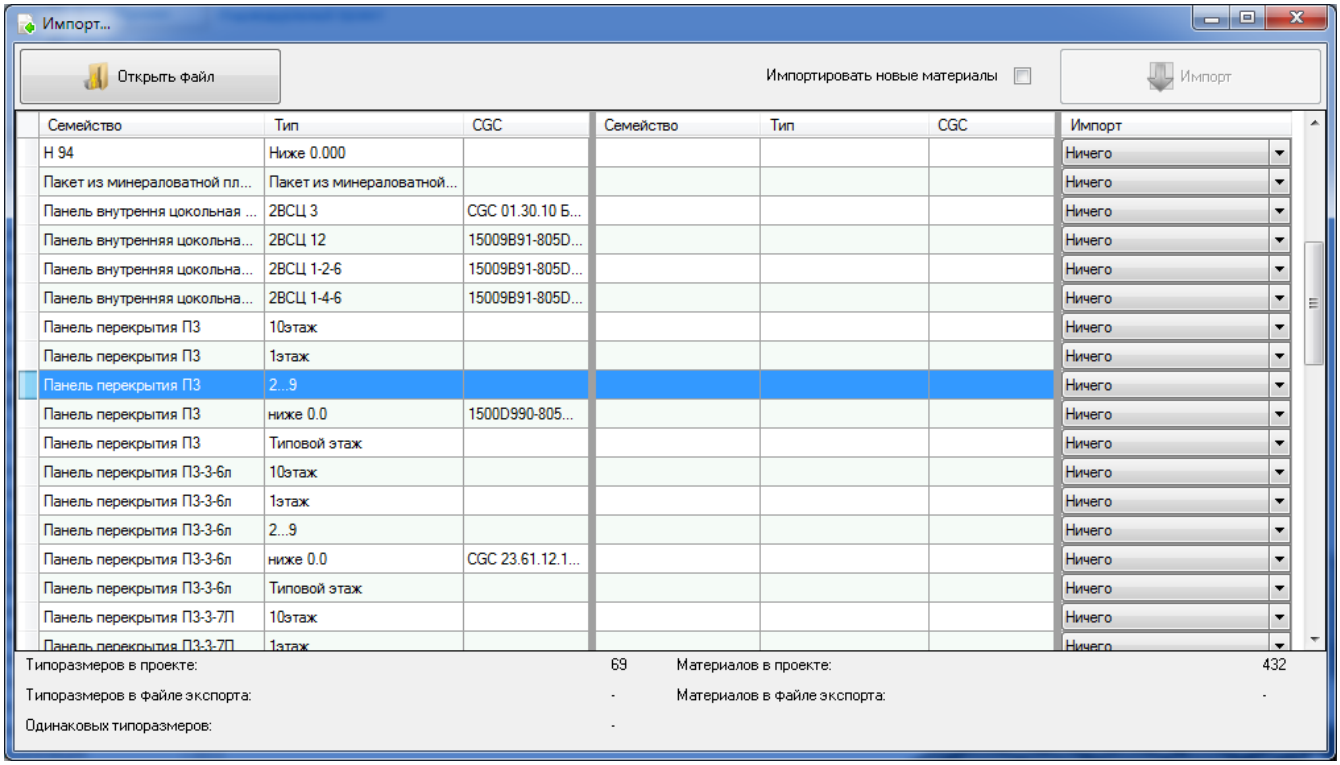

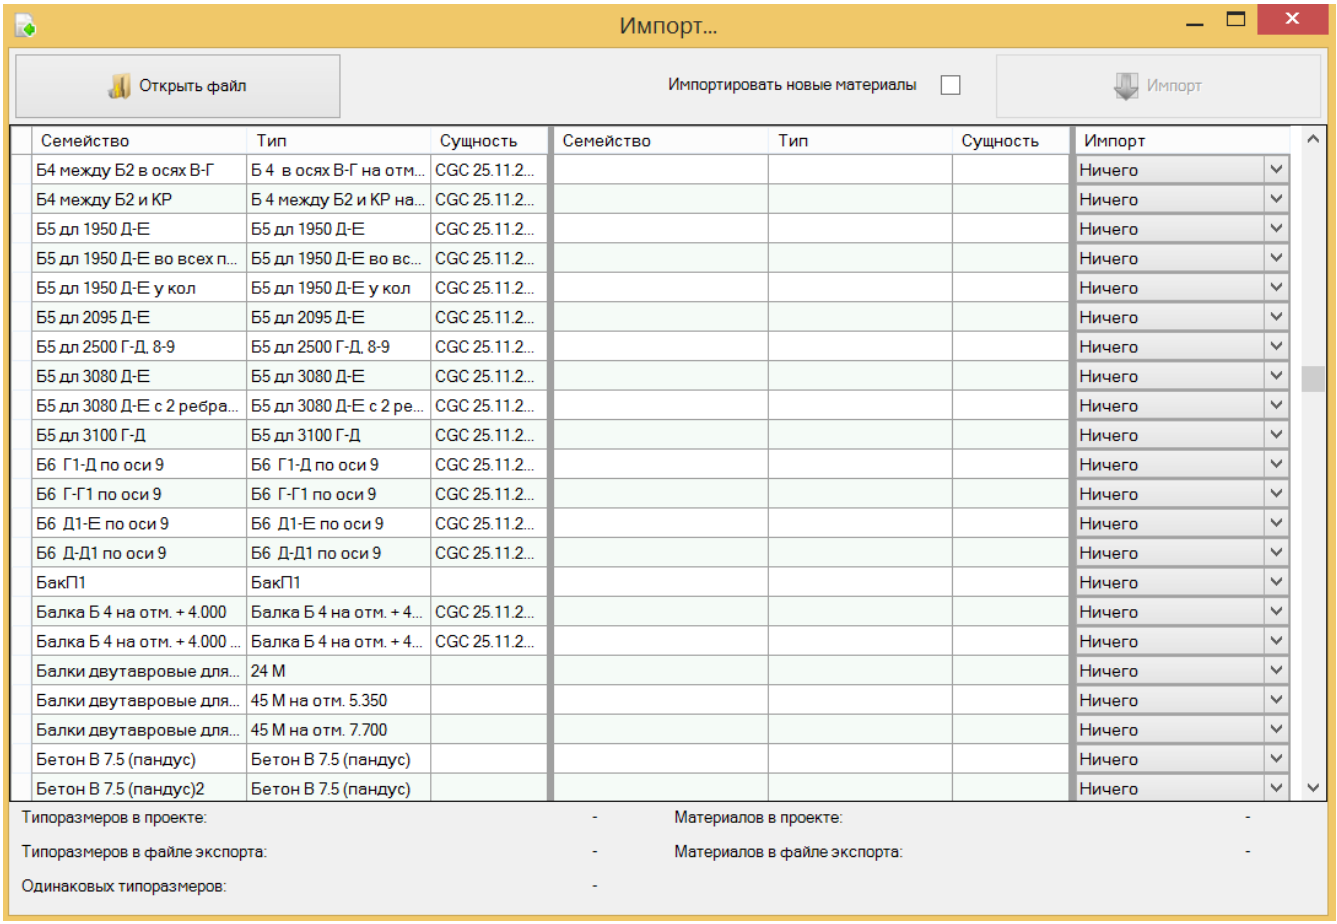

Семейство	Тип	Сущность	Семейство	Тип	Сущность	Импорт
Б4 между Б2 в осях В-Г	Б 4 в осях В-Г на отм...	CGC 25.11.2...				Ничего
Б4 между Б2 и КР	Б 4 между Б2 и КР на...	CGC 25.11.2...				Ничего
Б5 дл 1950 Д-Е	Б5 дл 1950 Д-Е	CGC 25.11.2...				Ничего
Б5 дл 1950 Д-Е во всех п...	Б5 дл 1950 Д-Е во вс...	CGC 25.11.2...				Ничего
Б5 дл 1950 Д-Е у кол	Б5 дл 1950 Д-Е у кол	CGC 25.11.2...				Ничего
Б5 дл 2095 Д-Е	Б5 дл 2095 Д-Е	CGC 25.11.2...				Ничего
Б5 дл 2500 Г-Д, 8-9	Б5 дл 2500 Г-Д, 8-9	CGC 25.11.2...				Ничего
Б5 дл 3080 Д-Е	Б5 дл 3080 Д-Е	CGC 25.11.2...				Ничего
Б5 дл 3080 Д-Е с 2 ребра...	Б5 дл 3080 Д-Е с 2 ре...	CGC 25.11.2...				Ничего
Б5 дл 3100 Г-Д	Б5 дл 3100 Г-Д	CGC 25.11.2...				Ничего
Б6 Г1-Д по оси 9	Б6 Г1-Д по оси 9	CGC 25.11.2...				Ничего
Б6 Г-Г1 по оси 9	Б6 Г-Г1 по оси 9	CGC 25.11.2...				Ничего
Б6 Д1-Е по оси 9	Б6 Д1-Е по оси 9	CGC 25.11.2...				Ничего
Б6 Д-Д1 по оси 9	Б6 Д-Д1 по оси 9	CGC 25.11.2...				Ничего
БакП1	БакП1					Ничего
Балка Б 4 на отм. + 4.000	Балка Б 4 на отм. + 4...	CGC 25.11.2...				Ничего
Балка Б 4 на отм. + 4.000 ...	Балка Б 4 на отм. + 4...	CGC 25.11.2...				Ничего
Балки двутавровые для...	24 М					Ничего
Балки двутавровые для...	45 М на отм. 5.350					Ничего
Балки двутавровые для...	45 М на отм. 7.700					Ничего
Бетон В 7.5 (пандус)	Бетон В 7.5 (пандус)					Ничего
Бетон В 7.5 (пандус)2	Бетон В 7.5 (пандус)					Ничего

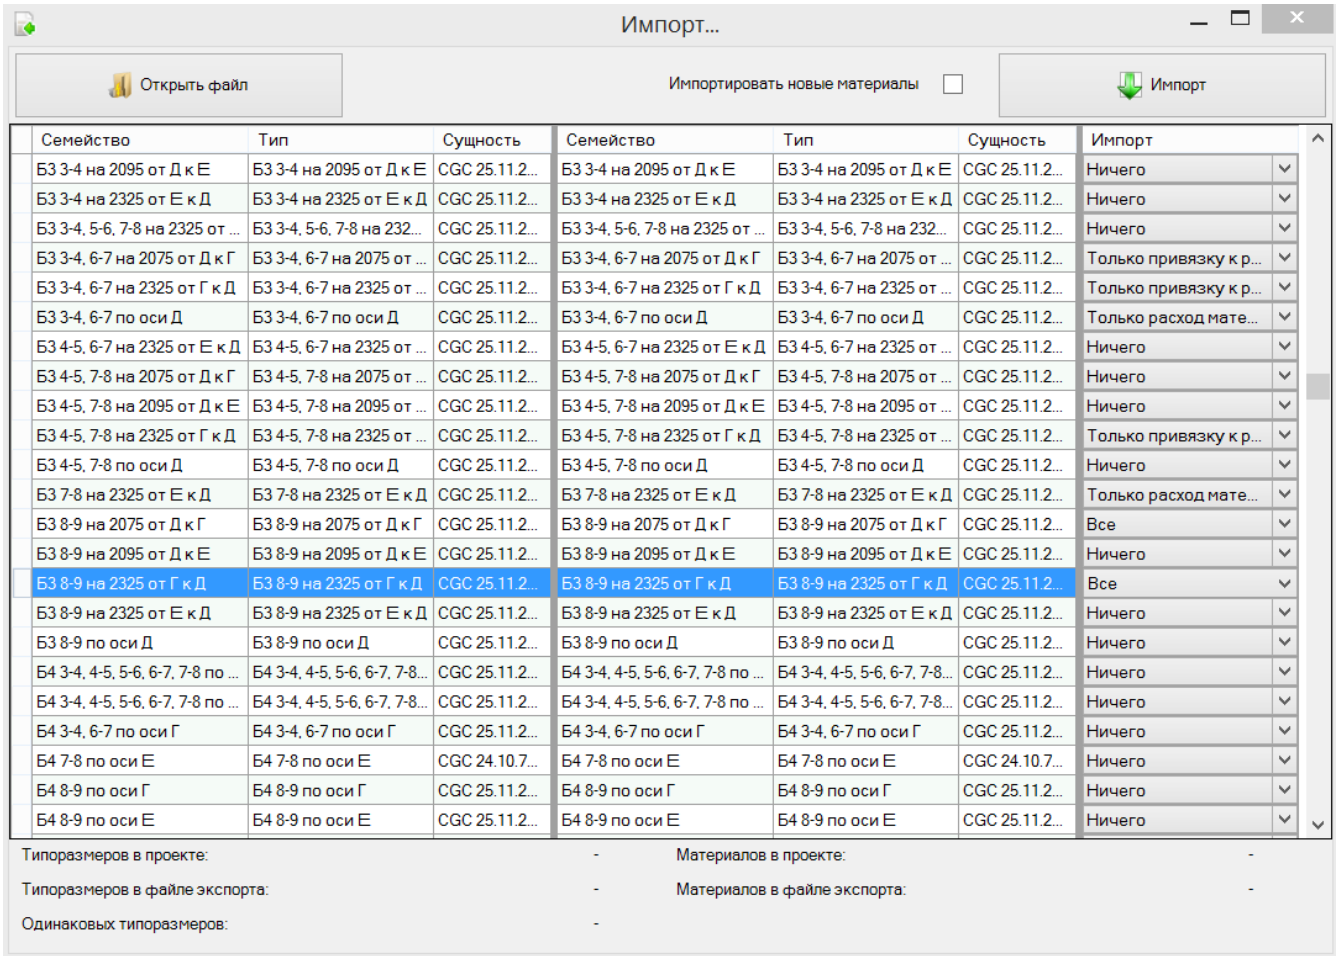

Семейство	Тип	Сущность	Семейство	Тип	Сущность	Импорт
Б3 3-4 на 2095 от Д к Е	Б3 3-4 на 2095 от Д к Е	CGC 25.11.2...	Б3 3-4 на 2095 от Д к Е	Б3 3-4 на 2095 от Д к Е	CGC 25.11.2...	Ничего
Б3 3-4 на 2325 от Е к Д	Б3 3-4 на 2325 от Е к Д	CGC 25.11.2...	Б3 3-4 на 2325 от Е к Д	Б3 3-4 на 2325 от Е к Д	CGC 25.11.2...	Ничего
Б3 3-4, 5-6, 7-8 на 2325 от ...	Б3 3-4, 5-6, 7-8 на 232...	CGC 25.11.2...	Б3 3-4, 5-6, 7-8 на 2325 от ...	Б3 3-4, 5-6, 7-8 на 232...	CGC 25.11.2...	Ничего
Б3 3-4, 6-7 на 2075 от Д к Г	Б3 3-4, 6-7 на 2075 от ...	CGC 25.11.2...	Б3 3-4, 6-7 на 2075 от Д к Г	Б3 3-4, 6-7 на 2075 от ...	CGC 25.11.2...	Только привязку к р...
Б3 3-4, 6-7 на 2325 от Г к Д	Б3 3-4, 6-7 на 2325 от ...	CGC 25.11.2...	Б3 3-4, 6-7 на 2325 от Г к Д	Б3 3-4, 6-7 на 2325 от ...	CGC 25.11.2...	Только привязку к р...
Б3 3-4, 6-7 по оси Д	Б3 3-4, 6-7 по оси Д	CGC 25.11.2...	Б3 3-4, 6-7 по оси Д	Б3 3-4, 6-7 по оси Д	CGC 25.11.2...	Только расход мате...
Б3 4-5, 6-7 на 2325 от Е к Д	Б3 4-5, 6-7 на 2325 от ...	CGC 25.11.2...	Б3 4-5, 6-7 на 2325 от Е к Д	Б3 4-5, 6-7 на 2325 от ...	CGC 25.11.2...	Ничего
Б3 4-5, 7-8 на 2075 от Д к Г	Б3 4-5, 7-8 на 2075 от ...	CGC 25.11.2...	Б3 4-5, 7-8 на 2075 от Д к Г	Б3 4-5, 7-8 на 2075 от ...	CGC 25.11.2...	Ничего
Б3 4-5, 7-8 на 2095 от Д к Е	Б3 4-5, 7-8 на 2095 от ...	CGC 25.11.2...	Б3 4-5, 7-8 на 2095 от Д к Е	Б3 4-5, 7-8 на 2095 от ...	CGC 25.11.2...	Ничего
Б3 4-5, 7-8 на 2325 от Г к Д	Б3 4-5, 7-8 на 2325 от ...	CGC 25.11.2...	Б3 4-5, 7-8 на 2325 от Г к Д	Б3 4-5, 7-8 на 2325 от ...	CGC 25.11.2...	Только привязку к р...
Б3 4-5, 7-8 по оси Д	Б3 4-5, 7-8 по оси Д	CGC 25.11.2...	Б3 4-5, 7-8 по оси Д	Б3 4-5, 7-8 по оси Д	CGC 25.11.2...	Ничего
Б3 7-8 на 2325 от Е к Д	Б3 7-8 на 2325 от Е к Д	CGC 25.11.2...	Б3 7-8 на 2325 от Е к Д	Б3 7-8 на 2325 от Е к Д	CGC 25.11.2...	Только расход мате...
Б3 8-9 на 2075 от Д к Г	Б3 8-9 на 2075 от Д к Г	CGC 25.11.2...	Б3 8-9 на 2075 от Д к Г	Б3 8-9 на 2075 от Д к Г	CGC 25.11.2...	Все
Б3 8-9 на 2095 от Д к Е	Б3 8-9 на 2095 от Д к Е	CGC 25.11.2...	Б3 8-9 на 2095 от Д к Е	Б3 8-9 на 2095 от Д к Е	CGC 25.11.2...	Ничего
Б3 8-9 на 2325 от Г к Д	Б3 8-9 на 2325 от Г к Д	CGC 25.11.2...	Б3 8-9 на 2325 от Г к Д	Б3 8-9 на 2325 от Г к Д	CGC 25.11.2...	Все
Б3 8-9 на 2325 от Е к Д	Б3 8-9 на 2325 от Е к Д	CGC 25.11.2...	Б3 8-9 на 2325 от Е к Д	Б3 8-9 на 2325 от Е к Д	CGC 25.11.2...	Ничего
Б3 8-9 по оси Д	Б3 8-9 по оси Д	CGC 25.11.2...	Б3 8-9 по оси Д	Б3 8-9 по оси Д	CGC 25.11.2...	Ничего
Б4 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 по ...	Б4 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8...	CGC 25.11.2...	Б4 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 по ...	Б4 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8...	CGC 25.11.2...	Ничего
Б4 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 по ...	Б4 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8...	CGC 25.11.2...	Б4 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 по ...	Б4 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8...	CGC 25.11.2...	Ничего
Б4 3-4, 6-7 по оси Г	Б4 3-4, 6-7 по оси Г	CGC 25.11.2...	Б4 3-4, 6-7 по оси Г	Б4 3-4, 6-7 по оси Г	CGC 25.11.2...	Ничего
Б4 7-8 по оси Е	Б4 7-8 по оси Е	CGC 24.10.7...	Б4 7-8 по оси Е	Б4 7-8 по оси Е	CGC 24.10.7...	Ничего
Б4 8-9 по оси Г	Б4 8-9 по оси Г	CGC 25.11.2...	Б4 8-9 по оси Г	Б4 8-9 по оси Г	CGC 25.11.2...	Ничего
Б4 8-9 по оси Е	Б4 8-9 по оси Е	CGC 25.11.2...	Б4 8-9 по оси Е	Б4 8-9 по оси Е	CGC 25.11.2...	Ничего

Важно!

Сопоставление типоразмеров происходит по названию семейства и типоразмера.

Для каждого типоразмера подбирается подходящий вариант импорта. Однако, по желанию его можно изменить.

Перед окончательным импортом, необходимо определить, нужно ли из файла экспорта импортировать материалы, которых нет в текущем проекте. Если отсутствующие материалы необходимо перенести в текущий проект, то нужно поставить галочку «Импортировать новые материалы». В этом случае, все материалы, которых нет в проекте, но есть в файле экспорта, будут перенесены в текущий проект. В противном случае, из файла будут импортированы ресурсы для тех материалов, которые есть в проекте.

После установки нужных параметров импорта, необходимо выполнить команду «Импорт». По завершении импорта будет отображено информационное окно (рисунок 73).

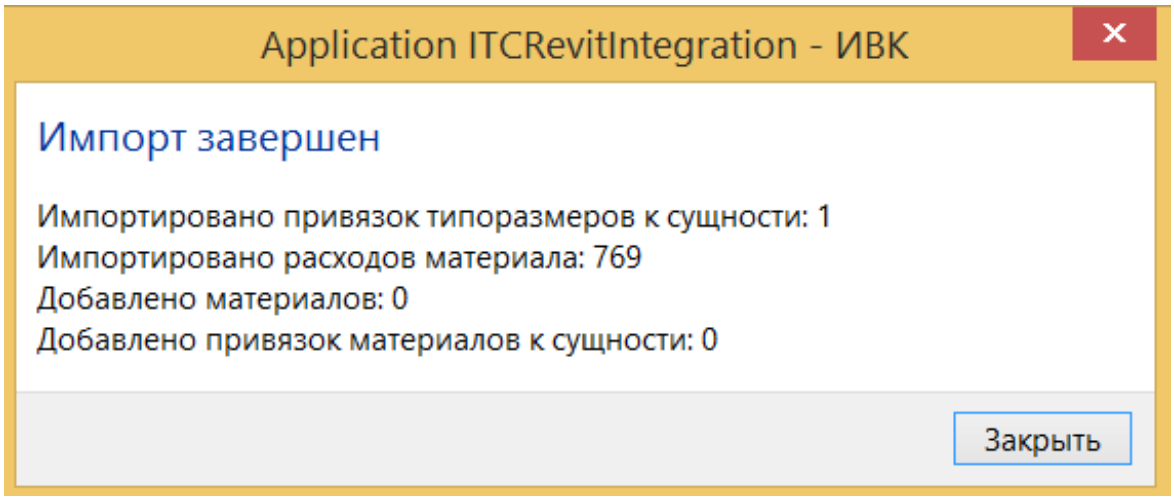

Проверка и исправление связи элементов проекта Revit с порталом

Данные о привязке ресурсов к типоразмерам элементов проекта Revit хранятся непосредственно в модели. В случае, если проект Revit-а не был сохранен, но какие-либо элементы или материалы выгружались на портал модуль отобразит противоречивую информацию в дереве элементов: сами элементы показываются как выгруженные, при этом не показывается выгрузка выше в дереве и привязанный ресурс. Это означает, что привязку следует исправить (рисунок 74). В выгрузке по материалам элементы также показываются как выгруженные, но данные о привязанных единичных ресурсах не показываются.

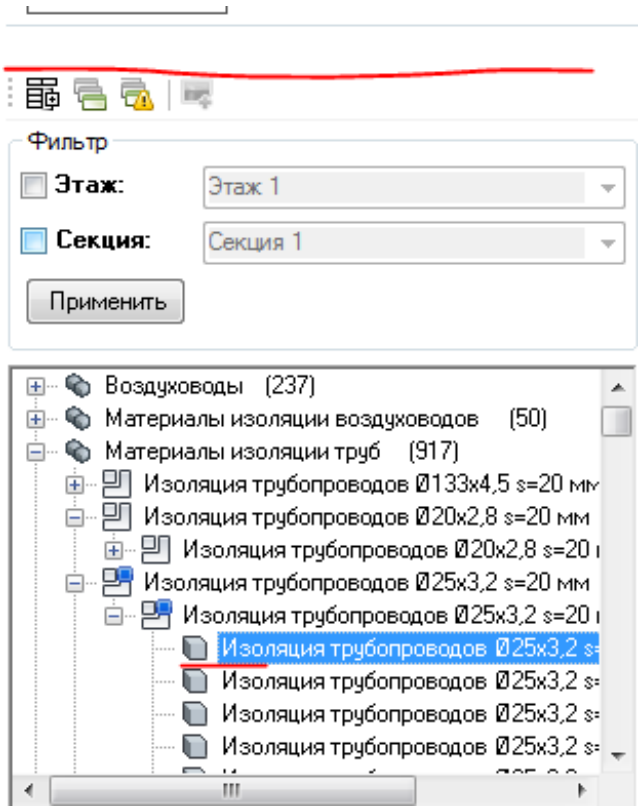

Для исправления привязок в кнопку с выпадающим списком «Инструменты» (на вкладке «ИВК») добавлены команды для проверки и исправления связок элементов и материалов проекта с сайтом ИСП и системой Папир (рисунок 75).

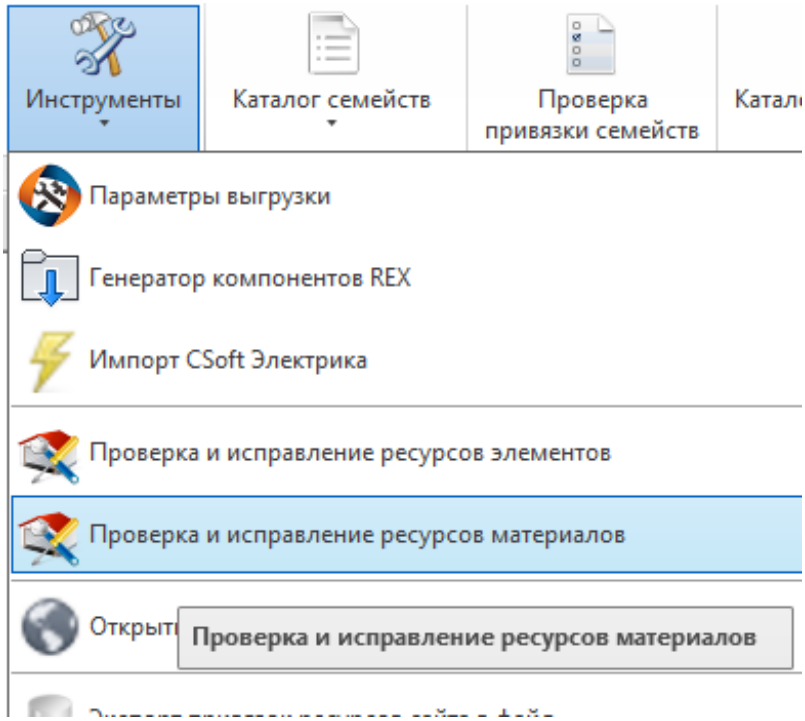

Исправление привязок возможно только для элементов текущего проекта. При необходимости исправления элементов связанных файлов выводится сообщение с указанием имени связанного файла.

Изменение данных в 3D-модели

Удаление элементов с сайта инвестиционных проектов

При удалении элементов из 3D-модели, в случае если этот элемент был уже выгружен, может не произойти автоматическое их удаление с портала по каким-либо техническим причинам.

Данное расширение при запуске сравнивает элементы, которые находятся в 3D-модели и элементы, которые выгружены на портал. Если на портале есть элементы, которых нет в текущем файле модели, то, вероятней всего этот элемент был удален из модели, и его надо удалить с портала.

Так как для одного и того же инвестиционного проекта выгрузка на портал может происходить из нескольких файлов 3D-модели, необходимо знать из какого файла 3D-модели элементы были выгружены на портал. Для этого, при запуске расширения создается новый параметр «*Уникальный идентификатор проекта*» и записывается в Информацию о проекте (см. раздел «Идентификаторы файлов проекта»). Этот идентификатор также загружается на портал. Таким образом, элементы пометятся как удаленные, если они были выгружены на портал из того же файла модели, из которого запущено расширение.

Важно!

Если на портал были выгружены элементы из какого-то файла и в дальнейшем по каким-либо причинам этот файл больше нигде и никогда не используется в проекте, то такие элементы будут «висеть» на портале и не будет отмечены как удаленные.

При открытии расширения производится поиск удаленных элементов. Если на портале найдены элементы, которых нет в модели, то в правом нижнем углу появится мигающий предупреждающий знак «⚠» и на панели инструментов появится кнопка «Удалить элементы» (рисунок 76).

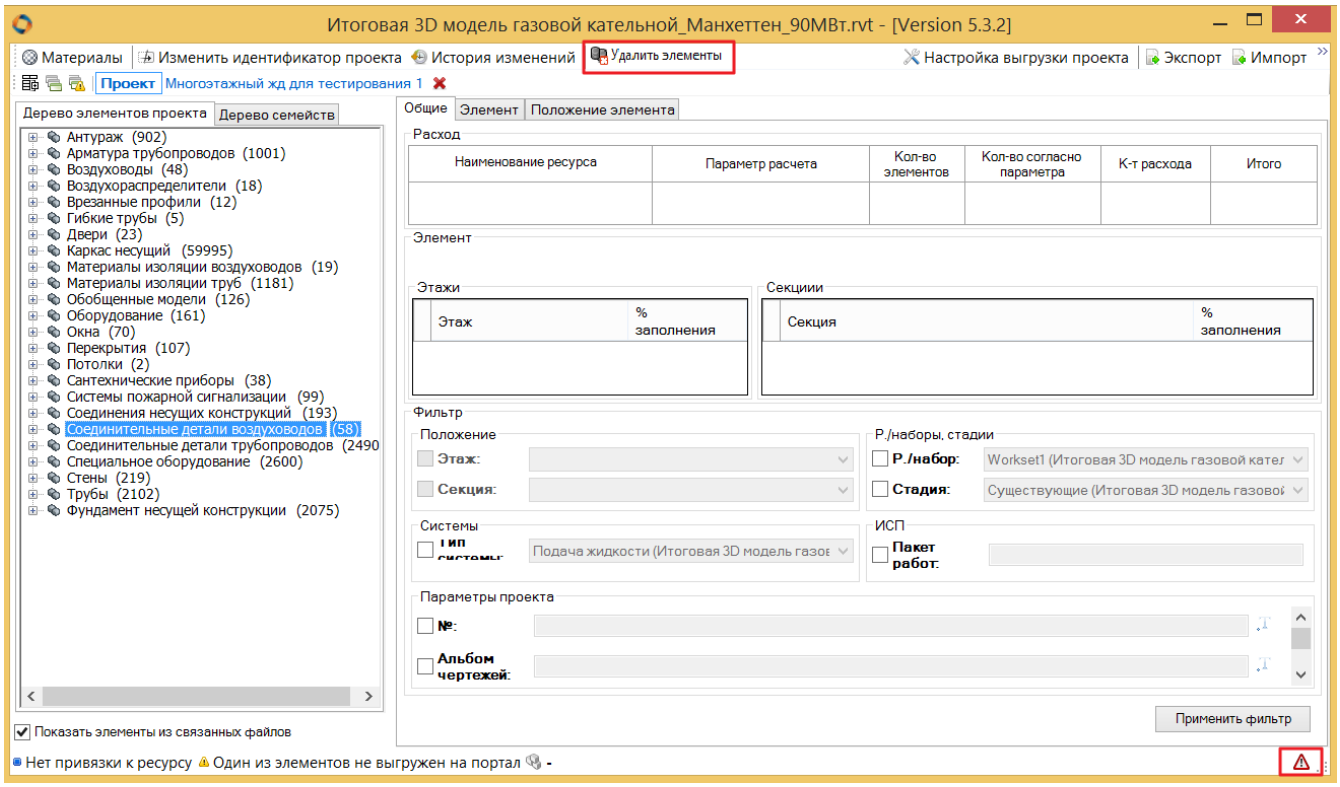

Аналогичный функционал предоставляет окно материалов (рисунок 77).

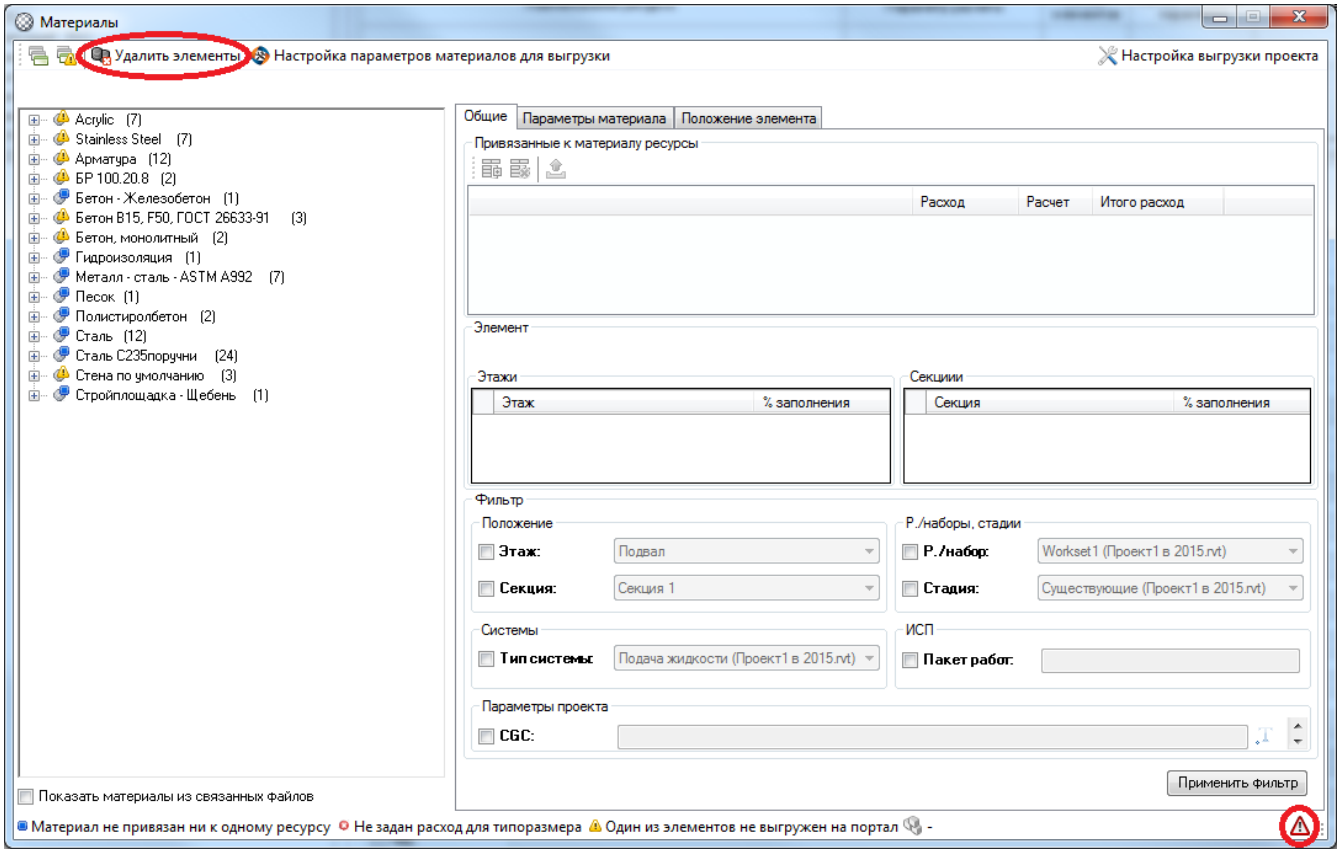

Для удаления удаленных объектов необходимо зайти в окно «*Удаленные элементы*» выполнив команду «*Удалить элементы*». Отобразится список элементов, которые были удалены в модели, ресурсы, которым были привязаны эти элементы и материалы, и их количество.

Список, отображенный на рисунке 78 следует читать так:

1. В ресурсную ведомость был выгружен CGC 01.11.11 Тест1 Закупки, привязанный к элементу и идентификатором 263432.
2. В ресурсную ведомость был выгружен CGC 23.32.11. Кирпич керамический клинкерный пустотелый…, привязанный к материалу с идентификатором 100927 из элемента с идентификатором 100927.
3. Позднее, элементы с указанными идентификаторами были удалены из этого файла. Однако, по какой-либо причине в ресурсной ведомости информация осталась.

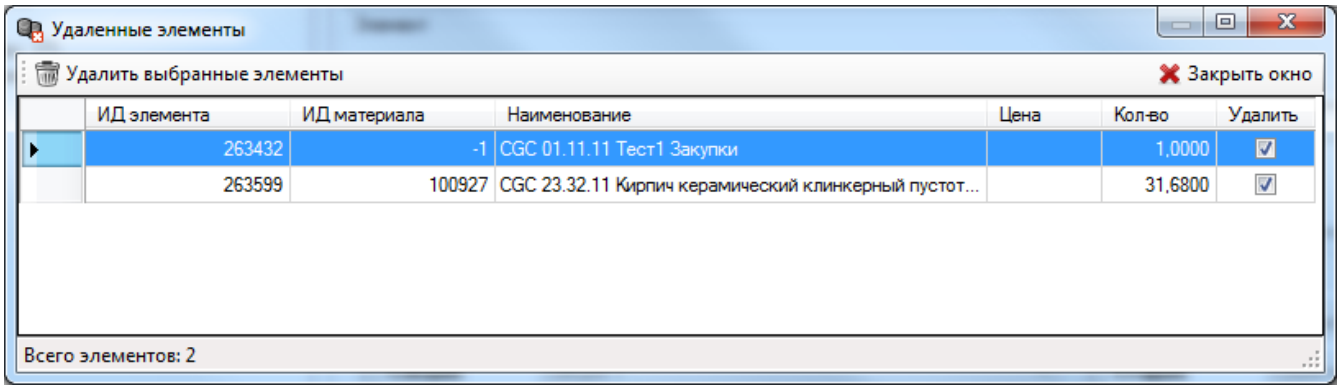

В окне необходимо пометить, какие элементы нужно удалить с портала (по умолчанию на удаление помечаются все элементы) и нажать кнопку «*Удалить выбранные элементы*». После подтверждения выбранные элементы будут удалены с портала.

Важно!

Так как в списке отображаются удаленные из модели элементы, то получить и отобразить какую-либо подробную информацию о них, например, название элемента, месторасположение, невозможно.

Автоматическое удаление элементов из ресурсной ведомости ИСП

Начиная с версии 1.0.9, удаление элементов с портала происходит автоматически при удалении их из модели.

Важно!

Проверка элемента на портале проводиться лишь в случае, если файл привязан к инвестиционному проекту. Если файл не привязан ни к одному проекту, то удаление элементов будет происходить в обычном режиме.

При удалении одного или нескольких элементов происходит проверка наличия каждого элемента на портале, поэтому следует избегать одновременного удаления большого количества элементов. При удалении более 50 элементов появится предупреждение (рисунок 79).

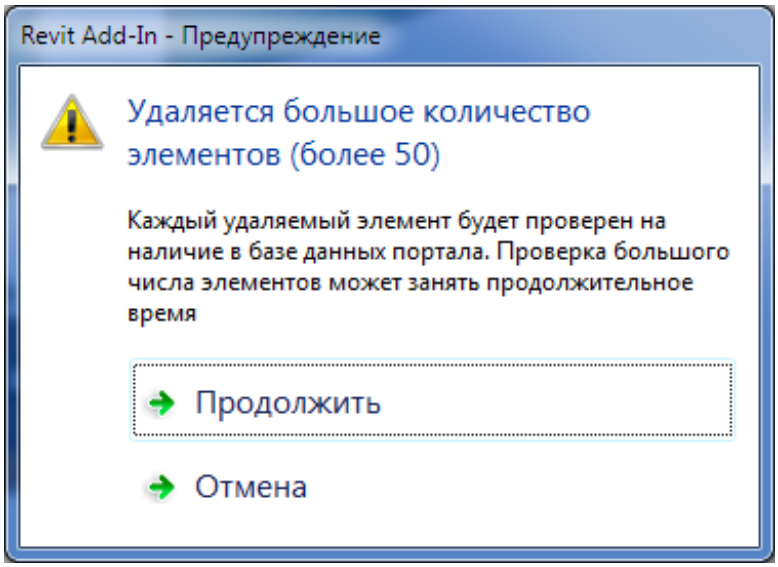

Если хотя бы один из удаляемых элементов будет найден на портале, будет отображено сообщение, что удаляемые элементы были найдены на портале и при удалении их из модели они автоматически будут удалены с портала (рисунок 80). В случае продолжения элементы будут удалены с портала и из модели. Удаление также можно отменить.

Важно!

Если ни один из удаляемых элементов не найден на портале, то удаление произойдет в обычном режиме без вывода каких-либо сообщений пользователю.

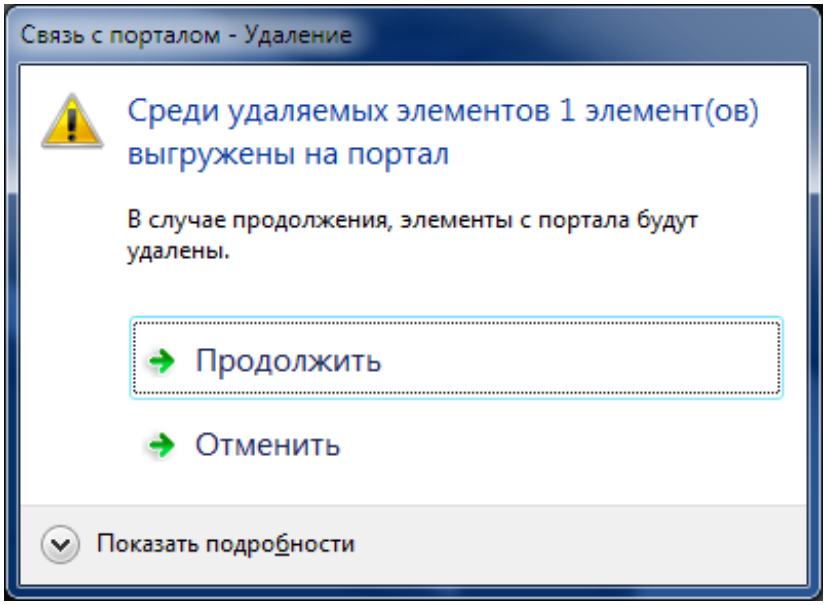

В экстренных случаях, когда база данных портала недоступна, при удалении элемента появится окно, с предложением выбрать дальнейшее действие (рисунок 81). Можно продолжить удаление элемента, тогда он будет удален из модели, а с портала его можно будет удалить позднее, с помощью команды «Удалить элементы» в расширении «Связь с сайтом ИСП». Либо отменить удаление и произвести его позже, когда база данных вновь станет доступна.

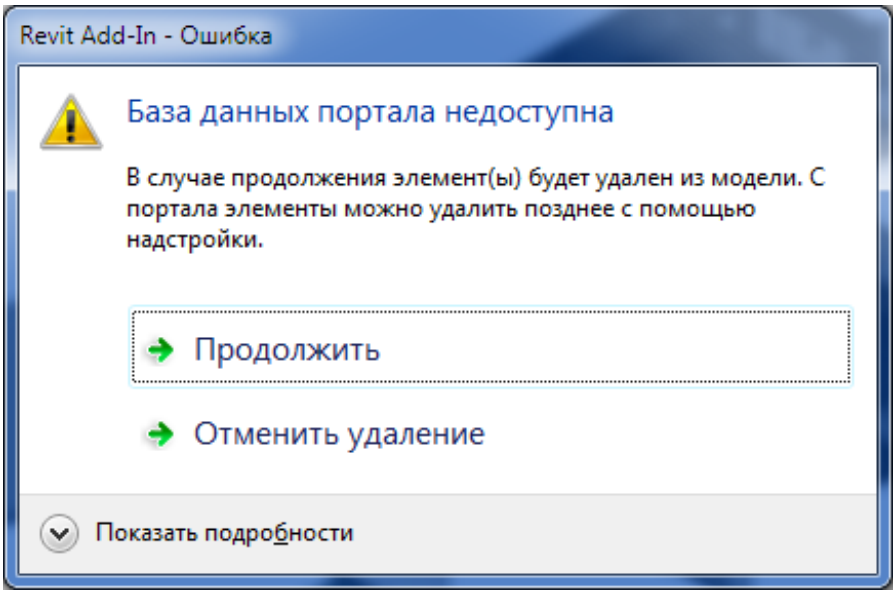

Изменение типоразмера

Изменение типоразмера у элемента может повлиять на итоговый результат спецификации на сайте инвестиционных проектов по следующим причинам:

- Типоразмеры семейства привязаны к различным единичным ресурсам,
- Типоразмеры имеют различные материалы.

В обоих случаях нужно произвести изменение на сайте ИСП или в системе Папир. При каждом изменении типоразмера происходит удаление элементов из ресурсной ведомости ИСП, если они там находились.

При изменении типоразмера у элемента ресурсной ведомости инвестиционного проекта этот элемент удаляется. А именно:

- Удаляется ресурс, связанный с этим элементом,
- Удаляются ресурсы, связанные с материалами, которые использовались в этом элементе.

При изменении типоразмера элемента выводится предупреждение (рисунок 82).

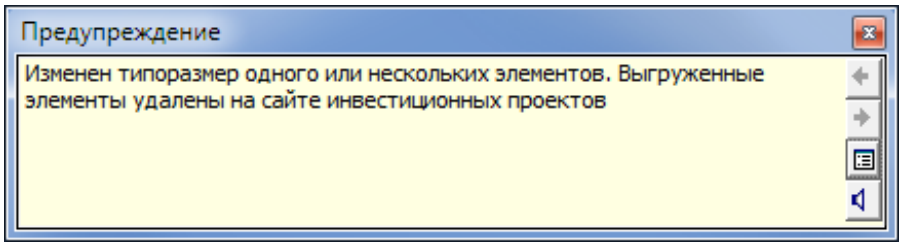

Изменение материала

Изменение материала элемента также влияет на итоговый результат ресурсной ведомости, поэтому при изменении или удалении материала элемента проекта Revit в случае, если проект Revit связан с инвестиционным строительным проектом, будет осуществляться удаление единичных ресурсов, связанных с измененным материалом элемента.

При изменении материала выводится предупреждение (рисунок 83).

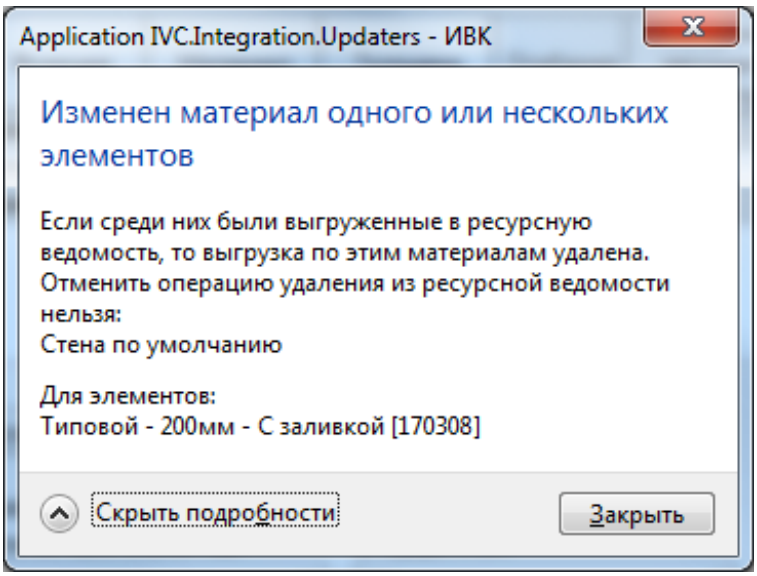

Этажи

Этажи необходимы для разграничения элементов по их месторасположению в проекте и для последующего определения количества ресурса на каждом этаже.

Этаж представляет собой пространство, ограниченное двумя уровнями сверху и снизу. На первом и последних этажах нижний и верхний уровень могут отсутствовать.

Редактирование этажей

Для определения принадлежности элемента к этажу первым делом необходимо задать этажи. То есть задать уровни, ограничивающие этаж, и

название этажа. Очевидно, что перед тем как редактировать этажи, в проекте должны быть созданы соответствующие уровни.

Редактирование этажей осуществляется при помощи редактора, который открывается по команде «Этажи», находящейся во вкладке ИВК – Связь с порталом – Этажи (рисунок 84).

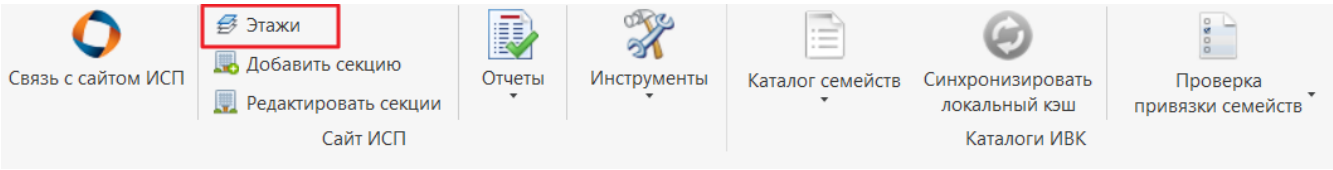

Общее окно редактора этажей представлено на рисунке 85.

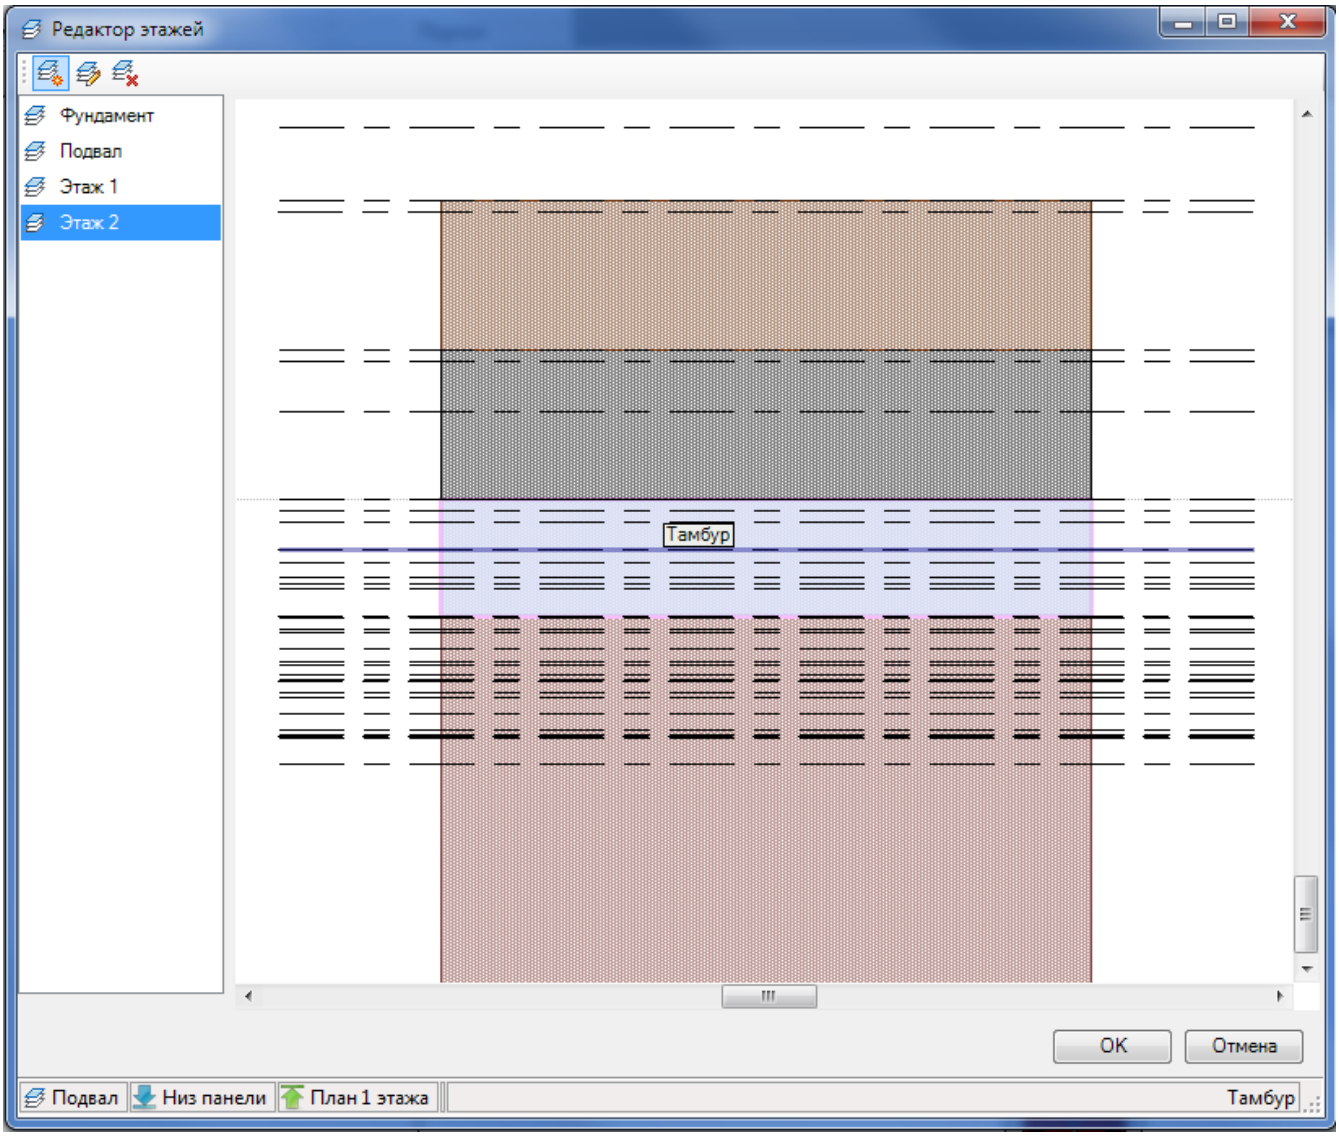

Слева представлен список этажей, заданных в проекте. Справа отображается непосредственно графический редактор этажей.

В редакторе этажей горизонтальными линиями обозначаются уровни, заданные в проекте. При выделении уровня курсором мыши отображается всплывающая подсказка с названием уровня. Также название уровня отображается в правом нижнем углу.

Цветными прямоугольниками отображены этажи. Выделенный этаж подсвечивается. Информация о выделенном этаже отображается в строке

состояния, а именно, название этажа, нижний и верхний уровни, ограничивающие этаж.

Добавление этажа

Чтобы добавить этаж, на панели инструментов в левом верхнем углу необходимо нажать кнопку «Добавить этаж». После этого сначала нужно выбрать нижний уровень, ограничивающий этаж (в строке состояния в этот момент отображается подсказка *Выберите нижний уровень*). Для выбора нижнего уровня необходимо мышкой выбрать желаемый уровень и щелкнуть на нем. Затем выбрать верхний уровень (в строке состояния в этот момент отображается подсказка *Выберите верхний уровень*). Выбор верхнего уровня осуществляется аналогично нижнему. При выделении верхнего уровня будет отображаться этаж, находящийся между выбранными уровнями.

После того, как будут выбраны уровни этажа, отобразится окно, где нужно задать название создаваемого этажа (рисунок 86).

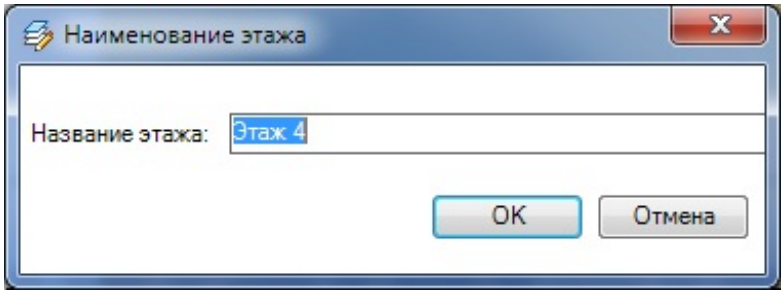

По умолчанию название предлагается в виде «Этаж <кол-во существующих этажей+1>». Если же в названии предыдущего этажа присутствовала цифра, то следующее наименование этажа будет предлагаться как «Этаж <цифра предыдущего этажа + 1>». Например, создаем этаж «Подвал». Этажей еще нет. В этом случае будет предложено название как «Этаж 1». Заменяем название на «Подвал». Создаем этаж 1. Так как предыдущее название не содержало цифры и всего этажей пока 1, то для этажа будет предложено название «Этаж 2». Меняем название на «Этаж 2». Следом создаем этаж 2. В названии предыдущего этажа присутствовала цифра 1, поэтому для создаваемого этажа будет предложено название «Этаж 2». Таким образом, этажи удобнее создавать по порядку снизу-вверх.

Нажав «Отмена» в окне редактирования названия, этаж не будет создан.

При успешном создании этажа, новый этаж появится в списке, а также отобразится в графическом редакторе.

В случае, если создается самый нижний (верхний) этаж, то желательно не ограничивать нижний (верхний) уровень. Чтобы создать этаж без нижнего (верхнего) уровня, при редактировании этажа нужно нажать в левом верхнем углу кнопку «Без нижнего (верхнего) уровня» (рисунок 87).

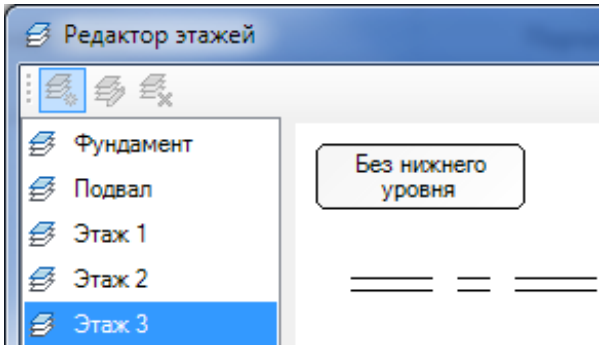

Переименование этажа

Для переименования этажа нужно выделить этаж в списке этажей и нажать кнопку «*Переименовать этаж*». В окне редактирования названия ввести новое название и нажать кнопку «OK».

Удаление этажа

Для удаления нужно также выделить этаж, который хотим удалить, в списке этажей и нажать кнопку «*Удалить этаж*». После подтверждения удаления, этаж будет удален из списка и из графического редактора.

Редактирование уровней, ограничивающих этаж

Этажи необходимы для правильного определения количества ресурсов по каждому этажу. Поэтому крайне важно, чтоб уровни были заданы верно и не менялись после выгрузки элементов на портал.

Если редактируемый уровень является границей этажа, то при редактировании будет отображено соответствующее предупреждение (рисунок 88). Предупреждение является информационным. То есть это предупреждение можно проигнорировать, нажав кнопку OK, и продолжить редактирование. В случае отмены, изменения будут отменены.

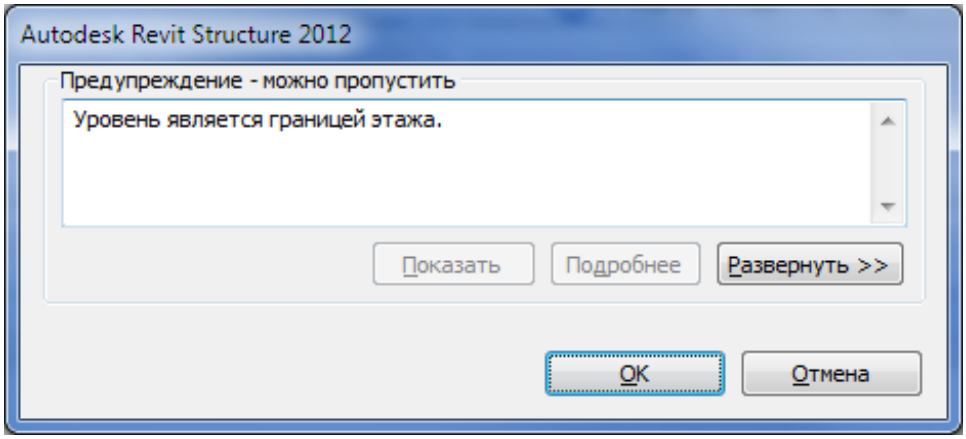

В случае удаления уровня будет произведен поиск этажей, у которых удаляемый уровень является границей. Если будет найден хотя бы один этаж, то появится сообщение об ошибке (рисунок 89).

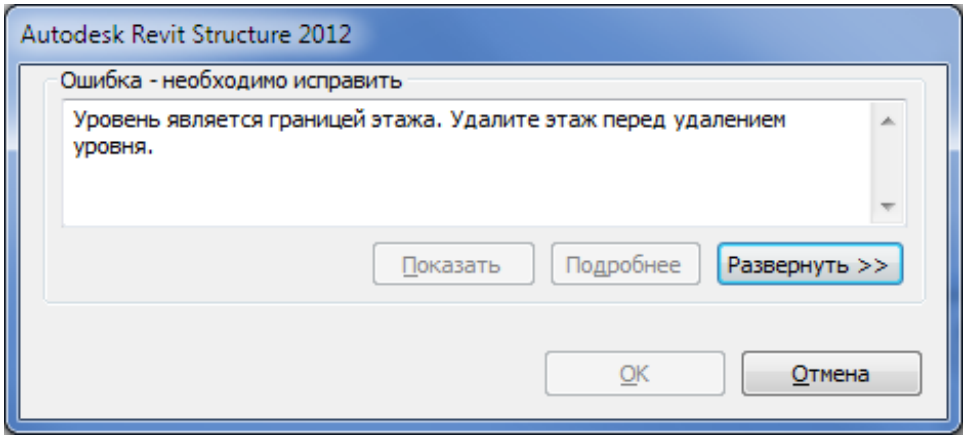

Таким образом, если уровень является границей этажа, то предварительно нужно удалить этаж.

Выгрузка элементов с принадлежностью к этажу в ресурсную ведомость ИСП

Перед выгрузкой на портал для каждого элемента определяется список этажей, в которых находится элемент, с указанием процентного соотношения принадлежности к каждому этажу. Принадлежность элемента к этажам определяется исходя из физического месторасположения элемента в проекте (Уровни и элементы имеют определенные координаты). Схематично определение этажа элемента представлено на рисунке 90.

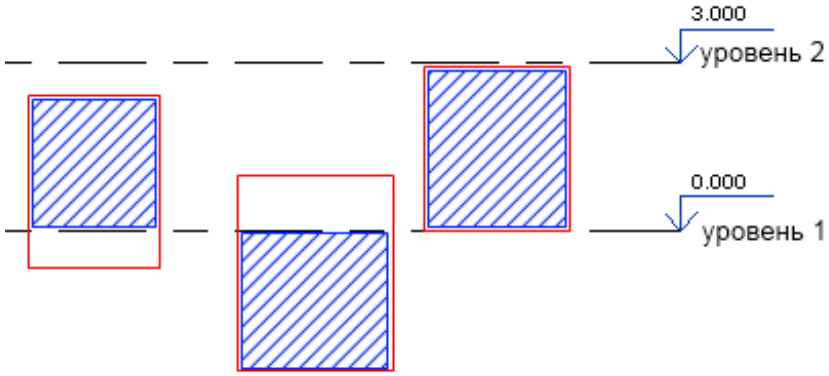

Существует два режима определения этажей: по нижнему этажу для элемента (режим по умолчанию) и согласно проценту занимаемого объема. Переключение режимов осуществляется в диалоге параметров.

Пусть, например, этажи делят элемент на части (по возрастанию высоты – «этаж 1» – 1%, «этаж 2» – 81%, «этаж 3» – 18%). В случае, если выбран режим определения «По нижнему этажу элемента», то считается, что этот элемент однозначно принадлежит первому этажу. В случае, если выбран режим «По этажу, в котором элемент занимает больше всего объема», то считается, что данный элемент однозначно принадлежит второму этажу, т.к. процент объема на втором этаже превышает 80%.

Важно!

При включении режима определения этажа по максимальному объему элемента, если элемент занимает на этаже более 80% объема, считается что этот элемент однозначно принадлежит данному этажу.

Важно!

Для выгруженных ранее элементов, этаж определяется согласно первой выгрузке. Это можно изменить, если отключить пункт «Исп-ть выгруженный этаж» в диалоге параметров.

Название этажа, к которому принадлежит элемент, выгружается на портал.

Определение этажа элемента по максимальному объему

Важно!

Данный раздел описывает принципы определения этажа элемента в случае, если выбран способ определения этажа «По этажу, в котором элемент занимает больше всего объема».

Возможны случаи, когда определить этаж, на котором находится элемент, не представляется возможным. Это может случиться по двум причинам:

1. Не задан этаж. Т.е. элемент находится на таком уровне, который не определят ни один этаж, либо этажи не заданы вообще.
2. Элемент находится между этажами, и нет такого этажа, на котором элемент занимает объем более 80%.

Если среди выделенных элементов будут элементы, для которых не удалось определить этаж, то отобразится сообщение с выбором дальнейшего действия.

В первом случае возможны два варианта продолжения выгрузки: пропустить элементы, для которых не удалось определить этаж или выгрузить элемент без принадлежности к этажу (рисунок 91).

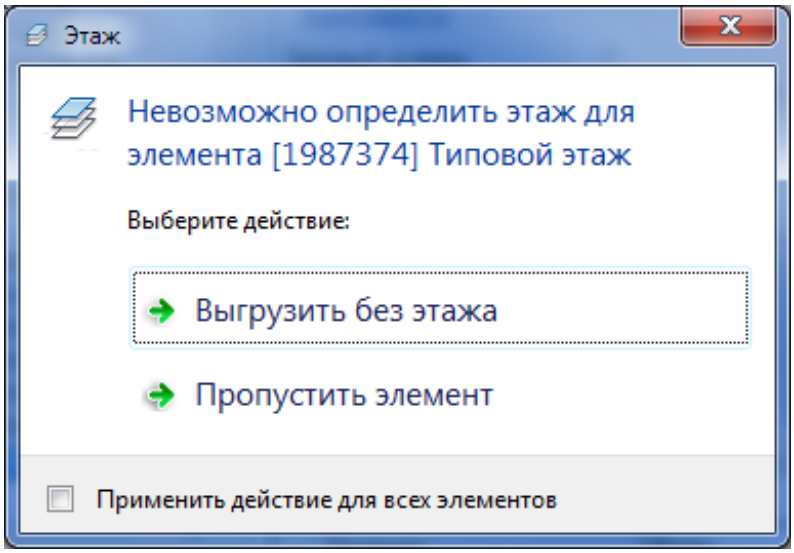

- Пропустить элемент – элемент не будет выгружен и продолжена выгрузка следующего элемента.
- Выгрузить без этажа – элемент будет выгружен на портал, но свойство «Этаж» у него будет отсутствовать.

Во втором случае, когда элемент принадлежит нескольким этажам, но нельзя однозначно сказать какому именно, действий для продолжения гораздо больше (рисунок 92).

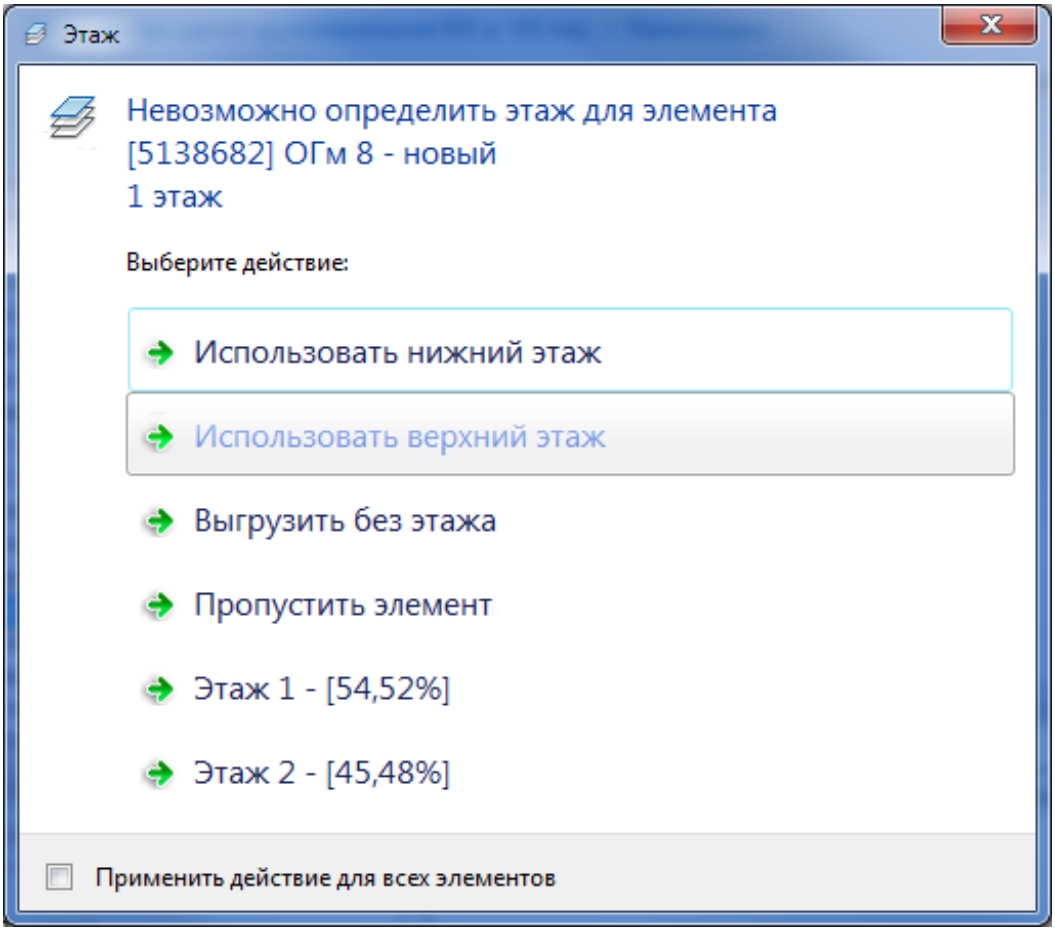

- Использовать нижний (верхний) этаж – для элемента будет выбран этаж из списка этажей, в которых находится элемент, находящийся в самом низу (верху).
- Этаж 1, Этаж 2 – Перечислены этажи, в которых находится элемент, а также объем, заполняемый элементом на этаже. Можно выбрать конкретный этаж для элемента. Список этажей меняется в зависимости от месторасположения элемента.

Действия команд «Выгрузить без этажа» и «Пропустить элемент» аналогично первому случаю.

Важно!

Если в проекте не задан ни один этаж, то сообщения о невозможности определить этаж появляться не будут.

Если для выгрузки на портал выбрано большое количество элементов и для многих из них не удается однозначно определить этаж, то окно с выбором действия будет появляться для каждого элемента. Для того чтобы этого избежать, предусмотрена галочка «Применить действие для всех элементов».

Рассмотрим варианты применения каждых команд на примере (рисунок 93). Красной линией обозначен уровень, ограничивающий этаж. Зеленым – границы элемента *Ограждение металлическое*. Как видно из рисунка, Элемент занимает почти равный объем на двух этажах, поэтому однозначно определить какому этажу он принадлежит – нельзя.

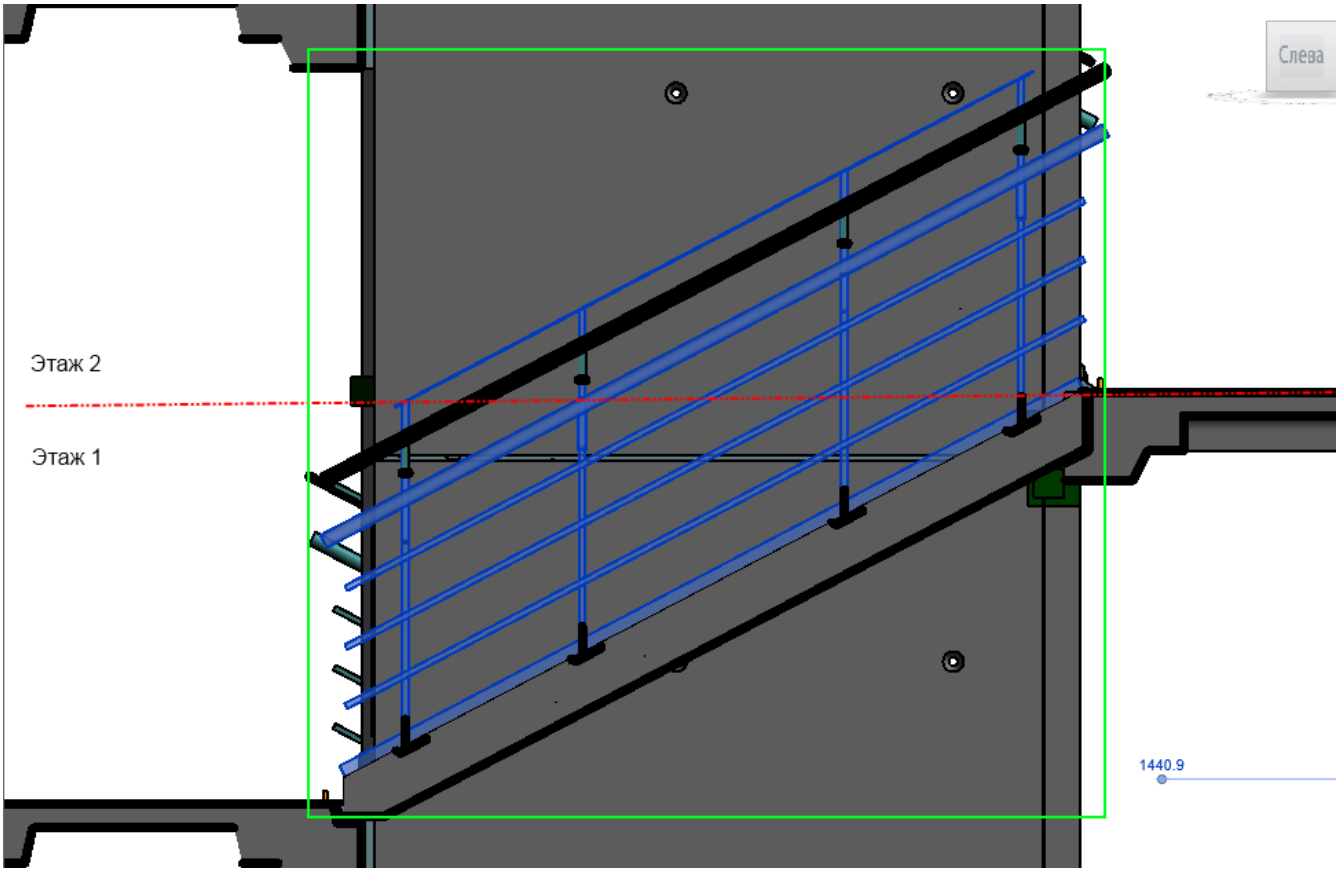

Однако мы точно знаем, что элемент принадлежит Этажу 1. Если происходит выгрузка только одного элемента, то можно в окне выбора действия нажать «Этаж 1». Но если мы выгружаем все ограждения, то для каждого из ограждений будет выведено окно с предложением выбрать дальнейшее действие. Вариант выбрать «Этаж 1» не подходит, так как следующие элементы будут располагаться этажами выше, и первого этажа в списке этажей элемента не будет. Поэтому для данного варианта наиболее подходит вариант – «Использовать нижний этаж» и установить галочку «Применить действие для всех элементов».

Другой вариант, когда много элементов располагаются на границе двух конкретных этажей. В таком случае можно выбрать конкретный этаж, которому принадлежит элемент. При этом если среди выгружаемых элементов найдется элемент, который не находится в выбранном этаже, то диалог выбора этажа отобразится вновь.

Важно!

При повторной выгрузке на портал расчет этажа будет производиться заново только в случае, если отключен признак «Исп-ть выгруженный этаж» для выгруженных элементов в диалоге параметров.

Секции здания

В здании можно выделить различные секции, например, подъезды, торговые помещения и т.п. В дальнейшем можно получить количество ресурсов в разрезе каждой секции. Секции представляют собой прямоугольную область в горизонтальной плоскости. Принадлежность элемента к определенной секции определяется исходя из физического месторасположения элемента в модели.

Добавление секции здания

Перед добавлением новой секции нужно выделить границы секции. Граница секции выделяется с помощью инструмента «Область подрезки».

Для добавления секции нужно выбрать подходящий вид, на котором можно визуально выделить секции здания. Таким видом является ***План этажа***. Затем выбрать Область подрезки, если она еще не выбрана. Область подрезки можно отобразить с помощью команды в нижней части главного окна (рисунок 94).



Затем следует выбрать прямоугольную область, которая будет являться границами секции здания. Для этого необходимо изменить месторасположение и размеры области подрезки с помощью мыши (рисунок 95).

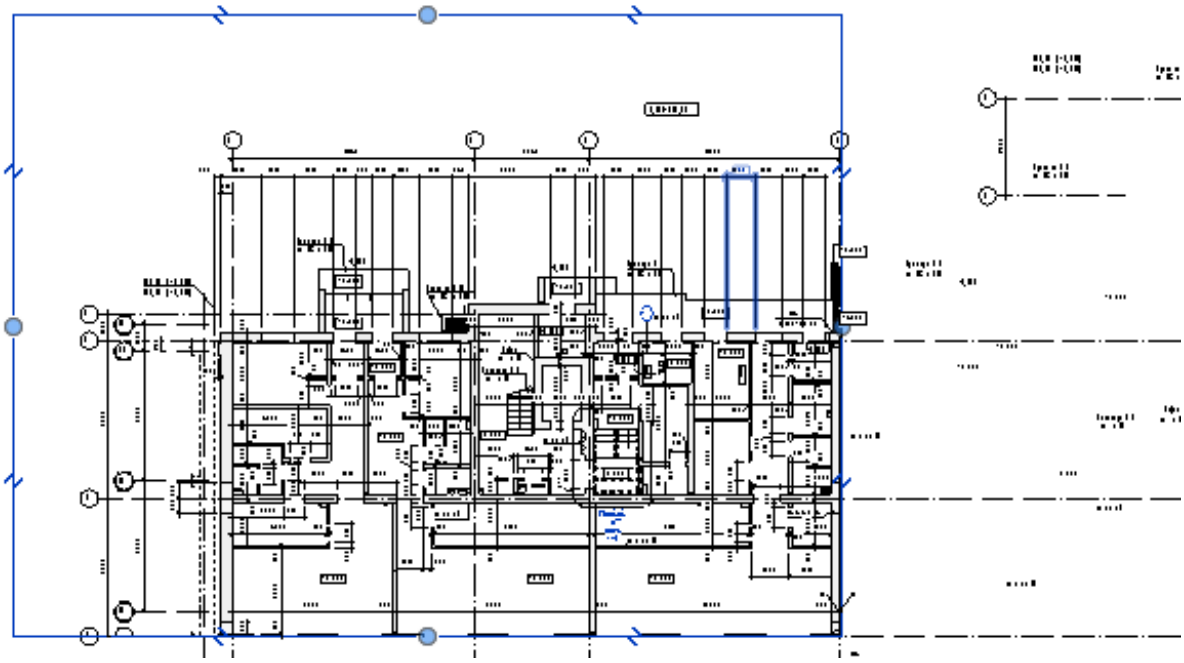

Выделенная область будет являться границей секции.

После выделения границы секции, нажимаем кнопку «Добавить секцию». В появившемся окне (рисунок 96) вводим название секции и нажимаем OK.

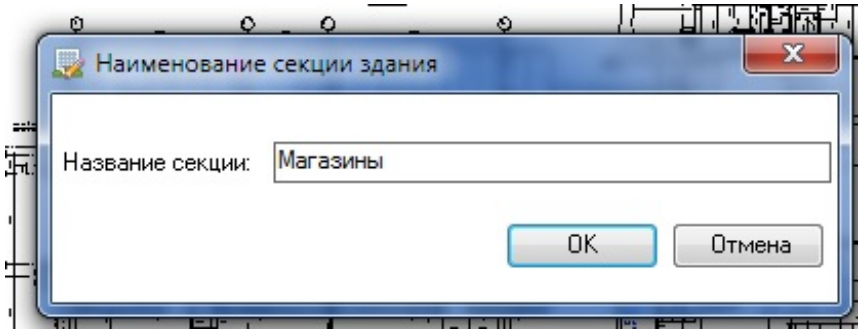

В случае если выполнить команду «Добавить секцию», при этом активный вид не будет являться планом этажа, то появится окно для выбора подходящего вида (рисунок 97).

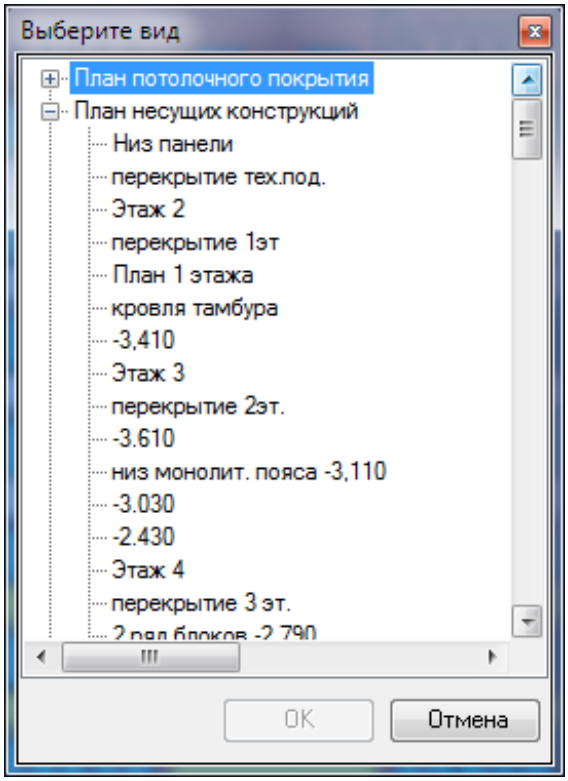

Подобным образом добавляем остальные секции здания.

Если добавляемая секция будет пересекаться с уже существующей секцией, то отобразится сообщение (рисунок 98).

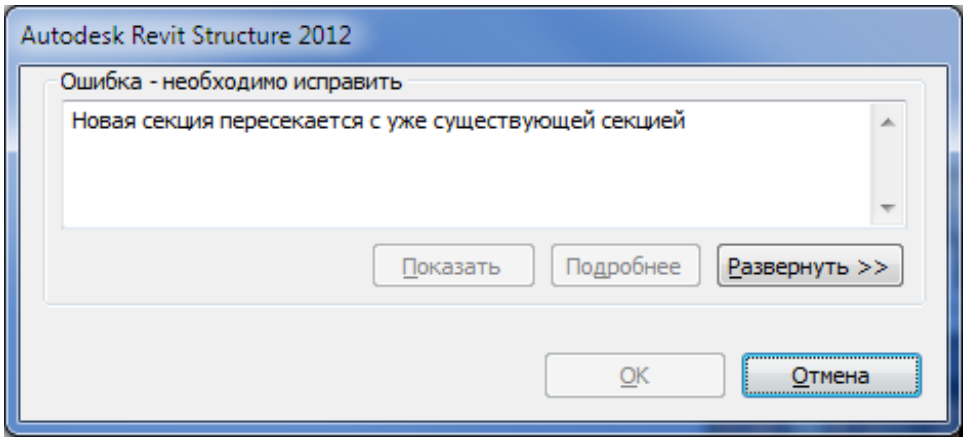

Важно!

Если модель представляет собой лишь одну часть здания, например, один подъезд, то в этом случае также надо выделить секцию, которая будет ограничивать всю модель здания.

Точное определение границ секции

Область подрезки не позволяет задать точные границы, так как границы меняются курсором мыши без привязки к сетке или другим элементам. Соответственно ошибиться в нескольких сантиметрах довольно легко при задании границ.

Для более точного установления границ можно воспользоваться осями сетки « ». Для этого нужно на границе секции добавить ось секции (либо использовать существующую). Областью подрезки задать границу визуально

перекрывая ось сетки на мелком масштабе. При добавлении секции будет произведен поиск ближайших к границе области подрезки осей сетки и в случае если оси будут найдены, то граница секции скорректируется по осям (рисунок 99).

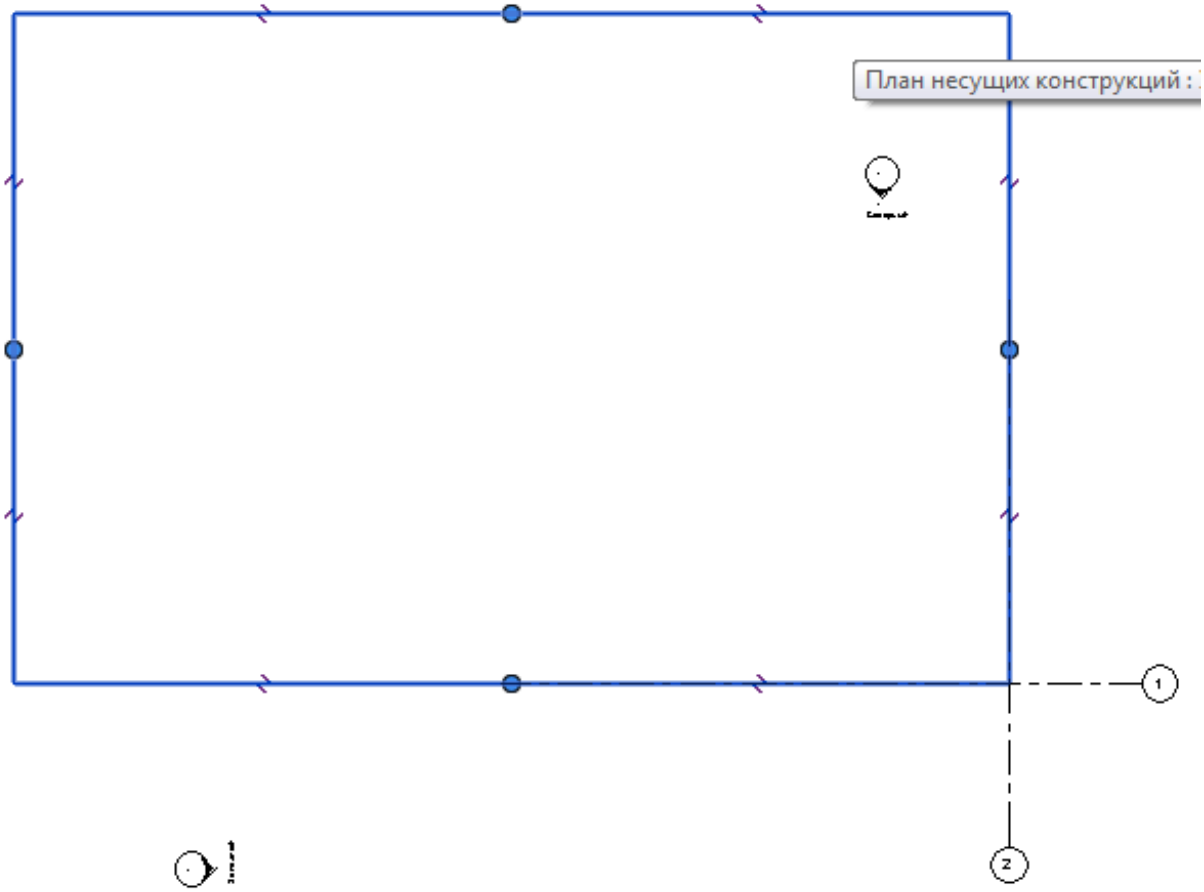

На примере ниже, при добавлении секции нижняя и правая граница секции будет скорректирована по осям сетки. Поиск осей сетки производится на расстоянии 15 сантиметров от границы (рисунок 100).

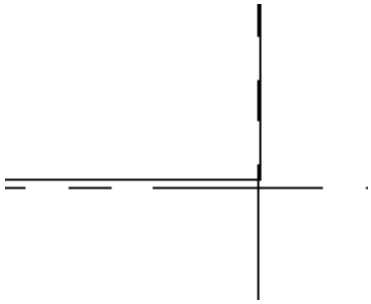

Если на границе присутствуют несколько осей, то необходимо увеличить масштаб и на более крупном масштабе подогнать границу секции к нужной оси сетки (рисунок 101).

После добавления секции, вспомогательные оси можно удалить.

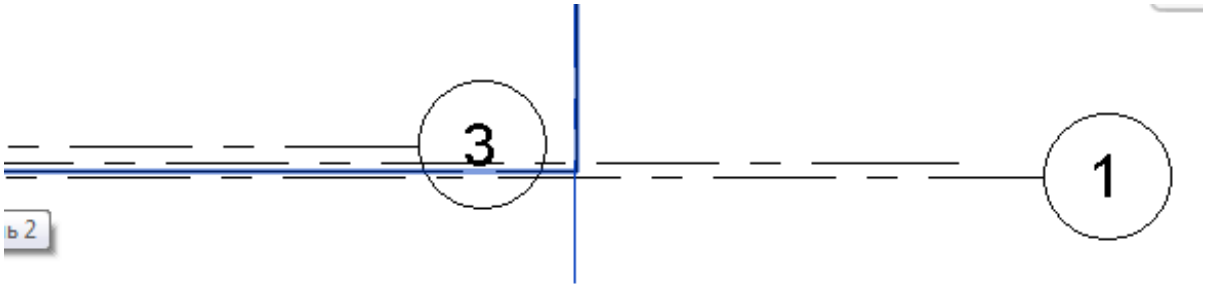

Редактирование секций

Существующие секции можно лишь переименовать или удалить. Отредактировать размеры существующей секции нельзя.

Для редактирования секций нужно выполнить команду «Редактировать секции ». Появится окно со списком существующих секций и графическим отображением всех секций в проекте (рисунок 102).

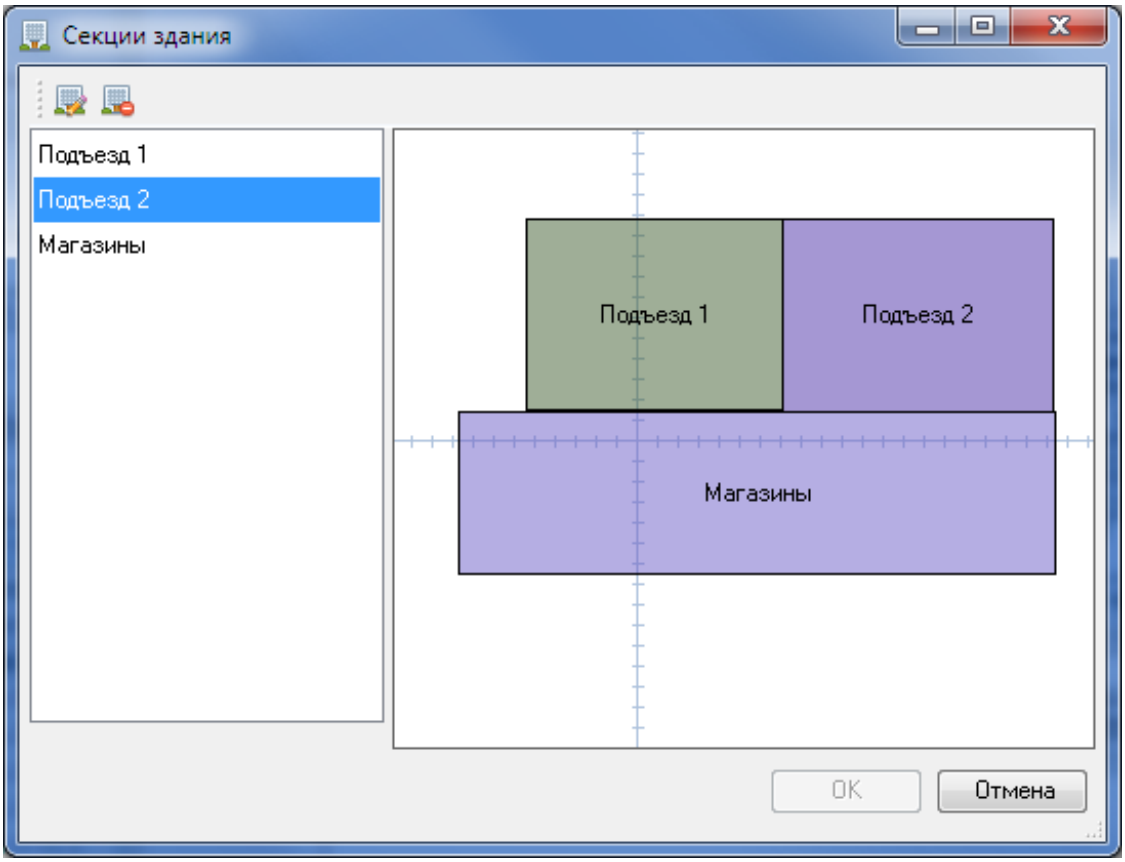

Графическое изображение подъездов можно двигать, а также менять масштаб с помощью ролика мыши.

На панели инструментов находятся две команды для переименования и удаления секции. Данные действия просты и интуитивно понятны.

После редактирования секций, для сохранения нужно нажать кнопку «OK».

Выгрузка элементов с принадлежностью к секции здания

Аналогично этажам, принадлежность элемента к какой-либо секции определяется перед выгрузкой на портал. Для определения секции, в которой находится элемент, используются координаты элемента и границы секции. Так

же, как и в случае определения этажа элемента, если элемент занимает в секции более 80% своего объема, то считается, что элемент находится в этой секции.

При определении секции элемента возможны ситуации, когда элемент либо вообще не попадает в границы существующих секций, либо частично попадает в одну секцию, либо находится в нескольких секциях одновременно.

В случае, если не удается определить, к какой секции принадлежит элемент, то необходимо вручную определить дальнейшие действия для выгрузки конкретного элемента.

В случае, когда элемент не попадает ни в одну секцию, возможных действий будет всего два (рисунок 103):

- Выгрузить без секции,
- Пропустить элемент.

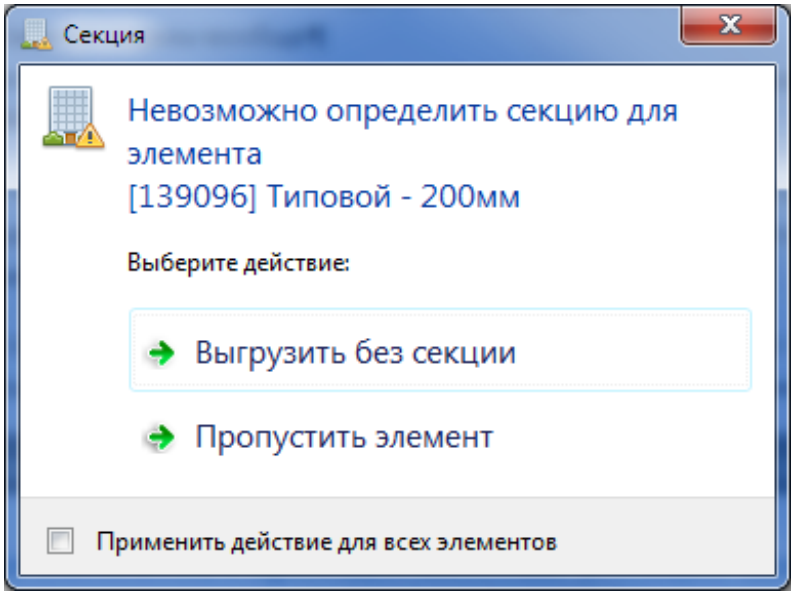

Действия диалога точно такие же, как и при определении этажа:

- Пропустить элемент – элемент не будет выгружен и продолжена выгрузка следующего элемента,
- Выгрузить без секции – элемент будет выгружен на портал, но свойство «Секция» у него будет отсутствовать.

Если закрыть окно по кнопке X, то выгрузка будет прервана.

Когда элемент находится сразу в нескольких секциях, или часть элемента находится в секции, а другая часть не попадает ни в одну существующую секцию, то помимо стандартных действий, появляется возможность выбрать конкретную секцию (рисунок 104).

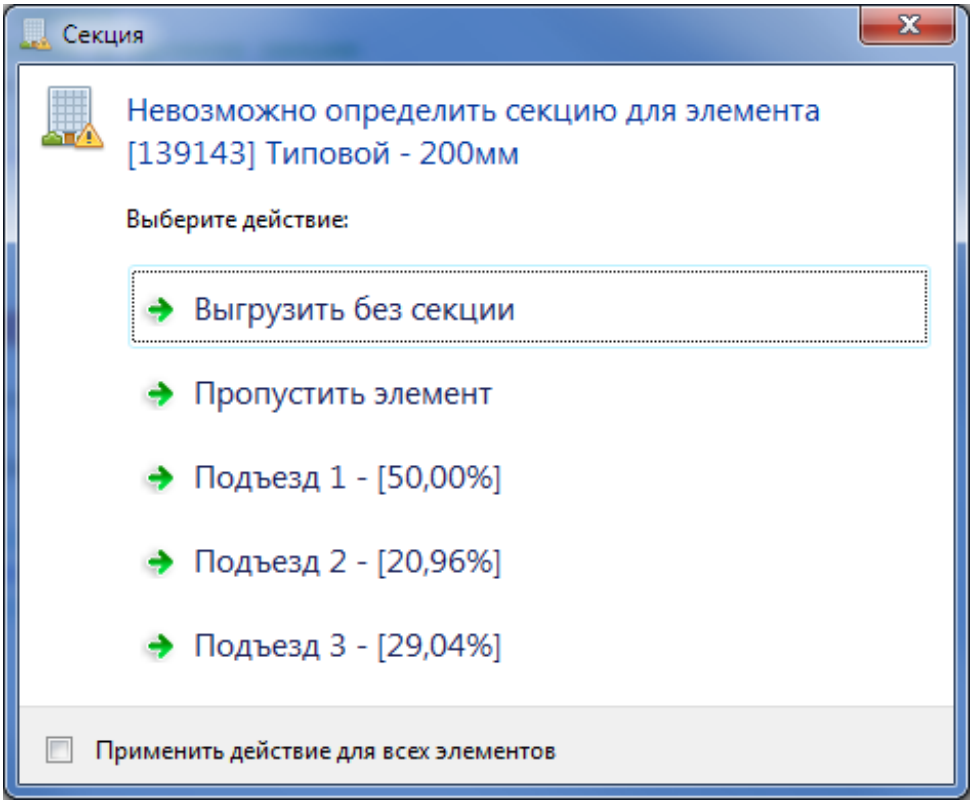

Если установить галочку «Применить действие для всех элементов», то выбранное действие будет применено для всех элементов, для которых не удалось определить секцию. Однако, если выбранное действие – использовать конкретную секцию, и другой элемент, для которого не будет определена секция, не будет находиться в выбранной секции, то диалог выбора секции отобразится вновь.

Важно!

Свойства «Этаж» и «Секция» элемента идентифицируется названием этажа или секции соответственно. Это значит, что, переименовав этаж или секцию – с точки зрения свойства элемента – это уже будет другой этаж/подъезд. Однако используя это свойство, можно задать несколько секций с одинаковыми названиями, если секцию нельзя выделить прямоугольной областью.

Параметры выгрузки элементов

Элементы выгружаются на портал с информацией о количестве ресурсов, а также о принадлежности к секции и этажу, если такие присутствуют в проекте. Возможна ситуация, когда часть элементов уже выгружена на портал без принадлежности к этажу и/или секции. Позднее необходимо выгрузить только привязку этажей и/или подъездов, без выгрузки количества, так как выгруженное количество уже используется в спецификациях, и менять его крайне нежелательно.

Для настройки параметров выгрузки нужно воспользоваться командой *Параметры* «» на панели инструментов. Окно параметров отображено на рисунке 105.

По умолчанию для невыгруженных элементов выгружается количество, этаж и секция (если они заданы в проекте). Для элементов, которые уже выгружены на портал, происходит выгрузка только этажа и секции.

При необходимости параметры выгрузки можно изменить, убрав или поставив соответствующие галочки. Для невыгруженных элементов выгрузка количества происходит в любом случае.

Параметры способа определения этажа и использования выгруженного этажа описаны в разделе Выгрузка элементов с принадлежностью к этажу в ресурсную ведомость ИСП.

Фильтрация элементов

В дереве элементов в главном окне и в окне с материалами по умолчанию отображаются все элементы, содержащиеся в модели, которые могут быть выгружены в ресурсную ведомость ИСП. В ряде случаев нет необходимости отображать сразу все элементы. Также удобно работать только с частью элементов, когда необходимо, к примеру, выгрузить только определенные элементы по заданному критерию. Критерии фильтрации объединены в группы, представленные на рисунке 106. В каждой группе представлены несколько критериев отбора элементов проекта. Для фильтрации элементов нужно отметить галочками нужные критерии, выбрать или ввести (в зависимости от типа фильтра) их значения и нажать кнопку «Применить».

Важно!

Все выбранные в инструменте «Фильтр» критерии суммируются, то есть, если выбран «Этаж 1», «Секция 1» и тип системы «Подача жидкости», то в результирующем дереве будут только элементы, отвечающие всем вышеприведенным критериям.

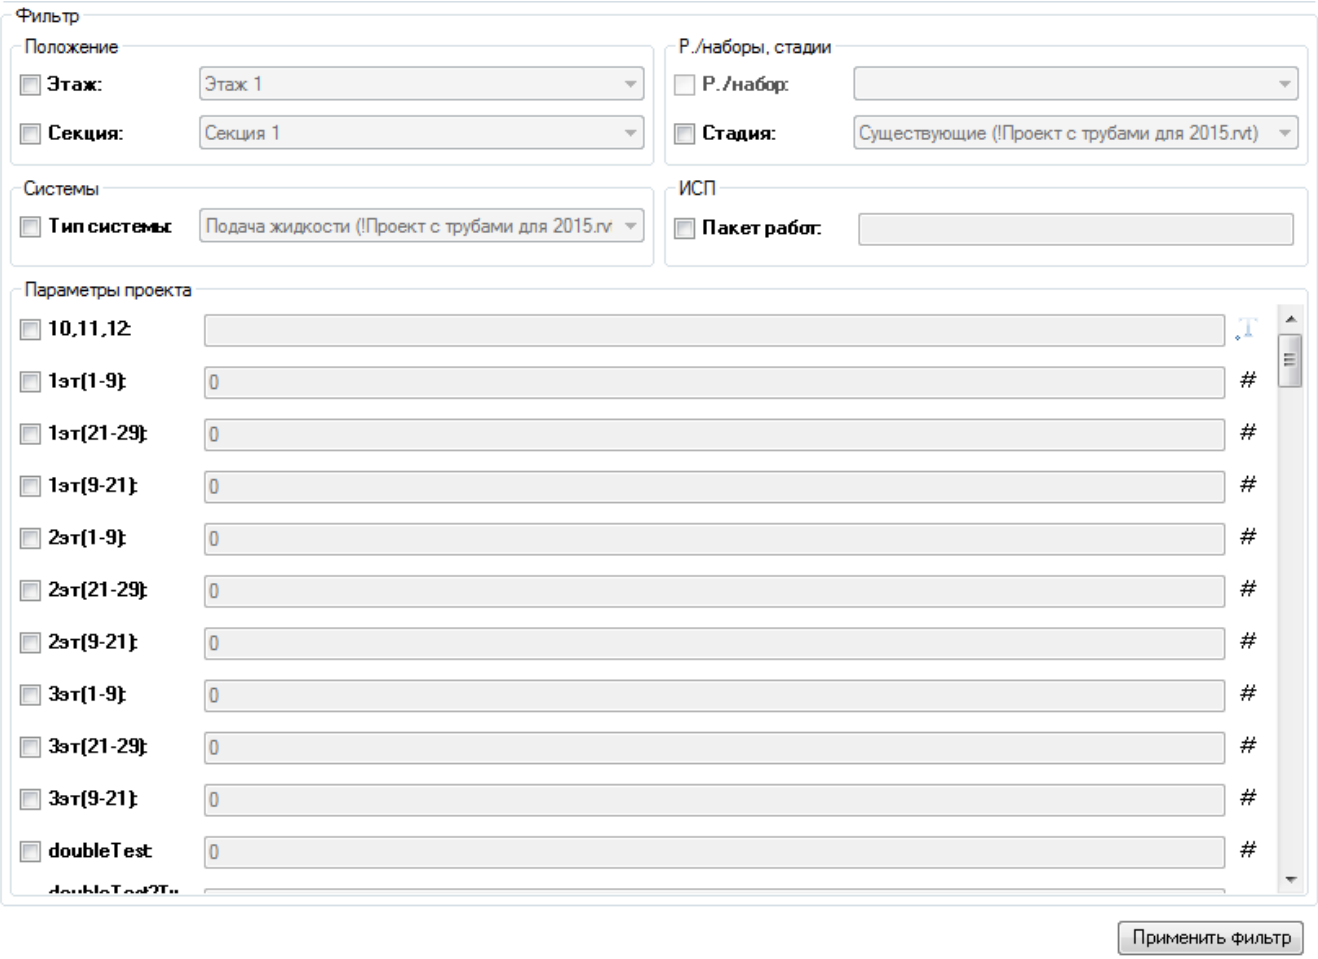

Важно!

Панель фильтрации недоступна, когда идет загрузка модели и обновление статусов элементов.

Фильтрация элементов по расположению в модели

Чтобы отфильтровать элементы по этажам и/или секциям нужно в панели фильтрации на вкладке «Положение» (рисунок 107) отметить галочками, критерии, по которым необходимо произвести фильтрацию, выбрать значение этажа и/или секции.

Важно!

Особенности определения этажа элементов: для выгруженных элементов, этаж определяется согласно данным выгрузки, для невыгруженных элементов – в зависимости от способа определения этажа (задается в диалоге параметров).

Фильтрация элементов по рабочим наборам и стадиям

Чтобы отфильтровать элементы по рабочим наборам или стадиям нужно в панели фильтрации в группе «Р./наборы, стадии» (рисунок 108) отметить галочками, критерии, по которым необходимо произвести фильтрацию.

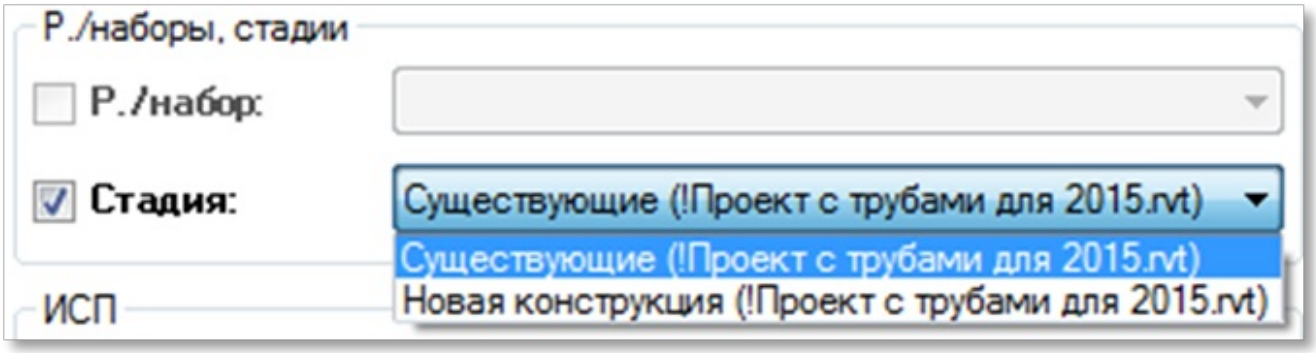

Важно!

Стадия в инструменте фильтр – это стадия возведения элемента. Фильтрация по стадии сноса на текущий момент недоступна.

Фильтрация элементов по типам сантехнических систем

Чтобы отфильтровать элементы по типу сантехнической системы следует в панели фильтрации в группе «Системы» выбрать тип системы (рисунок 109).

Фильтрация элементов по параметрам проекта

В проекте Revit могут быть заданы параметры, присваиваемые элементам или типам элементов в определенных категориях. Фильтр по параметрам проекта позволяет осуществить выбор элементов по значениям данных параметров (тип параметра может быть, как «Параметр проекта», так и «Общий параметр»)

Инструмент фильтрации поддерживает отбор по параметрам, имеющим следующие типы данных:

- Текст,
- Число,
- Целое.

Во вкладке «Параметры проекта» будут добавлены все доступные для фильтрации параметры приведенных выше типов. В целях оптимизации данные критерии не поддерживают возможность выбора значений, их значения должны быть введены вручную (рисунок 110).

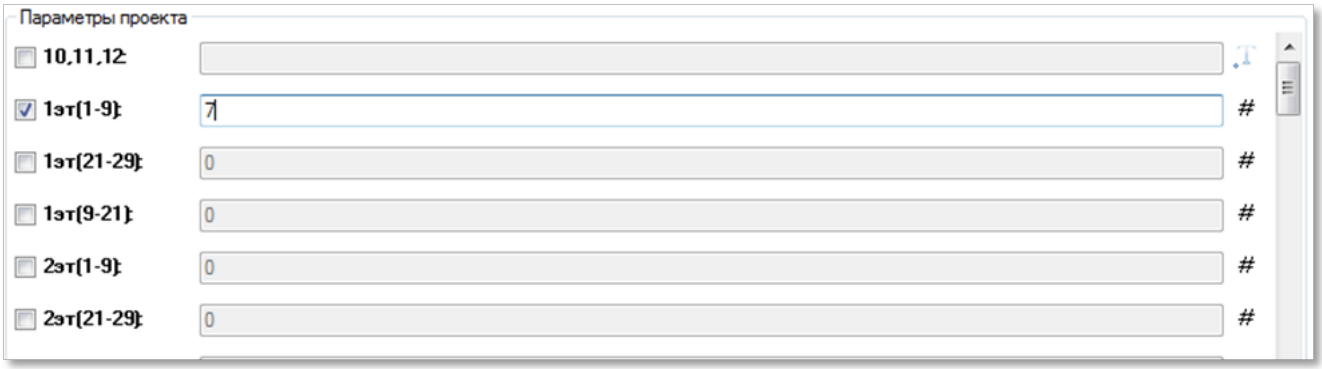

Поле ввода критерия фильтра отображает корректность введенных значений, например, если в числовой фильтр ввести нечисловое значение, будет

отображена иконка с восклицательным знаком, как показано на рисунке 111. Некорректные критерии не будут применены при фильтрации элементов.

Важно!

Текстовый фильтр не допускает пустых значений.

Фильтрация элементов по пакету работ выгруженных элементов

Чтобы отфильтровать элементы по пакетам работ следует в панели фильтрации на вкладке «ИСП» (рисунок 112) включить фильтр по пакету работ, выбрать пакет работ и нажать кнопку «Применить».

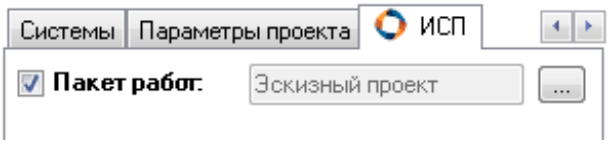

Важно!

При фильтрации элементов по пакетам работ в выдачи фильтра будут только выгруженные элементы.

Отчеты

Проверочный отчет по количеству

Важно!

Отчет строится только по текущему проекту Revit, связанные файлы в данный отчет не попадают.

Проверочный отчет позволяет выявить расхождения количества ресурсов в 3D-модели и на портале.

Расхождения в количестве могут быть в следующих случаях:

- Некоторые элементы не выгружены на портал,
- Изменился параметр для расчета количества ресурса,
- Изменился расход для вычисления количества,
- Изменились размеры, объем или площадь элемента,
- На портале отсутствует информация по этажам/секциям, в то время как в проекте они заданы.

Для выполнения отчета необходимо о вкладке ИВК выбрать отчет ***Проверочный отчет по количеству*** в меню ***Отчеты*** (рисунок 113).

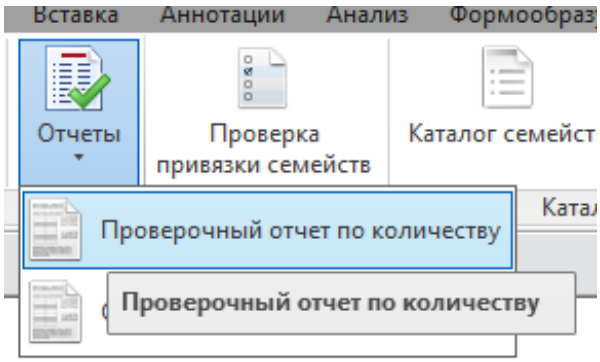

Формирование данных происходит следующим образом. В первую очередь происходит поиск всех видимых элементов в проекте. Если к элементу привязан ресурс, то рассчитывается количество ресурса для этого элемента. Затем с портала загружаются данные по выгрузке, затем производится объединение данных выгрузки и 3D-модели по каждому элементу с учетом ресурса, этажа и секции (если элемент не выгружен, то для него определяется этаж и секция из 3D-модели). Аналогично происходит расчет количества ресурса, привязанного к материалам. Затем формируются данные по элементам, отсутствующим в проекте, но выгруженным на портал.

После того как сформированы данные о количестве элементов и ресурсов в проекте и на портале, идет формирование сводной информации по элементам. В конечном варианте отчет выглядит так:

- Ресурс – отображаются данные портала, если элемент или материал был выгружен,
- Кол-во элементов в проекте – кол-во элементов в проекте, к которому привязан ресурс,
- Кол-во элементов на портале – кол-во элементов на портале, к которым привязан ресурс, выгруженных из текущего проекта,
- Кол-во ресурса в проекте – кол-во ресурса в проекте в единицах измерения ресурса, выгруженных из текущего проекта,
- Кол-во ресурса на портале – кол-во ресурса на портале в единицах измерения ресурса,
- Параметр для вычисления количества – как именно должно вычисляться количество ресурса (например, по объему или площади),
- Коэффициент расхода,
- Единица измерения ресурса – данные портала, если элемент или материал был выгружен,
- Этаж,
- Секция,
- Комментарий – отображение информации об изменении имени ресурса или единицы измерения.

Таким образом, важным является одинаковое значение количества ресурса в проекте и количество ресурсов на портале.

Важно!

Отчет показывает те ресурсы, по которым не сходится количество в проекте и на портале, а также ресурсы, по которым изменился ресурс или единица его измерения.

Отчет сохраняется в виде Excel-файла. После формирования, происходит его

открытие.

Общий вид отчета представлен на рисунке 114.

Ресурс	Количество элементов в проекте	Кол-во элементов на портале	Количество ресурса в проекте	Кол-во ресурса на портале	Параметр для вычисления количества	Коэффициент расхода	Ед.изм. ресурса	Этаж	Секция	Комментарий
CGC 08.12.11.14.04.408.0122 Пес	4,00	0,00	1,878128168	0	Объем	0,40	м3			
CGC 08.12.12.14.04.408.0030 Щеб	31,00	0,00	19,12766599	0	Объем	1,00	м3			
CGC 08.12.12.14.04.408.0030 Щеб	4,00	4,00	2,817192252	10	Объем	0,60	м3			
CGC 20.16.40 Пена монтажная, п	48,00	0,00	14,25723398	0	Объем	22,22	шт			
CGC 20.30.11 Краска водоразбав	41,00	0,00	31,87991077	0	Площадь	0,15	кг			
CGC 22.21.30 Плитка ПВХ наполь	4,00	0,00	29,37184464	0	Площадь	0,50	м2			
CGC 22.23.11 Потолочная плитка	1,00	0,00	20,730079	0	Площадь	0,50	м2			
CGC 22.23.15 Линолеум коммерч	1,00	0,00	10,2434652	0	Площадь	0,50	м2			

Отчет по ИСП

Важно!

Отчет строится только по инвестиционному проекту и не загружает информацию из 3D-модели.

Отчет по ИСП группирует выгруженные ресурсные ведомости по ресурсу, имени файла проекта, пакету работ, этажу и секции.

Для выполнения отчета необходимо о вкладке ИВК выбрать отчет ***Отчет по ИСП*** в меню ***Отчеты*** (рисунок 115).

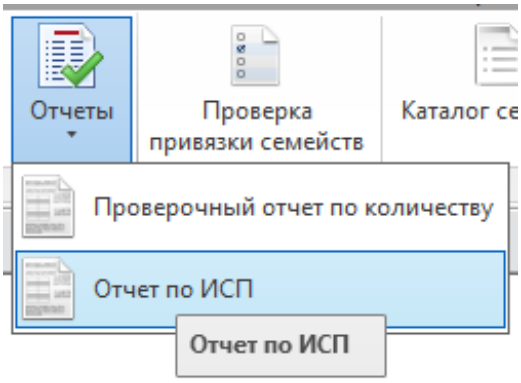

После запуска команды, будет предложено выбрать инвестиционный проект из общего списка или взять ИСП из открытого проекта Revit.

Важно!

Команда запуска отчета по ИСП не блокирует Revit.

Общий вид отчета показан на рисунке 116.

Ресурс	Имя файла проекта	Пакет работ	Кол-во ресурса	Ед.изм. ресурса	Этаж	Секция
23.20.12 Кирпич глиняный для дым	C:\Alex\revit\Projects\Про	Земляные работы (З	16,00	тыс станд. усл. кирп		
23.20.12 Кирпич глиняный для дым	C:\Alex\revit\Projects\Про	Земляные работы (З	1,00	тыс станд. усл. кирп		
23.20.12 Кирпич кислотоупорный к	C:\Alex\revit\Projects\Про	Земляные работы (З	1,00	тыс станд. усл. ки	Этаж 1	Всеобъемлющая
23.20.12 Кирпич кислотоупорный к	C:\Alex\revit\Projects\Про	Кровельные работы	19,20	тыс станд. усл. кирп		
23.20.12 Кирпич кислотоупорный п	C:\Alex\revit\Projects\very	Земляные работы (З	14,40	тыс станд. усл. ки	Univesum	
23.42.10 Раковины стальные эмали	C:\Alex\revit\Projects\Про	Земляные работы (З	3,00	шт	Этаж 1	Всеобъемлющая
23.42.10 Раковины стальные эмали	C:\Alex\revit\Projects\Про	Земляные работы (З	2,00	шт	Этаж 1	Всеобъемлющая

Отчет по ресурсам спецификации или ведомости Revit

Модуль интеграции информационной модели здания позволяет на основании

спецификаций и ведомостей Revit-а формировать отчет по связанным со строками ресурсам.

Важно!

Для формирования отчета необходимо, чтобы спецификация или ведомость, на основании которой строится отчет имела колонку «Семейство и типоразмер», в свойствах вида спецификации были установлены галки «Показать названия» и «Показать заголовки». Ведомость должна содержать столбец «Материал: Имя», а также хотя бы один из столбцов «Материал: Объем», «Материал: Площадь». Все указанные колонки могут быть скрытыми в Revit-е.

Для построения отчета необходимо в кнопке с выпадающим списком «Инструменты» на вкладке «ИВК» выбрать «Отчет по ресурсам спецификации (ведомости)» (рисунок 117).

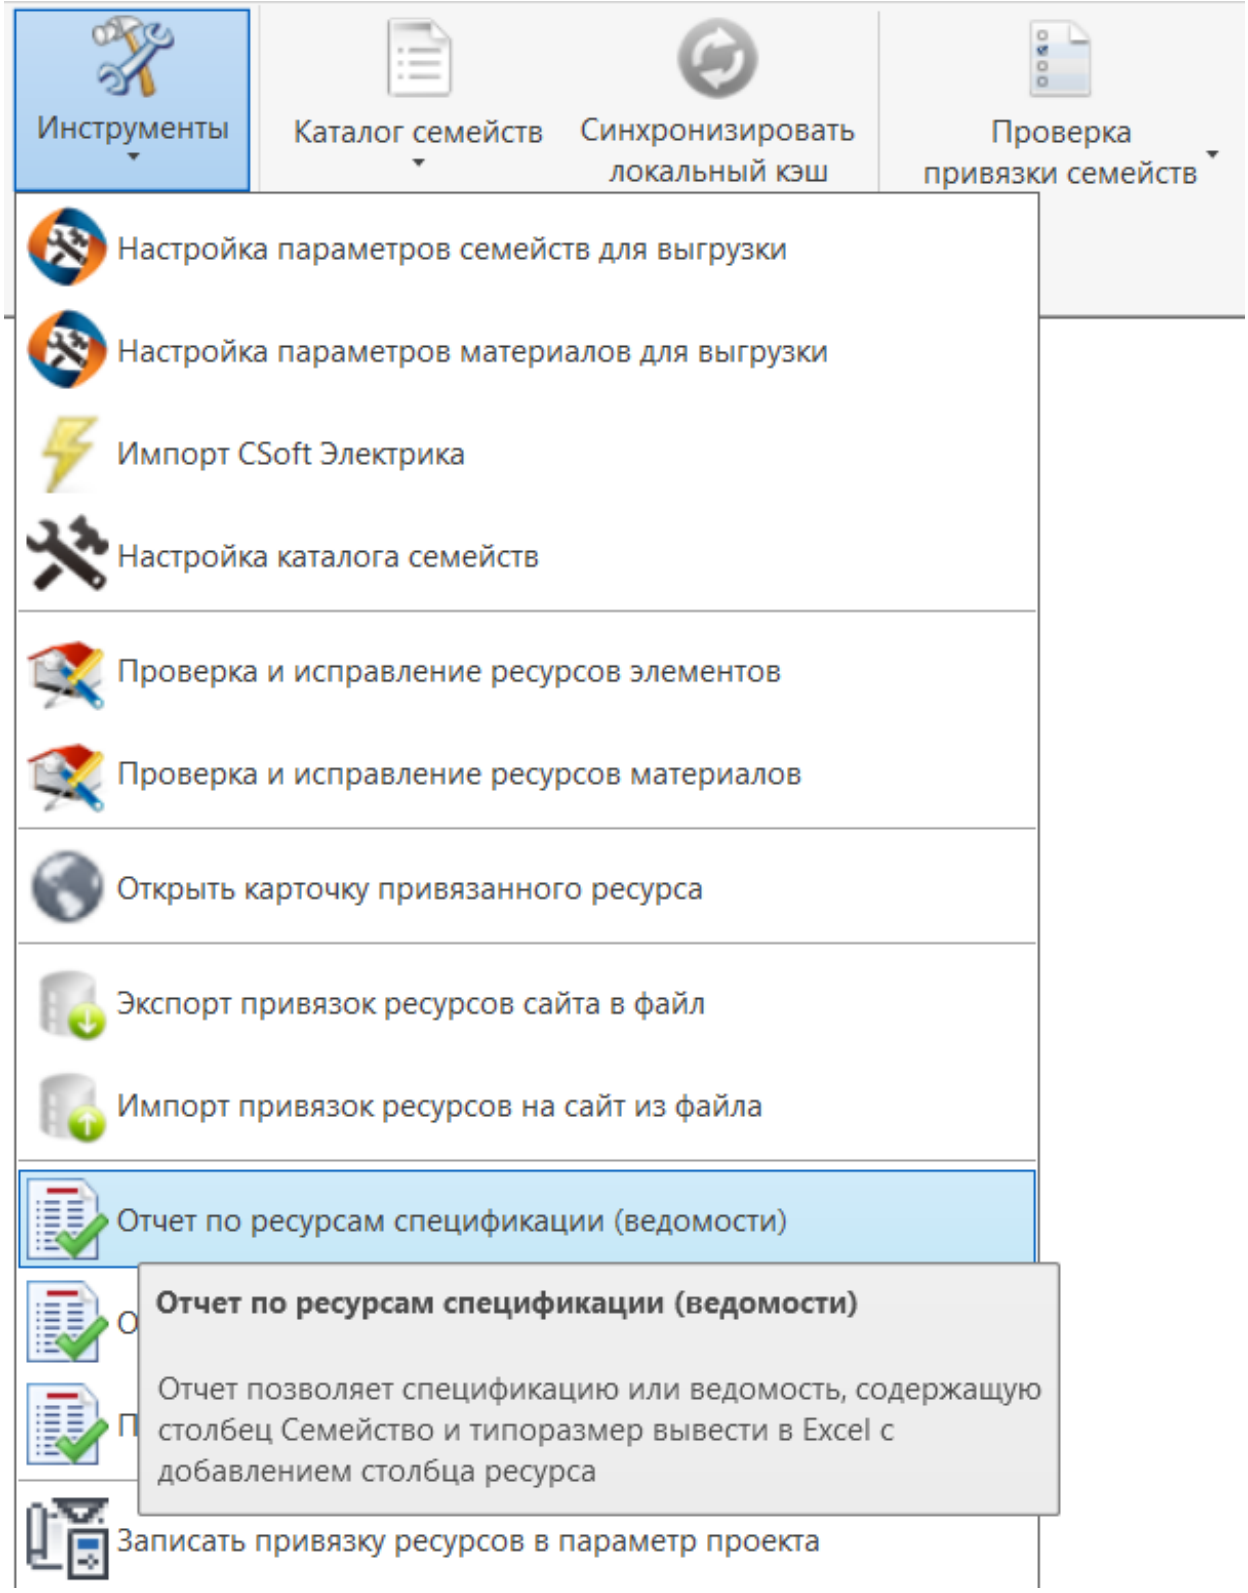

Важно!

Спецификация (ведомость) не должна содержать элементов из связанных файлов.

Отчет строится на основе текущей открытой спецификации, если в ней не могут присутствовать элементы из связанных файлов (галка отключена) и в полях спецификации есть "Семейство и типоразмер" (рисунок 118).

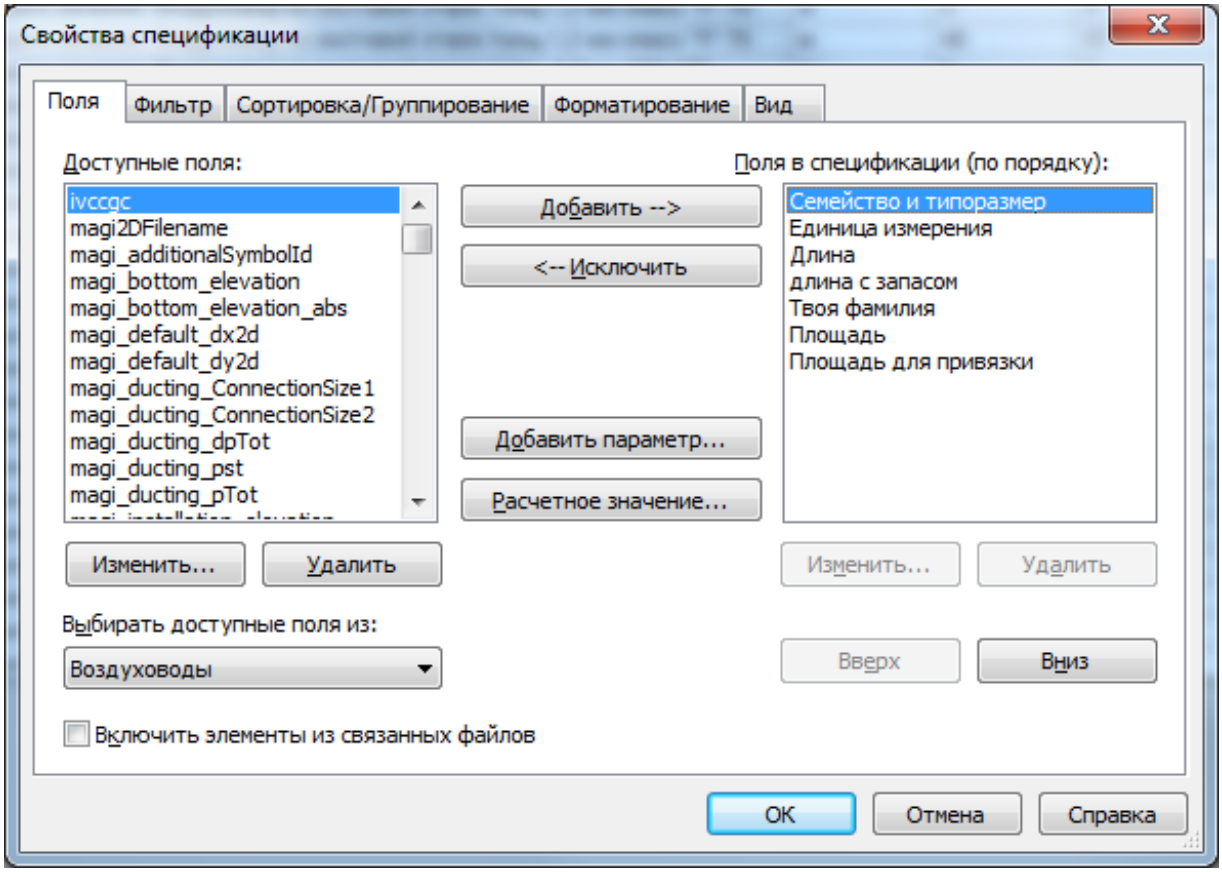

Если спецификация не удовлетворяет указанным условиям, либо открыт другой вид (3D, план этажа и т.д.) будет показано окно со спецификациями, на основе которых может быть построен данный отчет (рисунок 119).

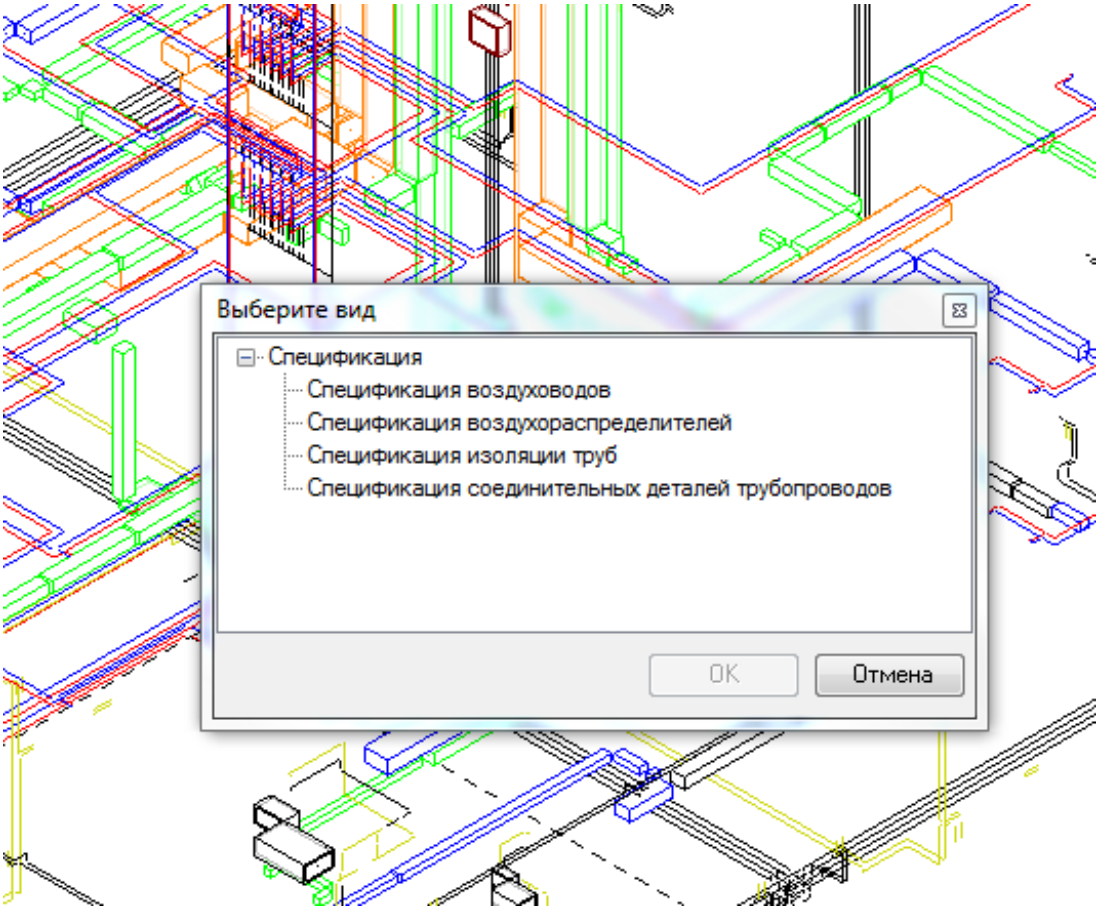

Отчет сохраняется в виде Excel-файла. В этом отчете будут все столбцы спецификации, а также добавленный столбец привязанного ресурса (вне

зависимости, привязан ли ресурс вручную или через каталог семейств) После формирования, происходит его открытие. Внешний вид отчета показан на рисунке 120.

Семейство и типоразмер	Единица измерения	Длина	длина с запасом	Твоя фамилия	Площадь	Площадь для привяз	Ресурс CGC
Воздуховод прямоугольного сечения: Воздуховод из листовой стали толщ.1,2 мм	м	24	28	Кувшинова	47 м²	0 м²	CGC 24.42.26 Воздуховод из гофрированного алюминия, диаметр се
Воздуховод прямоугольного сечения: Воздуховод из листовой стали толщ.1,2 мм	м	102	122		224 м²	0 м²	
Воздуховод прямоугольного сечения: Воздуховод из листовой стали толщ.1,2 мм	м	93	111		222 м²	0 м²	

Отчет по этажам и секциям строк спецификаций и ведомостей Revit

Важно!

Отчет доступен только в Autodesk Revit 2014.

Модуль интеграции информационной модели здания позволяет на основании спецификаций и ведомостей Revit-а формировать отчет по выгрузке элементов на сайт ИСП в разрезе этажей и секций.

Важно!

Для формирования отчета необходимо, чтобы спецификация или ведомость, на основании которой строится отчет, имела колонку «Семейство и типоразмер», в свойствах вида спецификации были установлены галки «Показать названия» и «Показать заголовки». Ведомость должна содержать столбец «Материал: Имя», а также хотя бы один из столбцов «Материал: Объем», «Материал: Площадь». Все указанные колонки могут быть скрытыми в Revit-е. Спецификация (ведомость) должна быть построена для каждого экземпляра.

Для построения отчета необходимо в кнопке с выпадающим списком «Инструменты» на вкладке «ИВК» выбрать «Отчет по ресурсам спецификации (ведомости) по этажам и секциям» (рисунок 121).

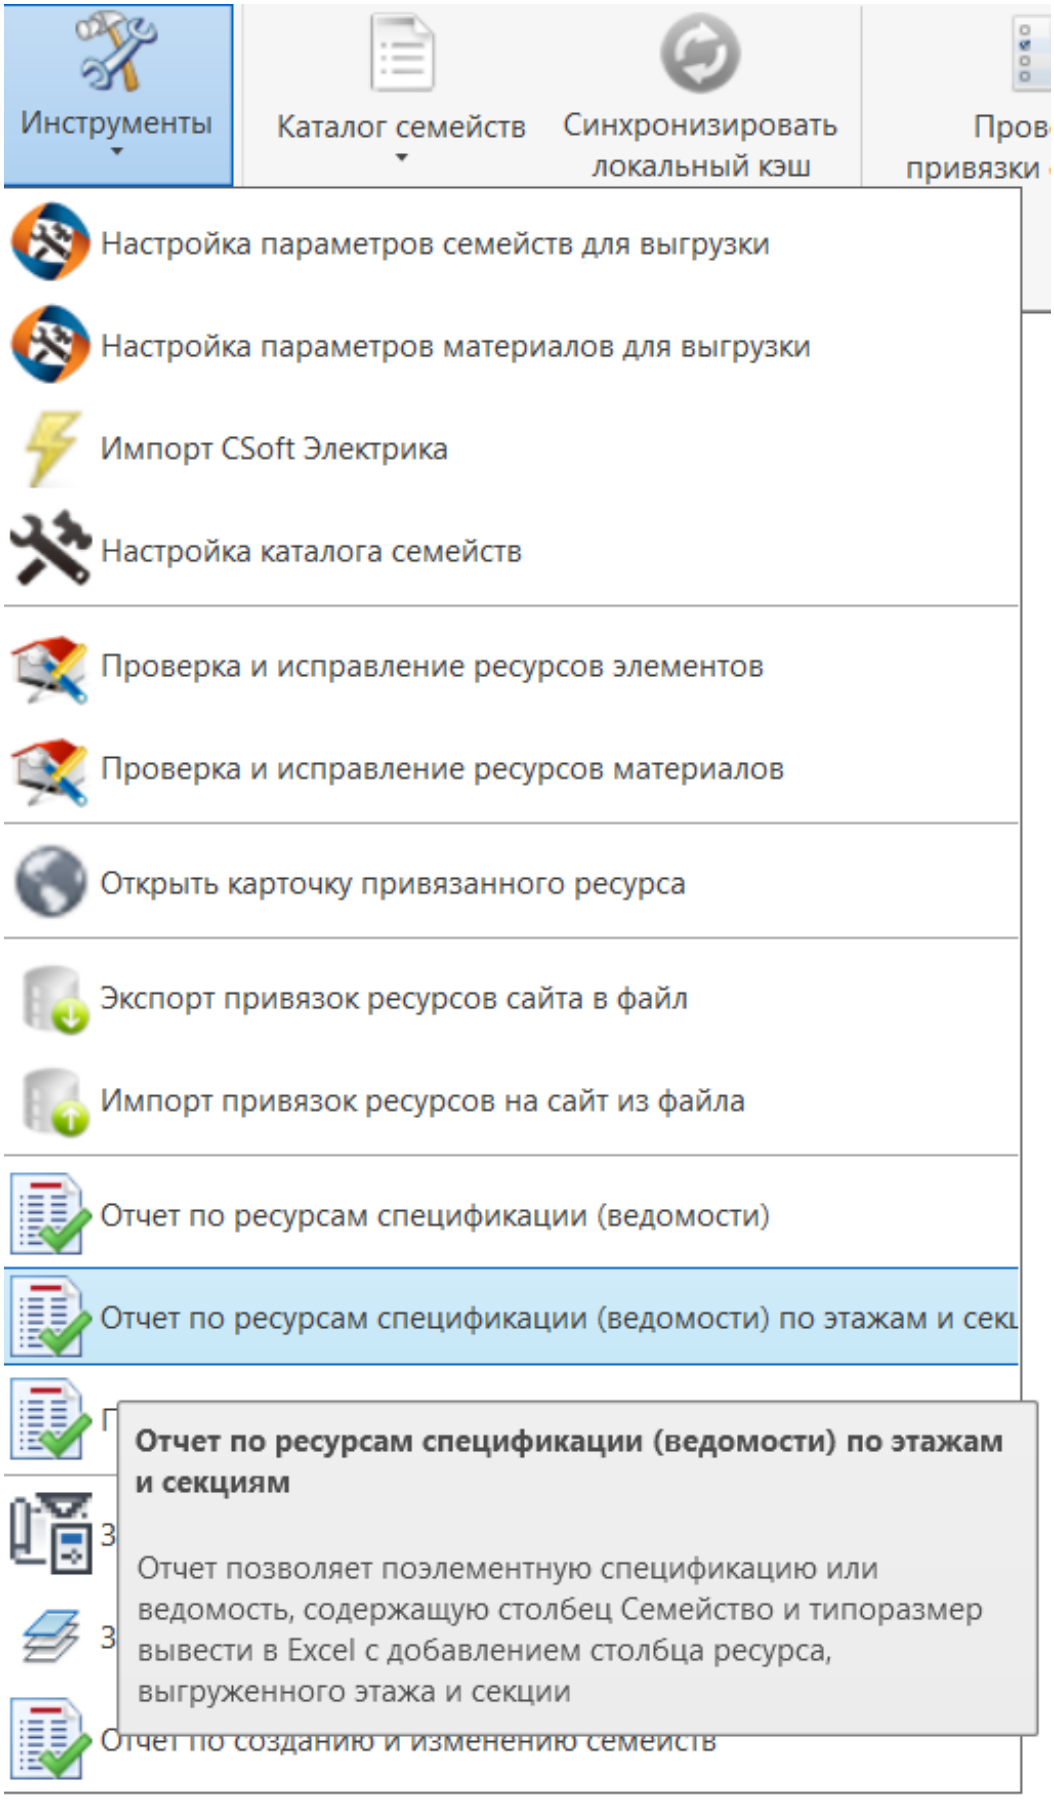

Так же, как и в разделе Отчет по ресурсам спецификации или ведомости Revit, данный отчет строится на основе текущей открытой спецификации, если она удовлетворяет описанным выше условиям, в противном случае, также будет предложен выбор спецификаций (ведомостей), на основании которой отчет может быть построен.

Отчет сохраняется в виде Excel-файла. В этом отчете будут все столбцы

спецификации, а также добавленный столбец привязанного ресурса, столбцы «Этаж» и «Секция». За исключением последних двух столбцов.

Импорт и экспорт привязок к сайту ИСП

Существует возможность сохранения привязок проекта на определенный момент, скажем, когда проект целиком привязан к ресурсам, а также возможность восстановления сохраненных привязок (рисунок 122).

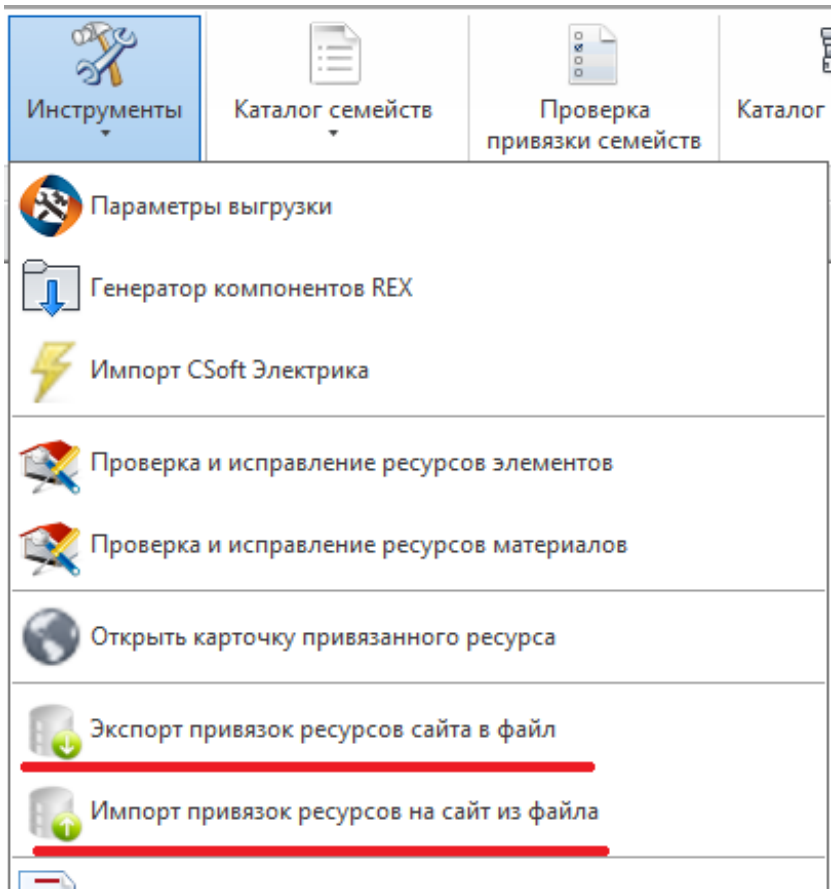

Команды экспорта/импорта привязок ресурсов доступны во внешних инструментах на вкладке «Надстройки». При вызове команды «ИВК: экспортировать привязки ресурсов» будет предложено сохранить XML файл с текущими привязками единичных ресурсов. В случае, если по каким-то причинам какие-то из привязок будут удалены, их можно восстановить при помощи команды «ИВК: импортировать привязки ресурсов», будет показан диалог выбора XML-файла сохраненных привязок.

Приложение 1. Обозначение объектов

	Категория элемента. Либо тип в семействе.
	Семейство. В случае если элемент принадлежит базовому семейству, то вместо семейства отображается тип.
	Видимый элемент 3D-модели.
	Типоразмер не привязан к ресурсу, или семейство, которому принадлежит данный типоразмер. При работе с материалами данным значком обозначается материал, который не привязан ни к одному ресурсу.
	Не задан расход для одного из ресурса материала в типоразмере. Также этим значком помечается семейство и материал, в котором содержится этот типоразмер.
	В семействе, типоразмере или материале есть элементы, которые еще не привязаны к калькуляции на портале. Отображается в том случае, если объект имеет привязку к ресурсу.